



CALEON

Návod na instalaci a použití
POKOJOVÁ JEDNOTKA CALEON s WiFi

CZ

Obsah	2
Bezpečnostní pokyny	3
Prohlášení	3
Obecné pokyny	3
Změny zařízení	3
Záruka a odpovědnost	3
Likvidace pokojové jednotky	4
Popis pokojové jednotky °CALEON	5
Specifikace	5
Obsah balení	5
Instalace	6
Instalace jednotky °CALEON	6
Příklad zapojení k regulátoru	8
Provoz	9
Přehled – teploty, vlhkost	9
Volba provozního režimu	9
Hlavní menu	9
Menu Servis	10
Menu Servis Nastavení	10
Nastavení programu	10
Nastavení Časového programu	11
Nastavení Wifi	11
Poznámky	12

Prohlášení

Výrobce prohlašuje, že jednotka °CALEON je opatřena označením CE a je ve shodě s následujícími právními předpisy:

- Směrnice EU 2014/35/EU - elektrická zařízení v určených mezích napětí (LVD)
- Směrnice EU 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Shoda byla ověřena a příslušná dokumentace i Prohlášení o shodě jsou uloženy u výrobce.

Obecné pokyny

Prosím čtěte pozorně!

Tento návod na montáž, připojení a obsluhu obsahuje základní instrukce a důležité informace ohledně bezpečnosti, instalace, uvedení do provozu a optimálního použití pokojové jednotky. Čtěte prosím proto tyto informace pozorně a přečtěte je celé. Informace by měl obdržet zejména specialista a projektant zařízení. Instalaci je nutné provést podle platných norem a předpisů. Instalace musí být provedena kvalifikovaným odborníkem, který je vyškolen na odpovídající úrovni a má oprávnění na montáž elektrických zařízení dle vyhlášky 50/1978 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Pro uživatele: Věnujte pozornost tomu, aby Vám pracovník, který provedl instalaci, celé zařízení předvedl, vysvětlil jeho funkci a potřebná nastavení pokojové jednotky. Tento návod pak ukládejte poblíž pokojové jednotky. Změny a zásah do přístroje mohou ohrozit bezpečnost a funkci přístroje a celého topného systému.

Změny zařízení

- Zásah do jednotky a její změny jsou zakázány bez písemného povolení výrobce.
- Je také zakázáno instalovat do jednotky jakákoliv přídavná zařízení, která nebyla zkoušena spolu s ní.
- Pokud zjistíte, že jednotku již nelze dále bezpečně používat, např. kvůli poškozené krabici, okamžitě ji vypněte..
- Díly zařízení či příslušenství, které není v bezvadném stavu, se musí okamžitě vyměnit..
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství od výrobce.
- Označení výrobce a distributora nesmí být měněna nebo odstraněna..
- Nastavení musí být prováděno ve shodě s tímto návodem.



Změny zařízení mohou ohrozit bezpečnost a funkčnost nejen regulátoru, ale i celého systému..

Záruka a odpovědnost

Pokojová jednotka byla vyrobena a otestována tak, aby splnila vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. Platí na ní zákonná záruka v délce 2 let od data prodeje. Záruka ani odpovědnost však nepokrývá zranění osob nebo škodu na majetku, které vznikly z následujících příčin:

- Nedodržení tohoto návodu
- Nesprávná instalace, uvedení do provozu, údržba nebo provoz
- Nesprávně provedené opravy
- Neautorizované konstrukční změny regulátoru
- Do regulátoru byla instalována jakákoliv přídavná zařízení, která nebyla zkoušena spolu s regulátorem
- Škoda vzniklá pokračujícím používáním regulátoru i přes zřejmou závadu
- Použití neoriginálních náhradních dílů
- Použitím regulátoru k jinému účelu, než k jakému je určen
- Provoz při hodnotách mimo meze stanovené ve specifikaci
- Vyšší moc

Likvidace pokojové jednotky

Tato pokojová jednotka podléhá Evropské směrnici RoHS 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Musí se odevzdat na sběrném místě tříděného odpadu, nebo ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, který zajišťuje sběr použitých přístrojů.

POPIS POKOJOVÉ JEDNOTKY °CALEON

Specifikace



 Krabička	2dílná krabička, plast ABS 75 mm x 95 mm x 19 mm Skleněná přední část
 Displej	Kapacitní dotykový displej Barevný displej, 240x320 bodů úhlopříčka 7 cm
 Ovládání	Intuitivní ovládání
 Jazyk	Čeština Angličtina Němčina Italština Španělština Řečtina

Elektrické hodnoty:

Napájení	12 - 24 VDC +/- 10%
Spotřeba	max. 2,5 W
El. krytí	IP20
Třída krytí / kategorie přepětí	III / II

Max. délka kabelů

CAN	Do 3 metrů délky kabelu je možné použít nestíněný kabel. Pokud je délka kabelu větší než 3 metry, je nutno použít kroucený stíněný kabel a připojit stínění na jeden konec ochranného vodiče.
-----	---

Přípustné okolní podmínky

během provozu	0 °C - 50 °C, bez kondenzující vlhkosti
při přepravě/skladování	0 °C - 60 °C, bez kondenzující vlhkosti

Rozsah měření

Integrované teplotní čidlo	Mimo rozsah měření jsou odchylky větší 0 °C - 60 °C	Přesnost +/- 1 °C Rozlišení 0,1 °C
Integrované čidlo vlhkosti	0 % - 100 % r.v.	Přesnost +/- 6 % Rozlišení 0,1 %


Další specifikace

Způsob montáže	na stěnu, s el. krabicí nebo bez ní
Obvod reálného času	rezerva napájení 24 hodin

Obsah balení

- Pokojová jednotka °CALEON
- 2 vruty 3,5 x 35 mm a 2 hmoždinky 6 mm k instalaci na stěnu
- 2 jednopólové konektory, konektor CAN s připojovacími kabely, konektor CAN se zakončovacím odporem, zakončovací odpor °CALEON, pomůcka na otevření konektorů
- Návod na instalaci °CALEON

Instalace jednotky °CALEON

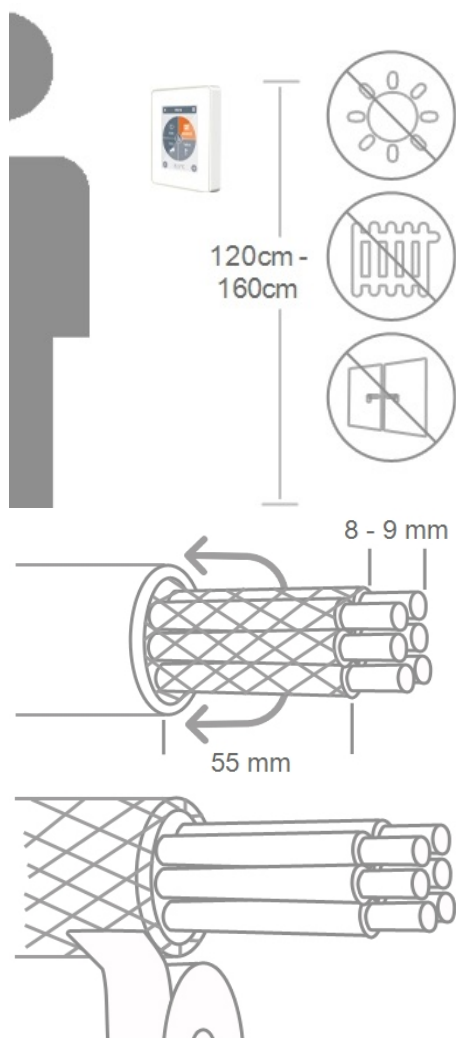

Namontujte jednotku na vhodné místo.



Dejte pozor na vhodné prostředí. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu svitu a blízkým zdrojům tepla a chladu, např. radiátorům a oknům.

Odstraňte izolaci z konců kabelů, nasuňte přes ně ochranný vodič a podle potřeby odstraňte výplňový materiál.

Při montáži základny jednotky na stěnu musí být připojovací kabely co nejkratší. Pro montáž přímo na stěnu se doporučuje max. délka 40 mm. Dlouhé smotky drátů uvnitř jednotky mohou být zdrojem problémů.

Při montáži základny jednotky na plastovou elektroinstalační krabici musí být připojovací kabely co nejkratší (odstranění izolace kabelů v délce max. 55 mm.). Dejte pozor na to, aby přebytky kabelů byly smotané v krabici, protože dlouhé smotky drátů uvnitř jednotky mohou být zdrojem problémů.

Odstraňte izolaci z posledních 8-9 mm jednotlivých vodičů. Oddělte stínění a ve vhodném místě ho připojte na ochranný vodič (v jednotce nebo v krabíčce CAN).



Jakýkoli kontakt mezi ochranným vodičem a deskou s obvody může mít za následek závažnou škodu.



Odizolujte kabel v délce max. 75 mm a odstraňte izolaci z posledních 7-10 mm jednotlivých vodičů.

Montáž na plastovou elektroinstalační krabici

Přišroubujte základnu regulátoru na krabici pomocí vrtů (3.0 x 16).

Montáž přímo na stěnu

Přidrže si zadní část krabičky na zvoleném místě na stěně a poznačte si umístění dvou montážních otvorů. Ujistěte se, že je montážní místo rovné, aby se krabička po přišroubování nekroutila. Vrtačkou s vrtákem o průměru 6 mm vyvrtejte 2 otvory ve vyznačených místech a zastrčte do nich hmoždinky. Zasuňte vruty a lehce je zašroubujte. Srovnejte krabičku do požadované polohy a oba vruty dotáhněte.

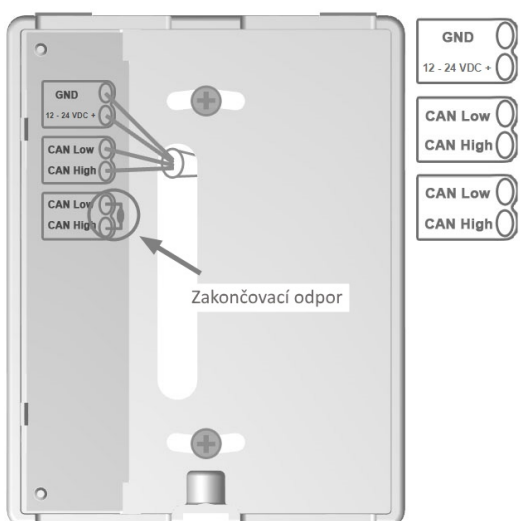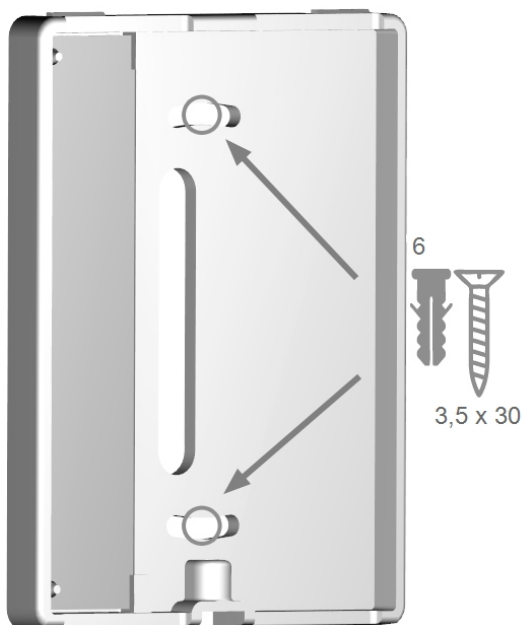

Otevřete svorky pomocí přiloženého nástroje a zapojte elektrické kabely dle popisu.



Napájení 12 - 24 V=, nesprávná polarita může poškodit regulátor!




První a poslední zařízení sériově zapojené v síti CAN musí být opatřeno zakončovacím odporem.

Zapojení na opačném konci (regulátor) naleznete v odpovídajícím schématu zapojení v návodu k regulátoru.

Vraťte zpět krabičku jednotky a přišroubujte k základně. Zapněte napájecí napětí a spusťte °CALEON.



Do menu Uvedení do provozu lze vstoupit z menu Servis kdykoliv.

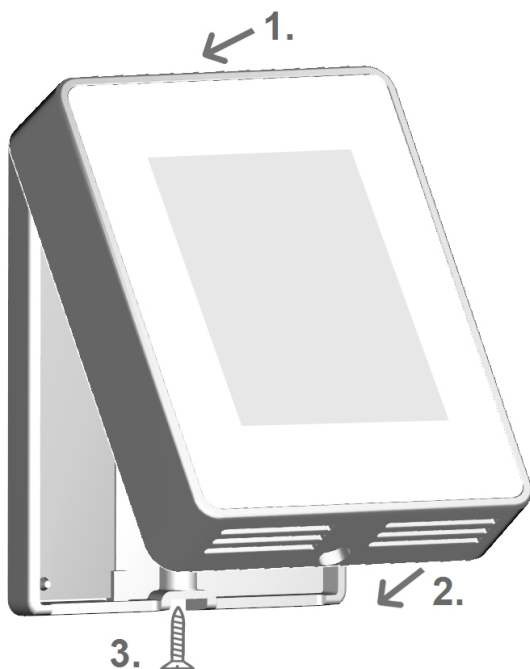


Příklad zapojení k regulátoru

Pro elektrické připojení pokojové jednotky Caleon k regulátorům s komunikací CAN použijte čtyřžilový kabel. Pokud je délka kabelu větší než 3 metry, je nutné použít kroucený a stíněný kabel a stínění připojit na jednom konci kabelu. Pokud je délka kabelu menší než 3 metry, je možné použít nekroucený a nestíněný kabel. Napájení a komunikaci CAN zapojte podle obrázku níže.

Případně je možné připojit dvoužilovým kabelem komunikaci CAN mezi pokojovou jednotkou Caleon a regulátorem s komunikací CAN. Napájení pokojové jednotky je potom nutné řešit externím zdrojem 24VDC.

Zakončovací odpor sběrnice CAN stačí připojit pouze na jeden konec komunikační linky (buď do regulátoru, nebo do poslední z jednotek v sérii - viz obrázky níže). Odpor, přibalovaný k jednotce Caleon, je určený pro připojení do konektoru na desce plošných spojů regulátoru.

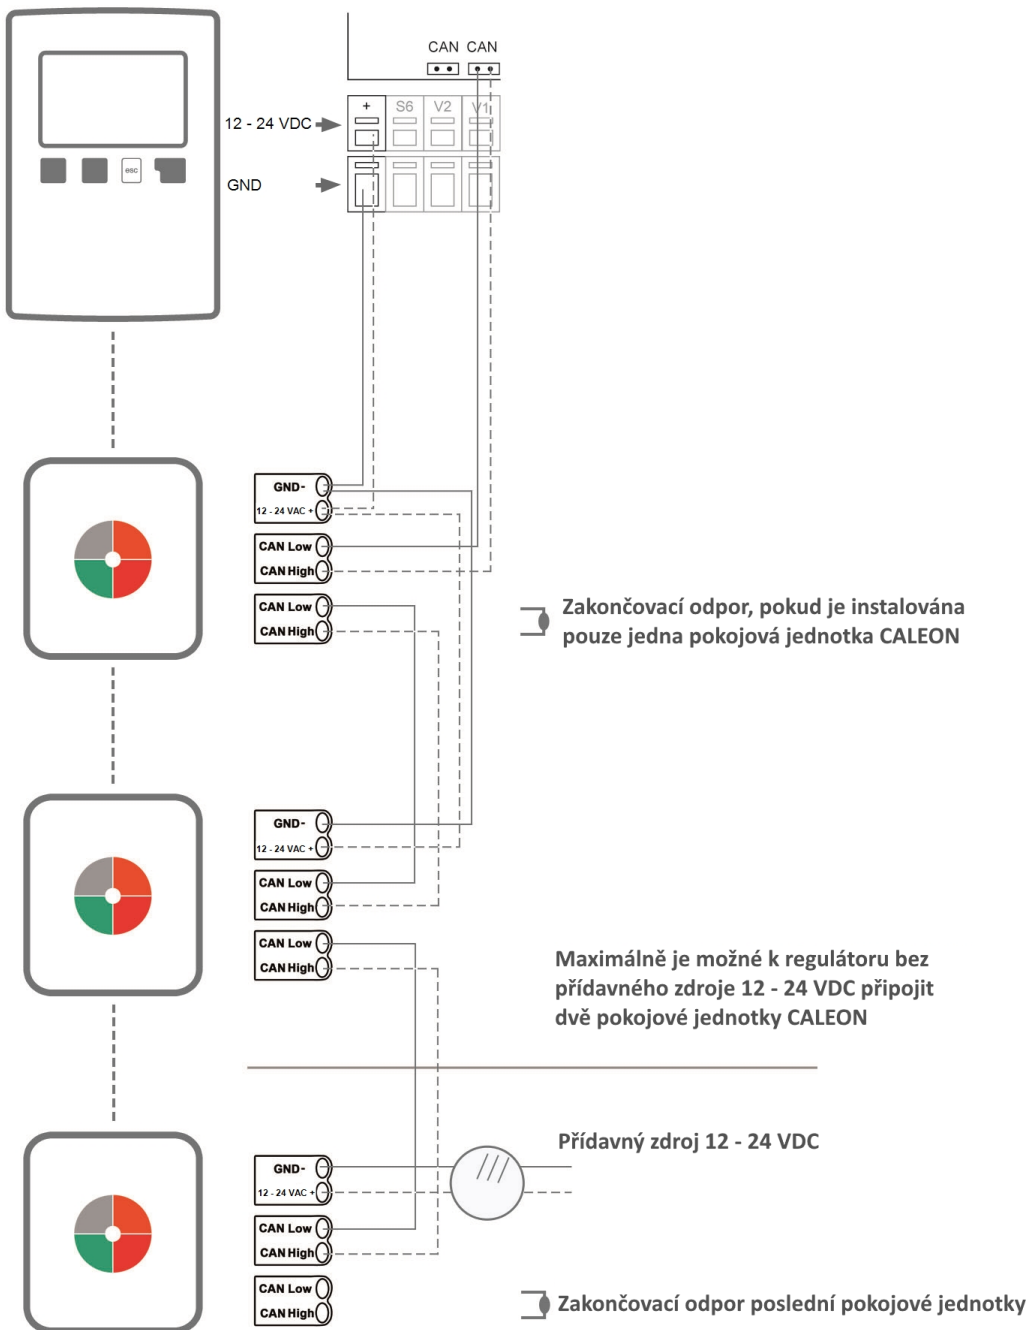


Přehled – teploty, vlhkost

Zde se zobrazuje pokojová teplota a vlhkost a současně venkovní teplota. V případě nečinnosti se zařízení po 60 s automaticky přepne na tento přehled.



Pokojová teplota

Zde se zobrazuje prostorová teplota s rozlišením 0,1°C.

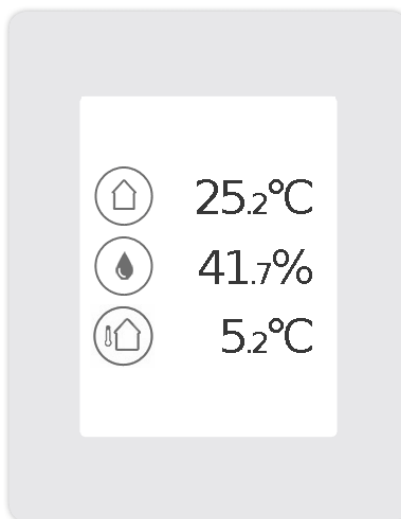

Pokojová vlhkost

Zde se zobrazuje relativní vlhkost v místnosti s rozlišením 0,1%.



Venkovní teplota

Zde se zobrazuje venkovní teplota, naměřená připojeným regulátorem s rozlišením 0,1°C.

Volba provozního režimu



Zpět

Návrat zpět na přehled.




Místo/Pokoj

Zobrazuje zvolené místo/pokoj.




Minus/Plus

Změna aktuální požadované teploty +/- 0.5 ° C.

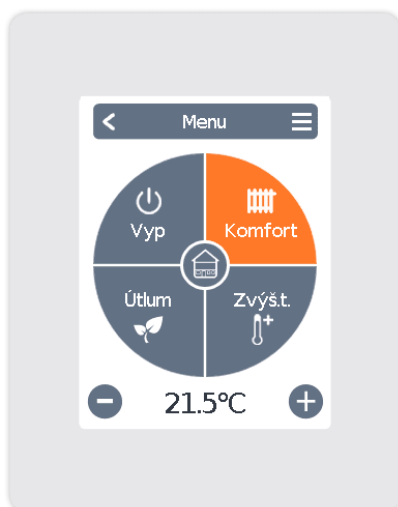

Hlavní menu

Vstup do hlavního menu

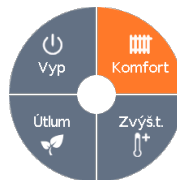

Provozní režimy

Informace o tom, který provozní režim (Komfort, Útlum, Zvýšení teploty a Vyp) je zvolen. Zvolený režim je zobrazen barevně. Pomocí tlačítek plus a mínus je možno nastavit požadovanou teplotu v jednotlivých režimech.


Hlavní menu

Přehled > Provozní režim > Hlavní menu



Časy

Nastavení časů vytápění pro jednotlivé dny v týdnu s funkcí kopírování do následujících dnů.

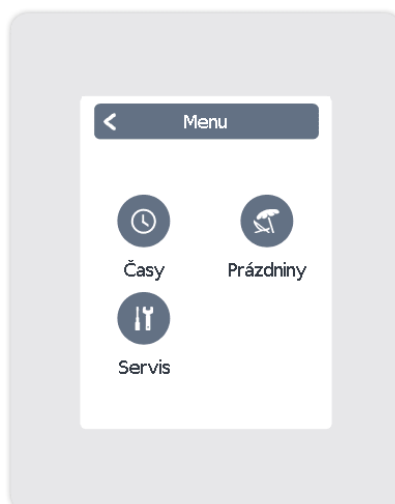

Prázdniny

Nastavení časů a teplot na dobu nepřítomnosti.



Servis

Standardní nastavení jako jazyk, čas a datum, funkční varianty a tovární nastavení.

Menu Servis

Přehled > Provozní režim > Hlavní Menu > Servis

Jazyk


Nastavení jazyka zařízení.

Čas, datum

Nastavení času a data a automatický přechod léto/zima.

Nastavení

Nastavení základních funkcí, např. kalibrace čidel, umístění a uvedení do provozu.

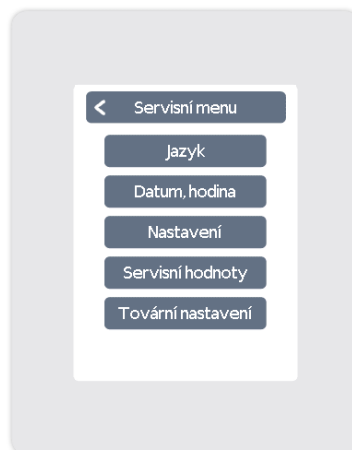

Servisní hodnoty

Informace o verzi zařízení, vč. CAN ID zařízení v síti

Tovární nastavení

Zde se obnoví tovární nastavení jednotky.

Menu Servis Nastavení

Přehled > Provozní režim > Hlavní Menu > Servis > Nastavení

Zařízení


Zde je možné přizpůsobit korekci čidel, jas displeje a další nastavení pokojové jednotky.

Místnosti

V tomto menu se nastavuje, ve které místnosti je °CALEON nainstalovaný.

Funkce

V menu Funkce je možné nastavit všechny dostupné funkce připojeného regulátoru.

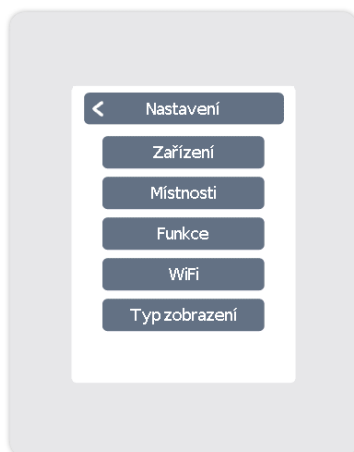

WiFi

Nastavení a správa funkcí bezdrátové sítě WiFi.

Typ zobrazení

Nastavení typu zobrazení jednotky - normální (plná funkčnost), nebo jednoduché (základní zobrazení).

Pro ukončení jednoduchého režimu zobrazení stiskněte a podržte pravý horní roh displeje po dobu minimálně 5 sekund.

Nastavení programu

Přehled > Provozní režim > Hlavní Menu > Časy





Provozní režimy

Volba provozního režimu pro jednotlivé sekce vytápění.



Předchozí/Následující den

Vybere nastavený den.

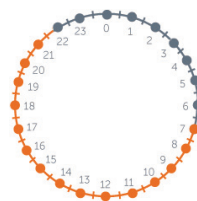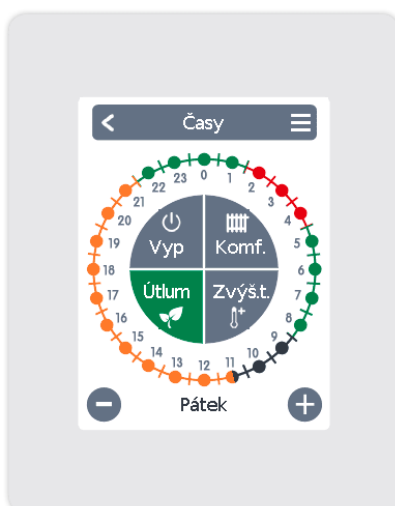

Hodiny

Grafické zobrazení výběru v úsecích po 30 minutách.




Menu

Otevře funkci kopírování. Tato funkce umožňuje zkopírovat program vytápění do dalšího dne, buď Po-Pá nebo Po-Ne.

Nastavení Časového programu

Krok 1

Pomocí tlačítek plus a mínus vyberte požadovaný den.

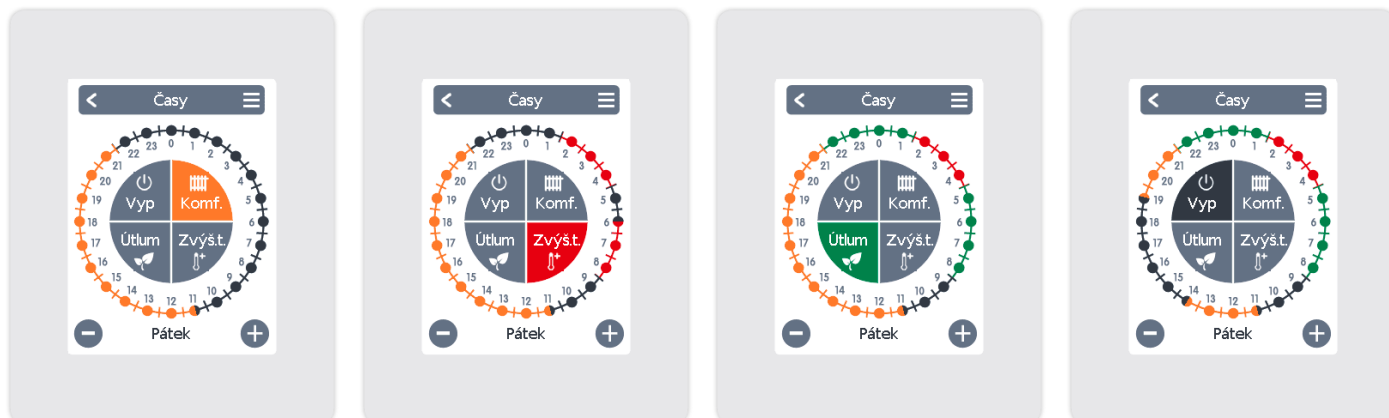

Krok 2

Zvolte první otopný režim (Komfort) – ukazováčkem nastavte požadovanou dobu trvání. Zvolený časový úsek se obarví do barvy zvoleného otopného režimu (Komfort = oranžová).

Krok 3

Pokračujte k dalšímu režimu (Zvýš.t.) a opakujte předchozí postup, vyberte čas pro režim Zvýšení teploty.

Krok 4

Přejděte k dalšímu režimu (Útlum) a opakujte předchozí postup, vyberte čas pro režim Útlum.

Krok 5

Pokračujte k dalšímu režimu (Vyp) a opakujte předchozí postup, vyberte čas pro režim Vyp.

Krok 6

Když nastavíte všechny časy, můžete pomocí tlačítka menu nastavit jiné časy pro následující den, nebo již nastavený program

Nastavení WiFi

Přehled > Provozní režim > Hlavní Menu > Servis > Nastavení > WiFi

Aktivovat WiFi


Aktivuje připojení k bezdrátové síti.

Stav WiFi

Informace o stavu sítě, signálu a zobrazení adresy pokojové jednotky Caleon (je vyžadována pro připojení k aplikaci Caleon App).

Zvolit síť

Vyhledání všech dostupných bezdrátových sítí v dosahu.

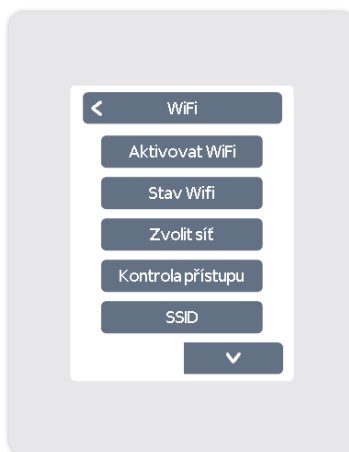

Kontrola přístupu

Povolení přístupu přes aplikaci Caleon App. Můžete vyplnit až 5 e-mailových adres, které budou mít povolení ke vzdálenému přístupu do pokojové jednotky.

SSID

Možnost ručního připojení k WiFi síti zadáním jejího názvu (například v případě, že síť svůj název aktivně nevysílá, je skrytá).

Heslo

Zadání hesla pro připojení k bezdrátové síti.

Aktivovat DHCP

Aktivace načtení IP adres sítě pomocí DHCP serveru (doporučeno). Pokud není DHCP aktivováno, nebo se DHCP server v síti nenachází, je nutné IP adresy vyplnit ručně.

IP adresa

IP adresa pokojové jednotky.

**Maska podsítě**

Maska síťového prostoru bezdrátové sítě.


Brána

IP adresa brány (routeru).

DNS/DNS 2

Adresy DNS serverů (primární/sekundární).

Stahování a konfigurace aplikace Caleon App

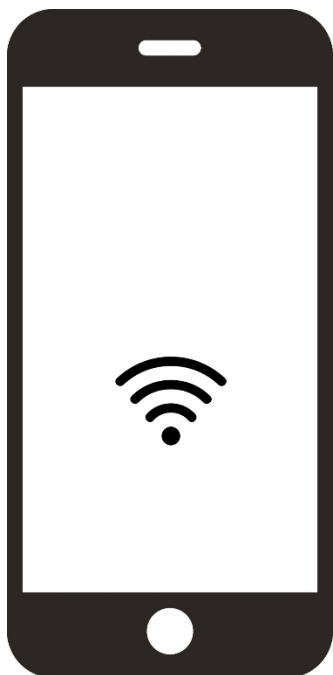

1. Stáhněte si aplikaci Caleon App do vašeho mobilního zařízení. Aplikace je dostupná pro Android (Google Play) i pro iOS (Apple App Store).
2. Spusťte aplikaci a vytvořte si uživatelský účet.
3. Potvrďte svou e-mailovou adresu kliknutím na odkaz v aktivačním e-mailu.
4. Připojte pokojovou jednotku k WiFi síti v menu
Servis > Nastavení > WiFi > Zvolit síť.
5. Povolte vzdálený přístup ze své e-mailové adresy v menu
Servis > Nastavení > WiFi > Kontrola přístupu.
6. Přihlašte se do aplikace Caleon App pomocí vaší e-mailové adresy a hesla.
7. V aplikaci Caleon App vyplňte adresu vaší pokojové jednotky (adresu naleznete v menu Servis > Nastavení > WiFi > Stav Wifi).