


Čerpadlová skupina s připojením na 1" čerpadlo

Návod na přepojení skupiny z topné větve vpravo na topnou větev vlevo

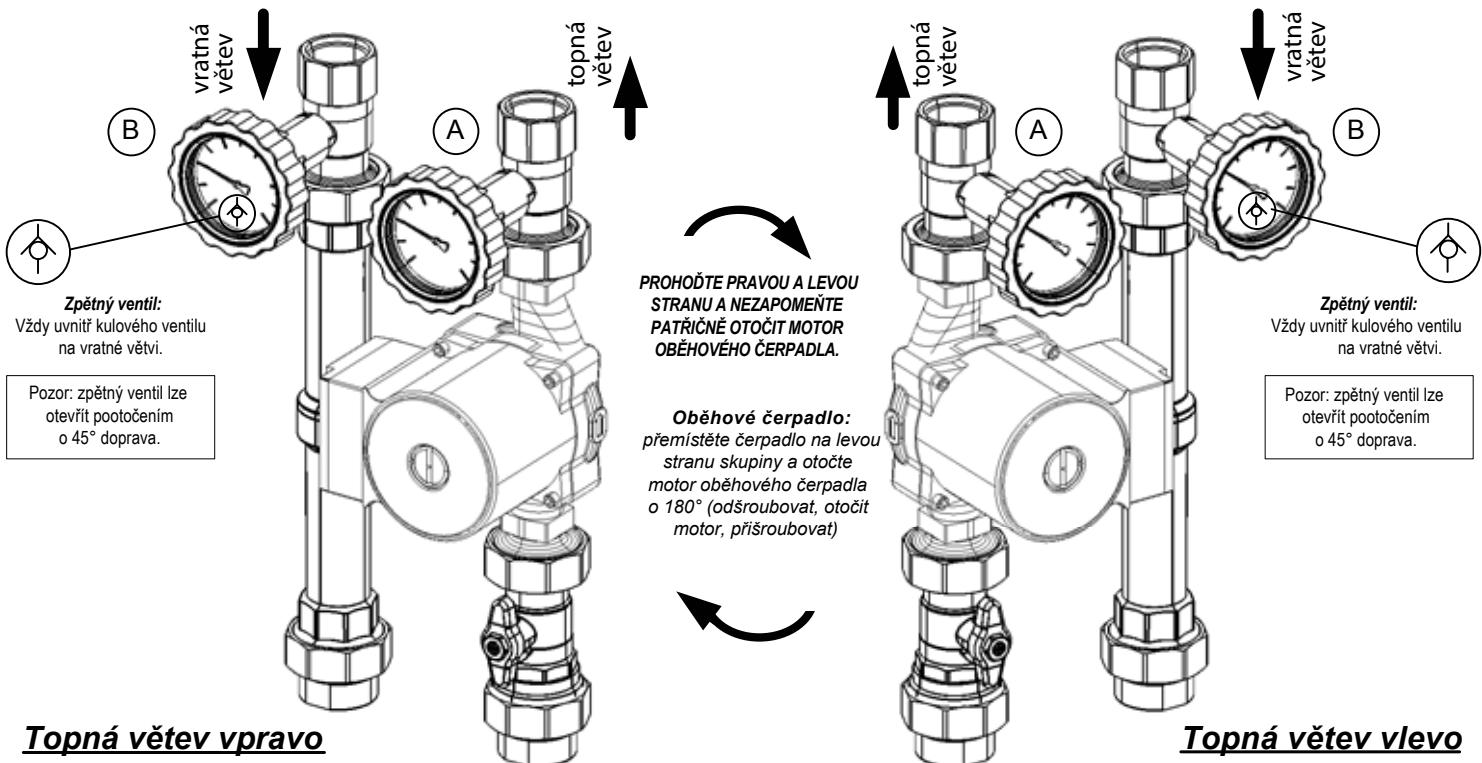

Topná větev vpravo

Topná větev vlevo

(A) - Kulový ventil topné větve (teploměr s červeným rámečkem)


(B) - Kulový ventil vratné větve (teploměr s modrým rámečkem) se zpětným ventilem.

07/2014


Regulus

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4


<http://www.regulus.cz>
E-mail: obchod@regulus.cz

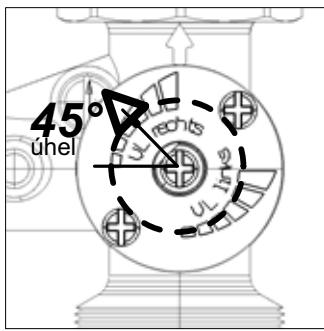

Topná větev vpravo

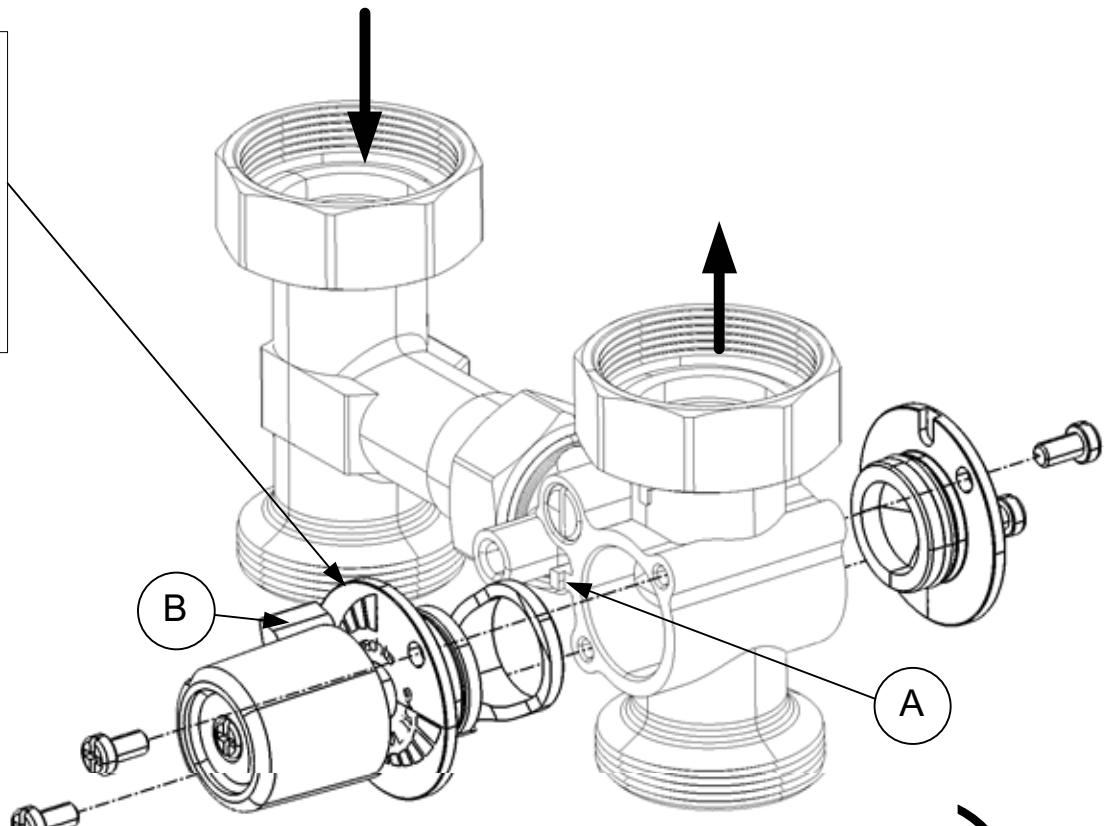

Pokyny k otočení těla směšovacího ventilu:
Z topné větve vpravo na topnou větev vlevo a naopak.

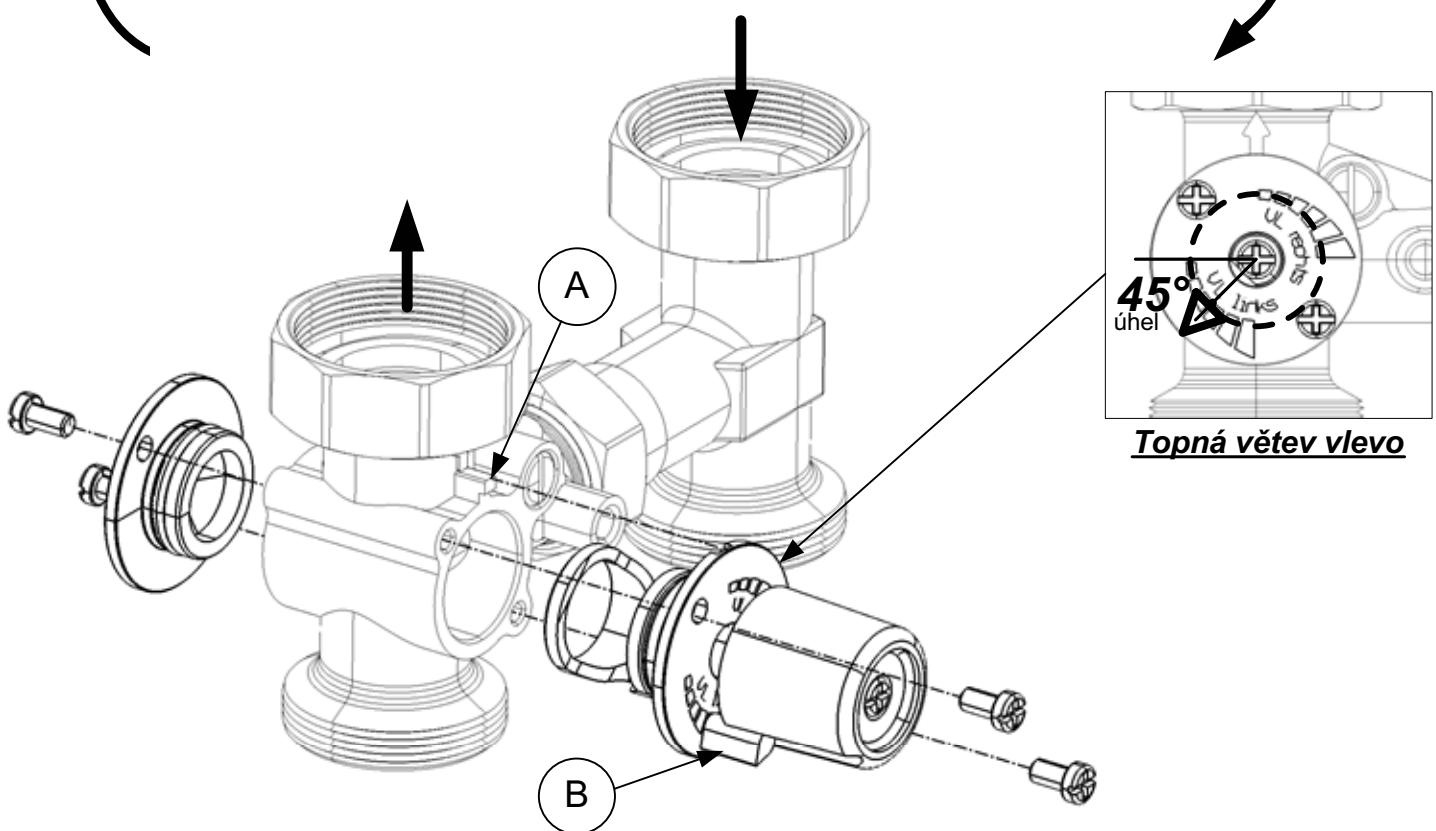

(A) - Dejte pozor, abyste správně nasadili podložku ovladače (která určuje polohu ovladače) výřezem na výstupek na těle ventilu.

(B) - Nasadte otočnou rukojeť do správné polohy:

Topná větev vpravo: nastavte ukazatel ovladače na znaménko „**rechts**“.

Topná větev vlevo: nastavte ukazatel ovladače na znaménko „**links**“.

Ujistěte se, že v obou polohách je ovladač umístěn v úhlu 45°.

Po správném nastavení rukojet' bez otočení sejměte a s použitím příslušné sady pohon smontujte.