



Návod na instalaci a použití
KOMPENZÁTOR PRO OCHRANU VÝMĚNÍKU TEPELNÉHO ČERPADLA


CZ

Kompensátor je určen pro ochranu deskového výměníku kondenzátoru tepelného čerpadla proti roztržení mrazem. Kompensátor nenatahujte, aby bylo možné zjistit jeho deformaci. Pokud máte podezření, že mohlo dojít k zamrznutí TČ (například po delším výpadku elektřiny při venkovních teplotách pod bodem mrazu) kompensátor zkontrolujte.


V případě deformace kompensátor vyměňte.

Kompensátor instalujte podle bodu 1, izolaci provádějte podle bodu 2.

1. Instalace kompensátoru

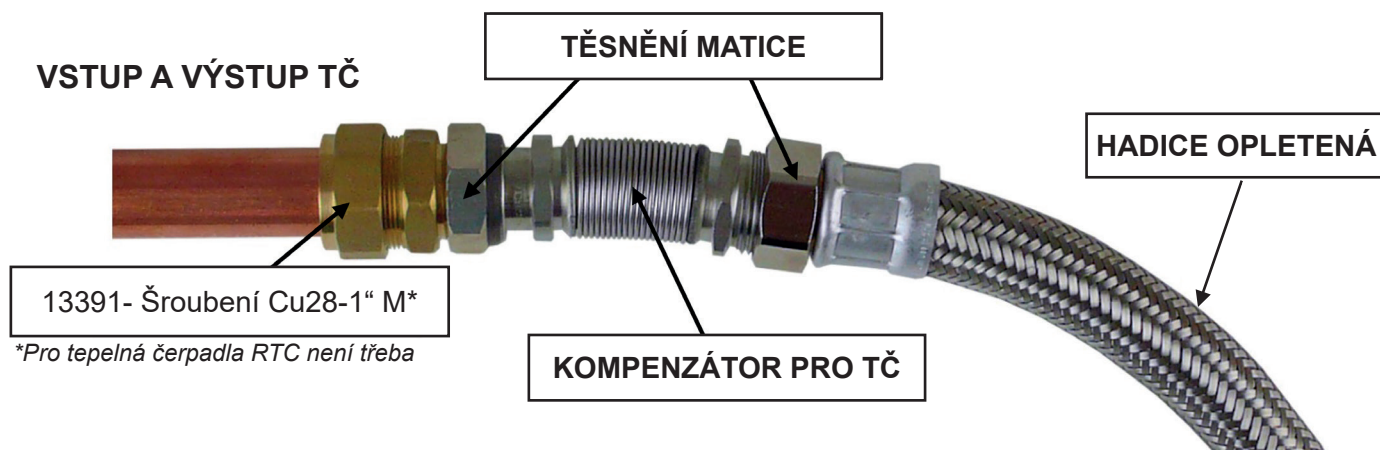

2. Instalace izolace

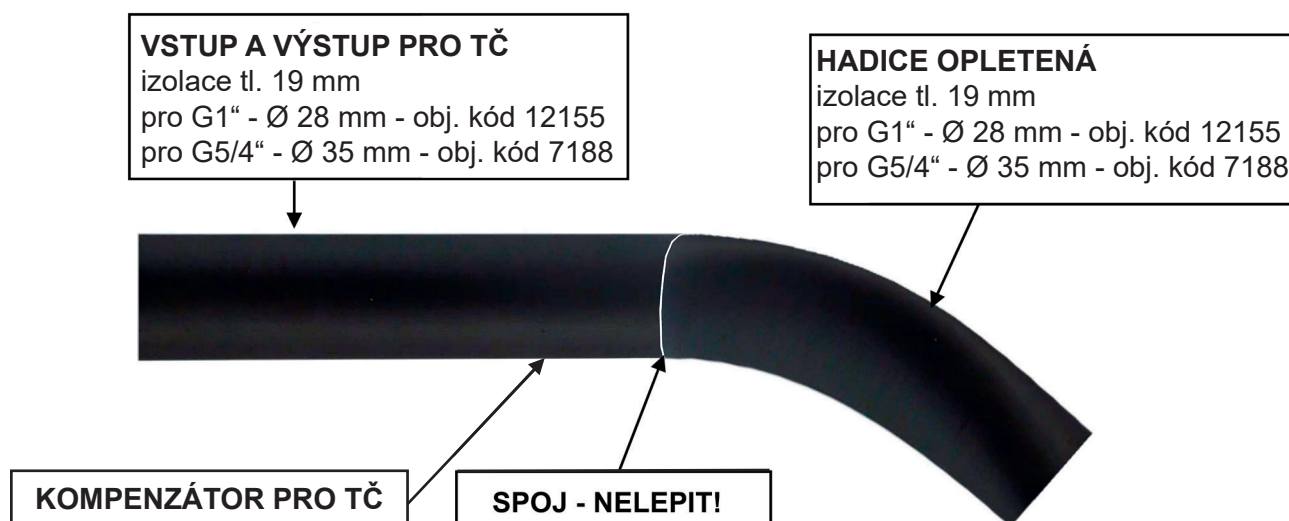

Hadice opletená G1"	Kód	Hadice opletená G5/4"	Kód
G 1" F × G 1" F 500 mm	15493	G 5/4" M × G 5/4" F 300 mm	19753
G 1" F × G 1" F 700 mm	15494	G 5/4" F × G 5/4" F 300 mm	19752
G 1" F × G 1" F 1000 mm	15495	G 5/4" M × G 5/4" F 500 mm	16899
G 1" M × G 1" F 500 mm	15496	G 5/4" F × G 5/4" F 500 mm	16896
G 1" M × G 1" F 700 mm	15497	G 5/4" M × G 5/4" F 700 mm	16900
G 1" M × G 1" F 1000 mm	15498	G 5/4" F × G 5/4" F 700 mm	16897
G 1" F × G 1" F 300 mm	18621	G 5/4" M × G 5/4" F 1000 mm	16901
G 1" M × G 1" F 300 mm	18622	G 5/4" F × G 5/4" F 1000 mm	16898