

Návod

POKOJOVÁ JEDNOTKA **RC 21** K REGULÁTORU IR



CZ
verze 1.1

Regulus

Pokožová jednotka umožňuje nastavit příjemnou teplotu přímo ve vytápěné místnosti.

Nastavení

Na čelní straně je přepínač režimů a točítka k ovládání posunu ekvitermní křivky. Uvnitř je čidlo teploty.

Točítka se používá k paralelnímu posunu ekvitermní křivky. Teplota otopné větve se tím upraví oproti ekvitermní teplotě a zvyšuje se nebo snižuje podle vašeho nastavení. Pokud točítkem otočíte úplně na doraz k mínusu, otopný okruh se vypne. Protimrazová ochrana zůstává aktivní.

Čidlo

RC 21 obsahuje teplotní čidlo, které používá regulátor. Pokud to nastavení regulátoru umožňuje, slouží toto čidlo k úpravě teploty otopné vody.

Přepínač mění provozní režim regulátoru:



V režimu **Auto - časovač** se teplota řídí nastavenými časovými úseky termostatu.



V režimu **Stále den** se nastavené časové úseky ignorují a teplota se řídí nastavením pro režim **Den**.



V režimu **Stále noc** je teplota zpravidla nastavena na nižší teplotu. To je vhodné nastavení pro dlouhodobou nepřítomnost, např. o dovolené.

Instalace

Pomocí šroubováku vyjměte točítka z krytu krabičky. Povolte šroubek pod ním. Z černé základny sejměte světlý kryt.

RC 21 se k regulátoru připojuje pomocí svorkovnice.


Připojení pokojové jednotky s regulátorem se provede pomocí stíněného krouceného kabelu 4 x 0,5 nebo 3 x 0,5, popř. 4 x 0,75 nebo 3 x 0,75 (např. JYTY).




RC 21 je vhodný pouze pro malé napětí.

Připojení svorek

1. Dálkový ovladač
2. Čidlo
3. Společná svorka

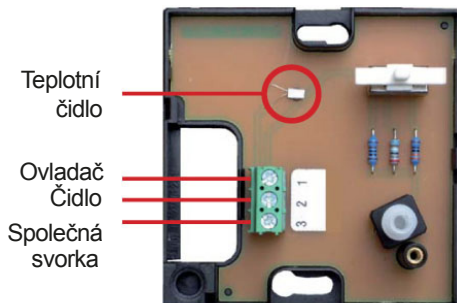

Připojení k regulátoru IR

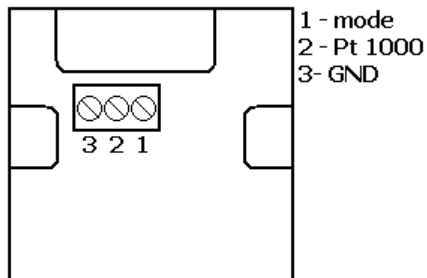

Propojení pokojové jednotky s regulátorem je popsáno v návodu k regulátoru IR.

V servisní úrovni regulátoru je třeba zapnout typ čidla RC21.

Likvidace pokojové jednotky

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96/ES

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Musí se odevzdat na sběrném místě tříděného odpadu, nebo ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, který zajišťuje sběr použitých přístrojů.

Dodržováním těchto pravidel přispějete k udržení, ochraně a zlepšování životního prostředí, k ochraně zdraví a k šetrnému využívání přírodních zdrojů.

Symbol přeškrtnuté a podtržené popelnice, který se nachází též na přístroji samém, znamená povinnost, že se spotřebič musí zlikvidovat odevzdáním na sběrném místě.



Evidenční číslo výrobce: 02771/07-ECZ

ZÁRUČNÍ LIST

POKOJOVÁ JEDNOTKA RC 21 K REGULÁTORU IR

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců od prodeje.
2. Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku.
3. Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, návodu k montáži a k použití a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími vlivy nebo nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením, když k závadě výrobku došlo mechanickým poškozením, nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem třetí osoby, neodbornou instalací, nevhodným skladováním, živelnou pohromou, atd.
5. Reklamacce vyřizuje Váš prodejce na uvedené adrese.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

12/2014

The logo for Regulus, featuring the word "Regulus" in a stylized, italicized red font with a white outline and a red swoosh underneath.

REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3

143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>

E-mail: obchod@regulus.cz