


Sada příruby pro trubkový výměník a elektronické anody

Objednací kód: 21637

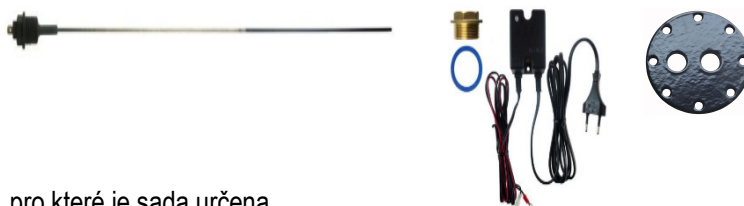


Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSObNÍK	TRUBKOVÝ VÝMĚNÍK DO PŘÍRUBY
R0BC 200	0,94 m ²
R2BC 200	0,94 m ²
R0BC 300	0,94 m ²
RBC 300	0,94 m ²
R2BC 300	0,94 m ²

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

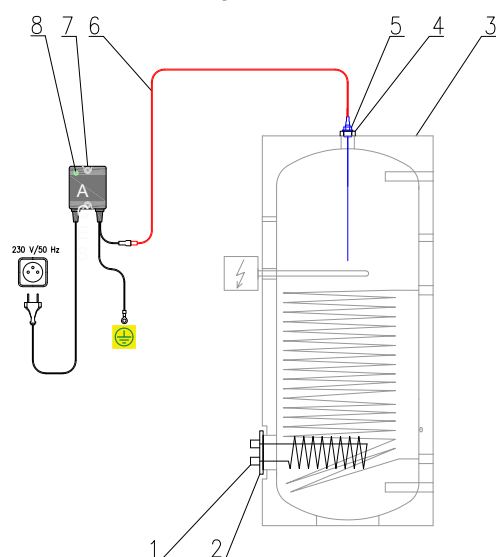

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Trubkový výměník 0,94 m ²
2	Příruba pro trubkový výměník
3	Anoda elektronická délky 500 mm
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2 m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí ZELENĚ) a poruchy (svítí ČERVENĚ)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

- Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
- Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu pro trubkový výměník dodanou v této sadě. Do příruby předem namontujte trubkový výměník.
- Podle schématu osadte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v příloženém návodu k elektronice ACES.
- Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
- Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
- Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
- Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Indikátor bezchybného chodu musí svítit ZELENĚ, pokud svítí ČERVENÁ barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES