

Regulus

www.regulus.sk



Termostatická hlavica TH 02 BC

Návod na inštaláciu a použitie
Termostatická hlavica TH 02 BC

SK

Termostatická hlavica TH 02 BC

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

1 Montáž

Zložte ochranné viečko ventilu.

Montáž termostatickej hlavice bude jednoduchšia, keď otočíte termostatickú hlavicu na doraz otvorenej polohy (poloha 5).

Zaskrutkujte pripojovaciu maticu.

2 Nastavenie


Otočte hlavicu tak, aby indikátor ukazoval na požadovanú hodnotu. Otáčaním po smere hodinových ručičiek sa teplota znižuje, opačne sa zvyšuje.

3 Protimrazová ochrana

Otočte hlavicu na symbol snehovej vločky. V tejto polohe sa ventil automaticky otvorí pri poklese izbovej teploty pod 7 °C.

4 Pokyny k správnej inštalácii

Snímač vo vnútri hlavice reaguje na teplotu okolitého vzduchu. Preto by tento ventil nemal byť inštalovaný za závesy, dekorácie, nábytok alebo do výklenku. Taktiež nie je vhodná montáž v dosahu snežných lúčov alebo prievanu.

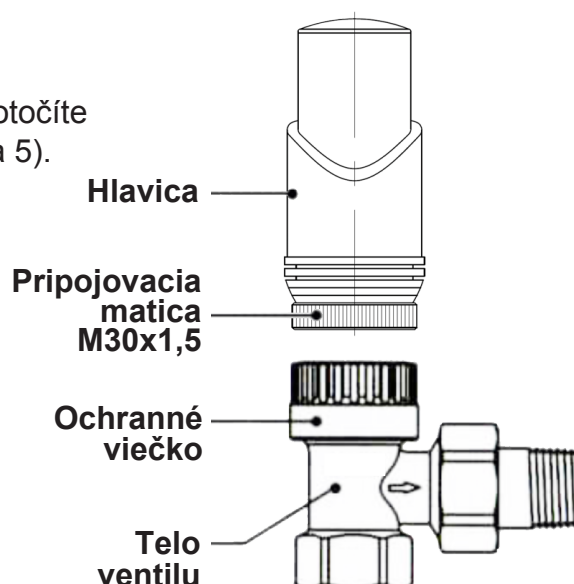

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplotný regulačný rozsah:	7 až 28 °C
Max. statický tlak ventilu:	10 bar
Max. tlaková diferencia ventilu:	1 bar
Hysterézia:	0,4 K
Vplyv diferenčného tlaku:	0,4 K
Vplyv teploty vody:	0,5 K
Zmena zdvihu kužeľky s teplotou:	0,21 mm / K
Uzatvárací čas:	20 min.
Pripojovací rozmer:	M30 x 1,5
Hmotnosť:	125 g
Farba:	biela

Funkcia ochranného viečka: chráni telo ventilu počas montáže a umožňuje ručné ovládanie.

Zodpovedajúce teploty:

