

Návod na instalaci a použití


Indikátor teploty akumulční nádrže



Popis:

Indikátor teploty slouží k jednoduché indikaci teploty v akumulární nádrži. Teplota je snímána pomocí 4 snímačů na 4 místech akumulární nádrže (viz obr.). Zobrazení teploty je pomocí čtyř LED, jejichž barevný význam je uveden v tabulce.

Teplota	Barva LED
> 80 °C	červená
40 – 80 °C	červená + modrá
< 40 °C	modrá

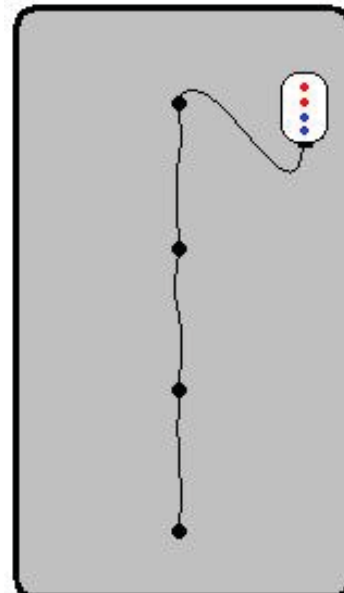

Technické parametry:

Napájení: 9 – 12 V stejnosměrné (síťový adaptér)
Příkon: 0,6 W
Pracovní teplota 5 – 40 °C
Teplotní odolnost čidla 0 - 110 °C
Zařízení má ochranu proti přepólování napájecího zdroje

Instalace indikátoru:

Čidlo indikátoru je umístěno pod izolací akumulární nádrže těsně k povrchu, ke kterému je přitlačováno izolací. Vývod z čidla je zapojen do krabice indikátoru (pozor, konektor má klíč). Indikátor je k vnější straně izolace akumulární nádrže připojen pomocí lepicí pásky na zadní straně.

K uvedení do činnosti dojde po připojení napájecího adaptéru k indikátoru.

Likvidace regulátoru: DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96/ES

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Musí se odevzdat na sběrném místě tříděného odpadu, nebo ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, který zajišťuje sběr použitých přístrojů. Dodržováním těchto pravidel přispějete k udržení, ochraně a zlepšování životního prostředí, k ochraně zdraví a k šetrnému využívání přírodních zdrojů.

Symbol přeškrtnuté a podtržené popelnice, který se nachází též na přístroji samém, znamená povinnost, že se spotřebič musí zlikvidovat odevzdáním na sběrném místě.



Evidenční číslo výrobce:
02771/07-ECZ

04/2012