



[www.regulus.cz](http://www.regulus.cz)



CZ  
Návod na instalaci a použití  
**AKUMULAČNÍ NÁDRŽE**  
**s nerezovým výměníkem pro ohřev TV**  
**HSK 600 PR, HSK 750 PR, HSK 1000 PR a HSK 1700 PR**

**HSK 600-1700 PR**

**HSK 600-1700 PR**

## **OBSAH**

<b>1 Popis zařízení .....</b>	<b>3</b>
1.1 Typová řada .....	3
1.2 Ochrana nádrže .....	3
1.3 Tepelná izolace .....	3
1.4 Balení .....	3
<b>2 Obecné informace .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Technické údaje a rozměry nádrže Regulus řady HSK PR .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Provoz nádrže .....</b>	<b>5</b>
<b>5 Příklady osazení vývodů akumulační nádrže .....</b>	<b>5</b>
<b>6 Instalace nádrže a uvedení do provozu .....</b>	<b>6</b>
<b>7 Instalace izolace na nádrž .....</b>	<b>6</b>
<b>8 Údržba nádrže .....</b>	<b>8</b>
<b>9 Likvidace .....</b>	<b>8</b>
<b>10 Záruka .....</b>	<b>8</b>

## **1 - Popis zařízení**

Akumulační nádrže řady HSK PR jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie otopné vody. Jsou vybaveny vnořeným nerezovým výměníkem teplé vody pro domácnost (dále jen TV), s možností vložit elektrická topná tělesa a s možností připojení dalších tepelných zdrojů. Nádrž je pro lepší teplotní rozvrstvení rozdělena přepážkou. Spodní část je vybavena ocelovým výměníkem tepla od solárního systému. Akumulační nádrž je vždy připojena do uzavřeného otopného okruhu.

Pro správnou funkci nádrže je nutné optimálně navrhnout celou hydrauliku otopného systému, tzn. umístění oběhových čerpadel zdrojů a otopných okruhů, ventilů, zpětných klapek apod. Při kombinaci více druhů zdrojů je doporučena pro řízení zdrojové i spotřební části otopné soustavy, tzn. i nabíjení a vybíjení akumulační nádrže, inteligenční regulace.

### **1.1 - Typová řada**

Čtyři modely o celkovém objemu 553, 753, 916 a 1676 litrů s nerezovým výměníkem pro ohřev TV.

### **1.2 - Ochrana nádrže**

Vnitřní povrch akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější povrch je lakován šedou barvou. Výměník pro ohřev teplé vody pro domácnost je z nerezové oceli.

### **1.3 - Tepelná izolace**

Pro nádrže se jako samostatné položky dodávají izolace. Pro snadnější manipulaci s nádržemi se izolace instalují až na místě instalace nádrží. Jedná se o izolace z flísu o tloušťce 100 mm s povrchem z tvrdého polystyrenu. Izolace se zapíná pomocí zámku.

### **1.4 - Balení**

Nádrže jsou dodávány nastojato na samostatné paletě, ke které jsou přišroubovány, a jsou baleny v bublinkové fólii. **Je zakázáno akumulační nádrže doprovádat a skladovat ve vodorovné poloze.**

## **2 - Obecné informace**


Tento návod k použití je nedílnou a důležitou součástí výrobku a musí být předán uživateli. Pečlivě si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu, jelikož obsahují důležité pokyny ohledně bezpečnosti, instalace, používání a údržby. Uložte tento návod pro případné pozdější použití.

Toto zařízení je konstruováno k akumulaci otopné vody a její následné distribuci. Musí být připojeno k otopnému systému a zdrojům tepla. Zařízení je vhodné pro přípravu teplé vody pro domácnost průtokovým způsobem.

Používání akumulační nádrže k jiným účelům než výše uvedeným je zakázáno a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škodu vzniklou nevhodným nebo špatným použitím.

Instalaci musí provést odborně způsobilá osoba v souladu s platnými předpisy, normami a podle návodu výrobce, jinak zaniká záruka.

### 3 - Technické údaje a rozměry nádrže Regulus řady HSK PR

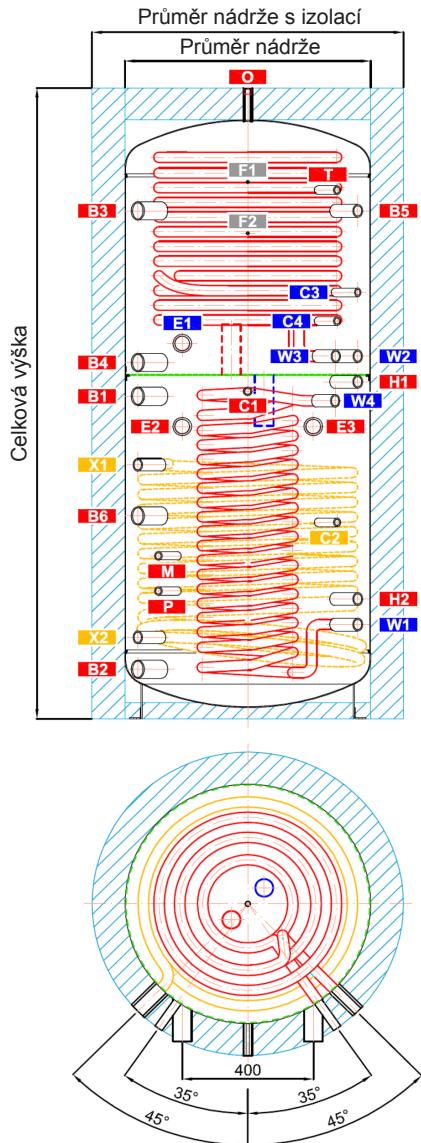

ozn.	připojení	HSK 600 PR	HSK 750 PR	HSK 1000 PR	HSK 1700 PR
výška [mm]					
<b>zdroje tepla</b>					
B1	G6/4"F	985	1010	1205	1240
B2	G6/4"F	135	155	200	235
B3	G6/4"F	1570	1590	1635	1615
B4	G6/4"F	1090	1115	1340	1370
B5	G1°F	1570	1590	1635	1615
B6	G6/4"F	660	635	787	730
<b>otopná soustava</b>					
H1	G1°F	1030	1055	1280	1300
H2	G1°F	365	375	380	415
<b>solární systém</b>					
X1	G1°F	820	795	950	935
X2	G1°F	235	255	300	335
<b>elektrická topná tělesa</b>					
E1	G6/4"F	1150	1175	1365	1437
E2	G6/4"F	890	915	1110	1170
E3	G6/4"F	890	915	1110	1170
<b>příprava teplé vody</b>					
W1	G1"M	285	295	300	335
W2	G1"M	1110	1135	1360	1390
W3	G1"M	1110	1135	1360	1390
W4	G1"M	970	995	1220	1240
<b>regulace a zabezpečení</b>					
C1	G1/2"F	1000	1025	1250	1275
C2	G1/2"F	625	615	740	700
C3	G1/2"F	1310	1335	1550	1505
C4	G1/2"F	1220	1245	1470	1475
T	G1/2"F	1635	1655	1700	1675
M	G1/2"F	510	510	510	555
P	G1/2"F	400	400	400	445
<b>odvzdušnění</b>					
O	G1/2"F	1935	1975	2080	2075
<b>uchycení čerpadlové skupiny</b>					
F1	M6	1660	1680	1725	1802
F2	M6	1500	1520	1565	1642

	HSK 600 PR	HSK 750 PR	HSK 1000 PR	HSK 1700 PR
<b>Objednací kód - NÁDRŽ</b>	14 187	14 190	14 012	14 013
<b>Objednací kód - IZOLACE (příslušenství) *</b>	18 383	18 841	18 844	18 847
<b>Nádrž</b>	HSK 600 PR s izolací	HSK 750 PR s izolací	HSK 1000 PR s izolací	HSK 1700 PR s izolací
<b>Statická ztráta</b>	100 W	118 W	131 W	178 W
<b>Celkový objem</b>	553 l	753 l	916 l	1676 l
<b>Objem kapaliny v nádrži</b>	508 l	706 l	866 l	1622 l
<b>Objem solárního výměníku</b>	13 l	15 l	18 l	22 l
<b>Objem výměníku TV nad dělícím plechem</b>	21 l	21 l	21 l	21 l
<b>Objem výměníku TV pod dělícím plechem</b>	11 l	11 l	11 l	11 l
<b>Plocha solárního výměníku</b>	2,4 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>	3,2 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>
<b>Plocha výměníku TV nad dělícím plechem</b>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
<b>Plocha výměníku TV pod dělícím plechem</b>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
<b>Max. provozní teplota v nádrži</b>	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
<b>Max. provozní teplota v solárním výměníku</b>	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
<b>Max. provozní teplota ve výměníku TV</b>	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
<b>Max. provozní tlak v nádrži</b>	4 bar	4 bar	4 bar	3 bar
<b>Max. provozní tlak v solárním výměníku</b>	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
<b>Max. provozní tlak ve výměníku TV</b>	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
<b>Počet a max. délka</b>	3x 555 mm	3x 700 mm	3x 755 mm	4x 955 mm
<b>Materiál nádrže</b>	S235JR			
<b>Materiál solárního výměníku</b>	S235JR+N			
<b>Materiál výměníků TV</b>	AISI 316 L			
<b>Průměr nádrže</b>	650 mm	750 mm	800 mm	1100 mm
<b>Průměr nádrže s izolací</b>	850 mm	950 mm	1000 mm	1300 mm
<b>Celková výška nádrže</b>	1935 mm	1975 mm	2080 mm	2075 mm
<b>Klopňá výška bez izolace</b>	1970 mm	2030 mm	2120 mm	2190 mm
<b>Hmotnost prázdné nádrže</b>	136 kg	158 kg	180 kg	295 kg
<b>Elektrické topné těleso</b>	typ ETT-C, P, M, U			

## 4 - Provoz nádrže

Tato nádrž je určena pro ohřev a akumulaci vody pro vytápění v domácích či průmyslových aplikacích, vždy však v uzavřených tlakových okruzích s nuceným oběhem. V akumulační nádrži se ohřívá otopná voda několika možnými zdroji tepla, jako jsou různé typy teplovodních kotlů, obnovitelné zdroje energie, případně elektrická topná tělesa. V akumulační nádrži ohřívá otopná voda vnořený nerezový výměník TV. Vnořený nerezový výměník TV se připojuje 1" šroubením. Jakmile je z odběrného místa odebírána teplá voda, do vnořeného výměníku přítéká studená voda, která se ohřeje od otopné vody.


Akumulační nádrž se připojuje se ke združenímu energie pomocí spojovacího šroubení.

Osazení jednotlivých vývodů nádrže se provádí podle připojovaných okruhů. Možností se naskytá celá řada, v následující kapitole jsou pro ilustraci uvedeny pouze některé varianty.

## 5 - Příklady osazení vývodů akumulační nádrže


### Příklad I.

Sluneční kolektory + el. těleso + krb

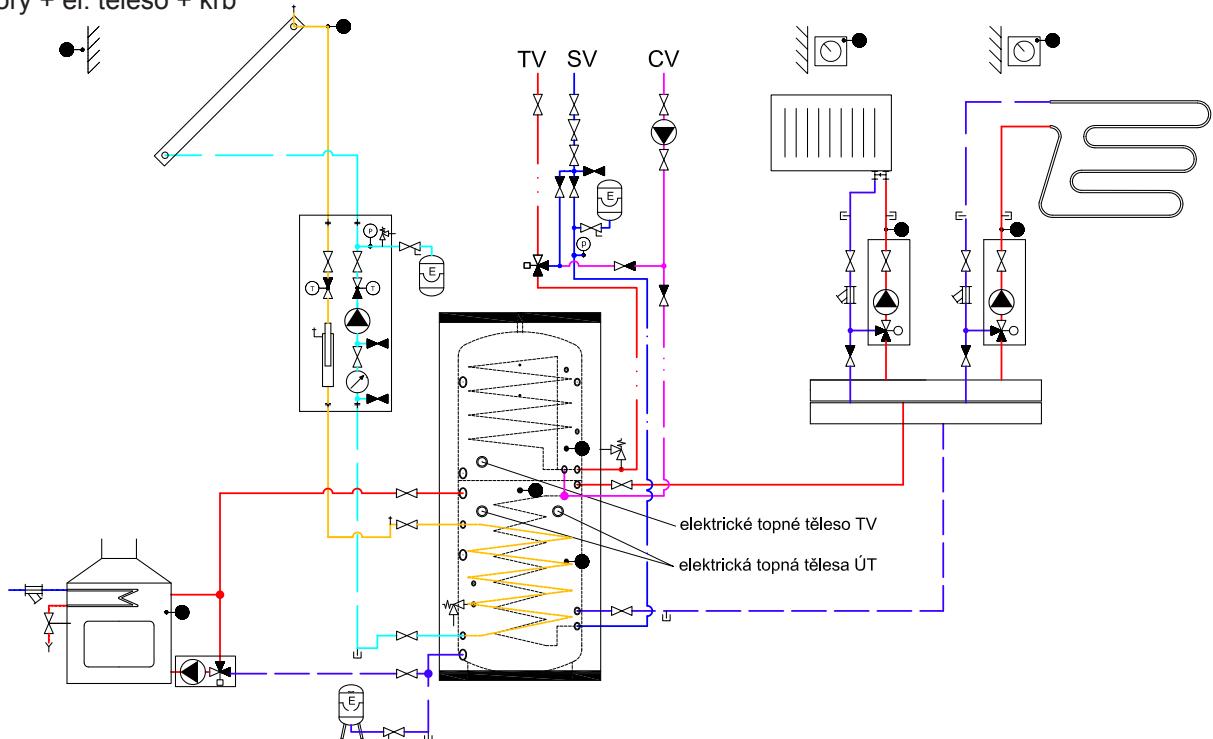

### Příklad II.

Sluneční kolektory + plynový kotel + krb

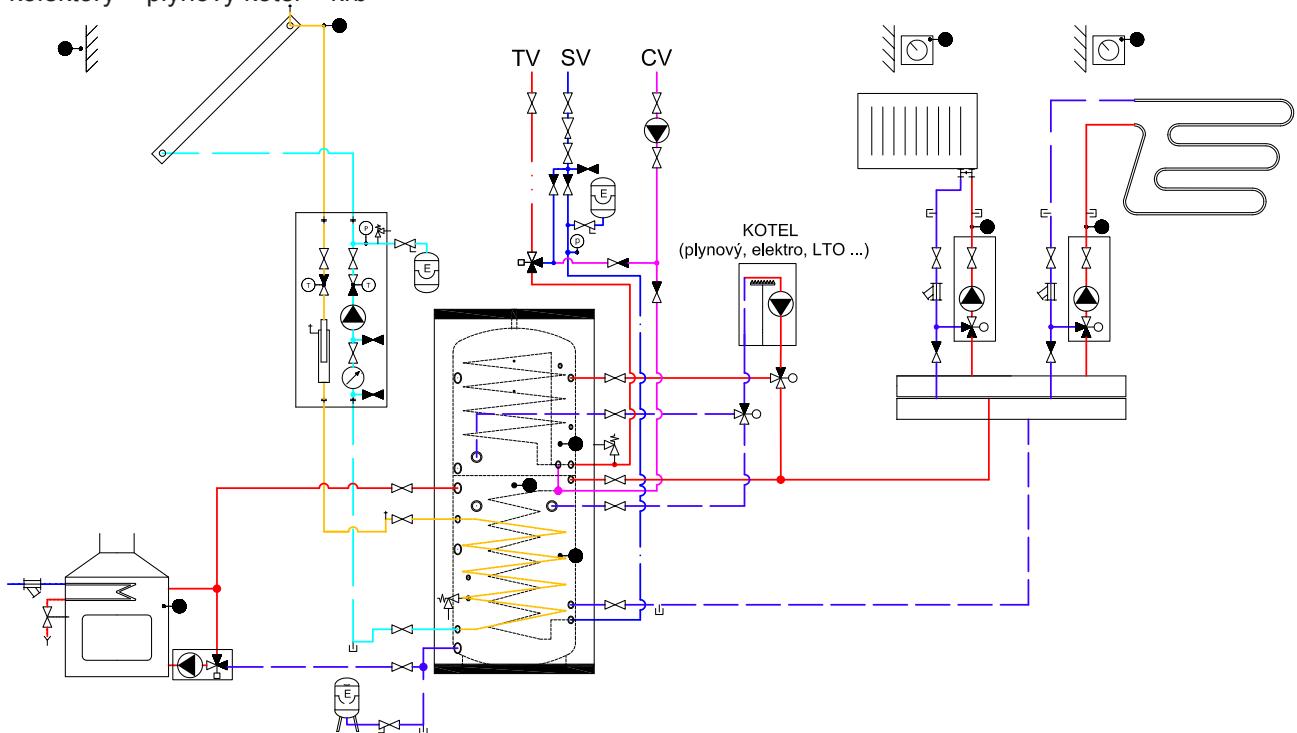

## **6 - Instalace nádrže a uvedení do provozu**

Instalace musí vyhovovat příslušným platným předpisům a může ji provést pouze kvalifikovaná a odborně způsobilá osoba.

### **Závady zaviněné nesprávnou instalací, používáním a obsluhou nebudou předmětem záruky.**

Po instalaci nádrže do stávajícího otopného systému a připojení doporučujeme celý otopní systém vyčistit čisticím přípravkem pro otopné systémy, například MR-501/R.

Proti korozi doporučujeme použít do otopného systému ochrannou náplň jako např. přípravek MR-501/F.

### **6.1 - Připojení ke zdrojům tepla**

Nádrž umístěte na zem co nejbližše zdroje tepla (tepelného čerpadla, kotle). Nasaděte izolaci viz Instalace izolace na nádrž. Otopné okruhy připojte na vstupy a výstupy podle rozložení teploty v nádrži. V nejnižším místě nádrže nainstalujte vypouštěcí ventil. V nevyšším místě soustavy nainstalujte odvzdušňovací ventil. Všechny připojovací rozvody zaizolujte.

### **6.2 - Připojení k solárnímu systému**

Tuto nádrž lze s výhodou použít pro připojení k solárnímu systému. V tom případě se přívod ohřáté kapaliny ze solárního systému připojí k hornímu nátrubku topného hada G 1“ a spodní vývod se připojí k vratnému potrubí do solárního systému. Všechny připojovací rozvody mezi nádrží a solárním systémem pečlivě zaizolujte.

### **6.3 - Instalace topného tělesa**

Akumulační nádrž může být osazena elektrickými topnými tělesy. Jejich připojení k elektrické síti může být realizováno přímo (tělesa s vlastním termostatem), nebo přes regulátor celého otopného systému.

#### **Všechna elektrická topná tělesa musí být jištěna havarijním termostatem.**

Elektrické topné těleso musí zapojovat pouze odborně způsobilá osoba s přezkoušením z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

### **6.4 - Připojení k rozvodu užitkové vody**

Rozvod užitkové vody proveděte podle platných norem. Na přívod vody do nádrže doporučujeme namontovat redukční ventil. Při tlaku ve vodovodním řadu nad 6 bar je redukční ventil nutný. Na vstup studené vody nainstalujte expanzní nádobu TV o minimálním objemu 2 litry. Instalace expanzní nádoby je podmínkou platnosti záruky. Pokud je používána voda nadměrně tvrdá, nainstalujte před nádrž změkčovač vody. V případě, že zdroj vody obsahuje mechanické nečistoty, nainstalujte filtr.

### **Tabulka mezních hodnot látek obsažených v teplé vodě**

Popis	pH	Celkový obsah pevných částic (TDS)	Vápník	Chloridy	Hořčík	Sodík	Železo
maximální hodnota	6,5 - 9,5	600 mg/litr	40 mg/litr	100 mg/litr	20 mg/litr	200 mg/litr	0,2 mg/litr

### **6.5 - Uvedení do provozu**

Před uvedením do provozu nádrž uzemněte.

Nádrž se napouštějte společně s otopnou soustavou při respektování platných norem a předpisů. Pro snížení koroze doporučujeme použít přípravky pro otopné soustavy. Kvalita otopné vody závisí na kvalitě vody, kterou je systém při uvedení po provozu napuštěn, na kvalitě doplňovací vody a četnosti jejího dopouštění. Má velký vliv na životnost otopních soustav. Při nevhodných kvalitách otopné vody může docházet k problémům, jako jsou koroze zařízení a tvorba inkrustací, zejména na teplosměnných plochách.

Kvalita doplňovací a otopné vody je předepsána dle ČSN 07 7401:1992. **Kvalita teplé vody musí splňovat podmínky uvedené v Tabulce mezních hodnot látek obsažených v teplé vodě na této straně tohoto návodu.**

Otopné okruhy naplňte příslušnými kapalinami a celý systém odvzdušněte. Zkontrolujte těsnost všech spojů a tlak v systému. Nastavte parametry použité regulace otopného systému dle dokumentace a doporučení od výrobce. Pravidelně kontrolujte, zda všechny ovládací a nastavovací prvky fungují správně.

## **7 - Instalace izolace na nádrž**

### **Upozornění**

Montáž izolace je podle velikosti nádrže nutno provádět ve dvou nebo třech osobách. Montáž izolace **se musí provádět při teplotě nejméně 20 °C**. V případě, že je nutno instalaci provádět při nižší teplotě, je nutno izolaci ohřát předem v jiném prostoru nejméně na teplotu 20 °C. Montáž izolace, která má nižší teplotu, je nemožná a hrozí její mechanické poškození (zejména zámku při jeho zapínání).

Nepoužívejte pro montáž žádné nástroje jako kleště, upínací pásky apod.

V blízkosti výrobku je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

### **Postup montáže izolace s povrchem z tvrdého polystyrenu**

1. Usaďte nádrž dle předpisů pro instalaci.

2. Nasaděte spodní díly izolace.

3. Oviňte pečlivě izolaci okolo tělesa nádrže. Při instalaci dbejte na to, aby izolace na těleso nádrže dokonale přilnula. To se docílí uhlazováním a poklepáváním dlaní na izolaci od středu rovnoměrně oběma směry, až izolace přilne k povrchu nádrže bez vzduchových bublin.
4. Otvory pro nátrubky použijte jako oporu pro montáž izolace.
5. Minimálně jedna osoba přitlačuje izolaci k nádrži a zároveň konce izolace přitahuje k sobě. Druhá osoba ze strany zavírá zámek.
6. Nasadte horní izolaci a víko.
7. Nasuňte krycí plastové rozety podle velikosti nátrubků, příp. nasadte kryt(y) přírub s izolací.
8. Další montáž nádrže provedte dle předpisů pro instalaci a podle platných technických norem a ustanovení.



### **Záruka na izolaci**

Záruka zaniká v případě, že:

- nebyl dodržen postup uvedený v montážním návodu,
- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen.

Záruka se nevztahuje na:

- na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním,
- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku a nedostatečnou údržbou,
- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku.

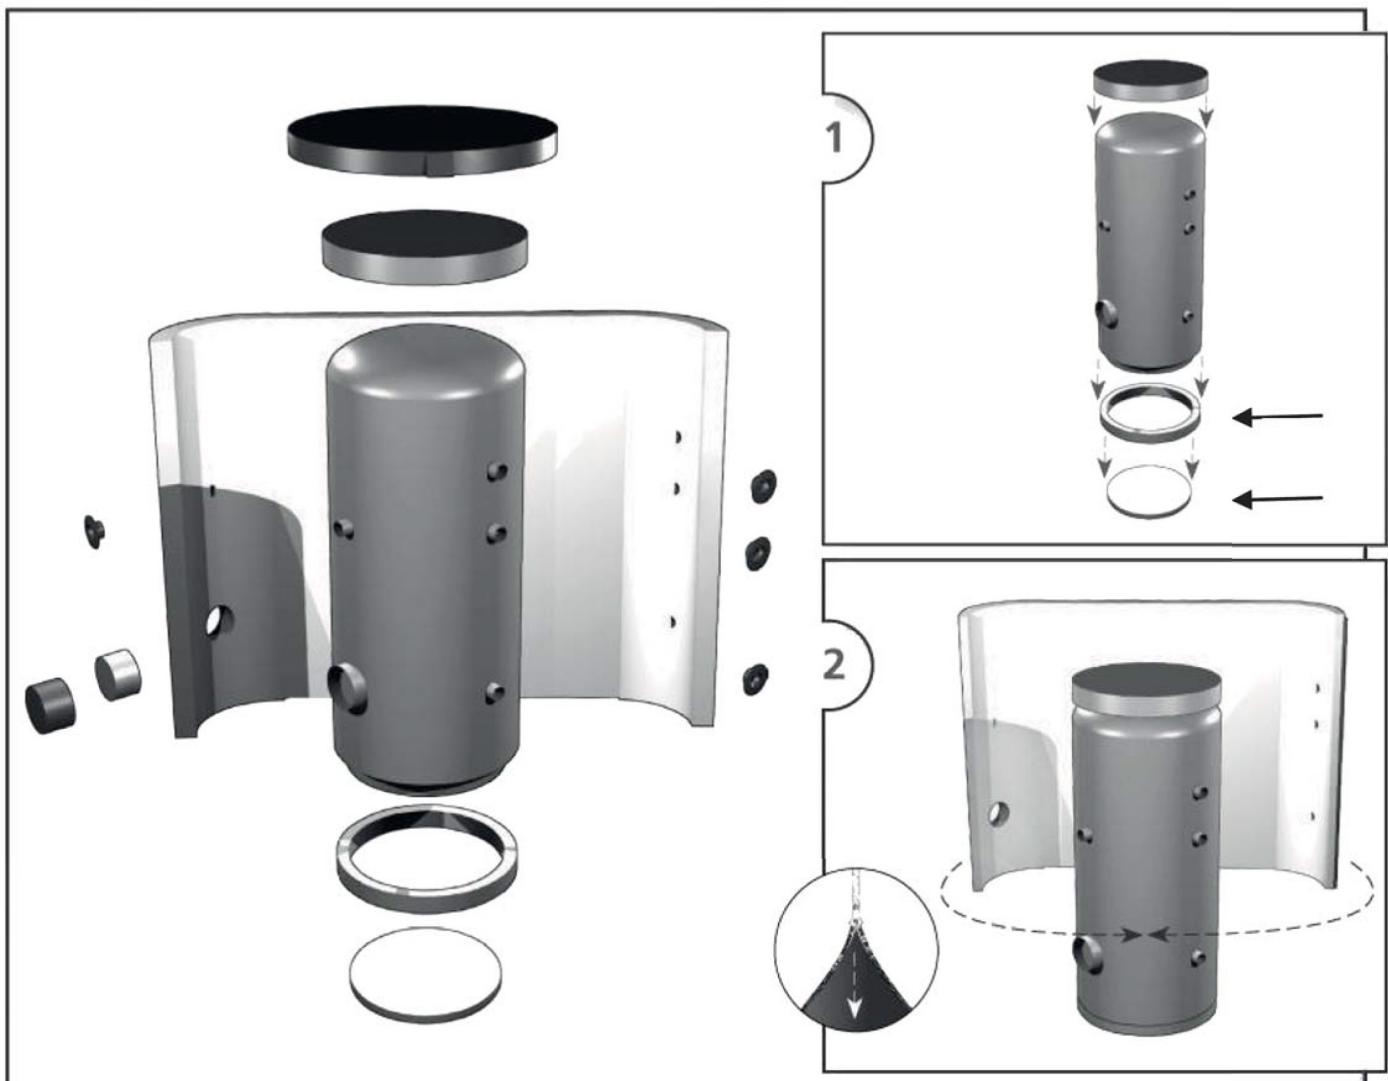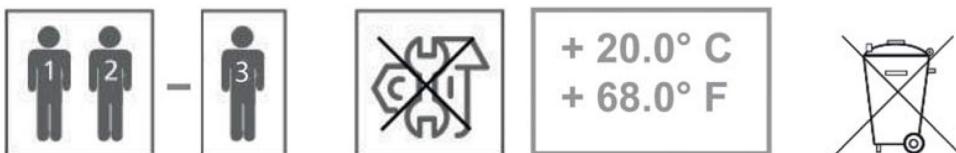

## **8 - Údržba nádrže**

Při údržbě nádrže, pokud je osazena topným tělesem, odpojte těleso od napájení. K čistění vnějších částí akumulační nádrže používejte navlhčený hadr a vhodný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla, přípravky na bázi ropy atd.

Zkontrolujte, že kolem spojů neprosakuje voda.

## **9 - Likvidace**

Obalový materiál je nutno zlikvidovat dle platných předpisů. Po ukončení životnosti se s výrobkem nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné zabezpečit jeho recyklaci. Izolaci recyklujte jako plasty a ocelovou nádobu jako železný šrot.

## **10 - Záruka**

Na tento výrobek je poskytována záruka dle podmínek uvedených v tomto návodu a podle záručního listu. Záruční list je nedílnou součástí dodávky této akumulační nádrže.