

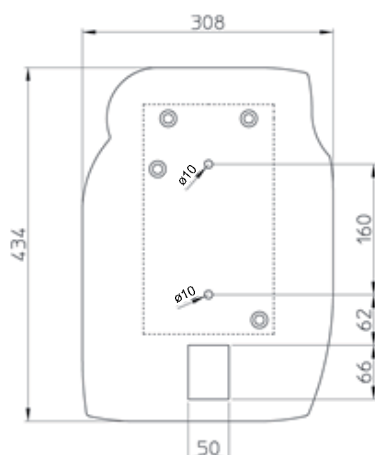


Dvoutrubková čerpadlová skupina

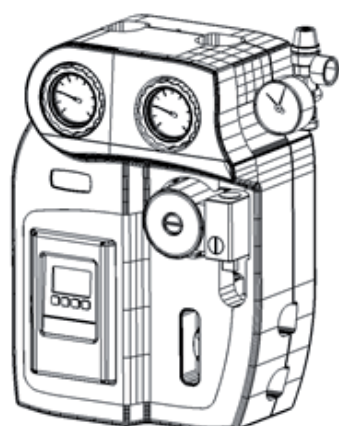

! BEZPEČNOST: Přečtěte si prosím pečlivě pokyny před spuštěním zařízení, při nesprávném použití může výrobek způsobit nehodu či škodu. Ušchovejte tento návod pro další použití.

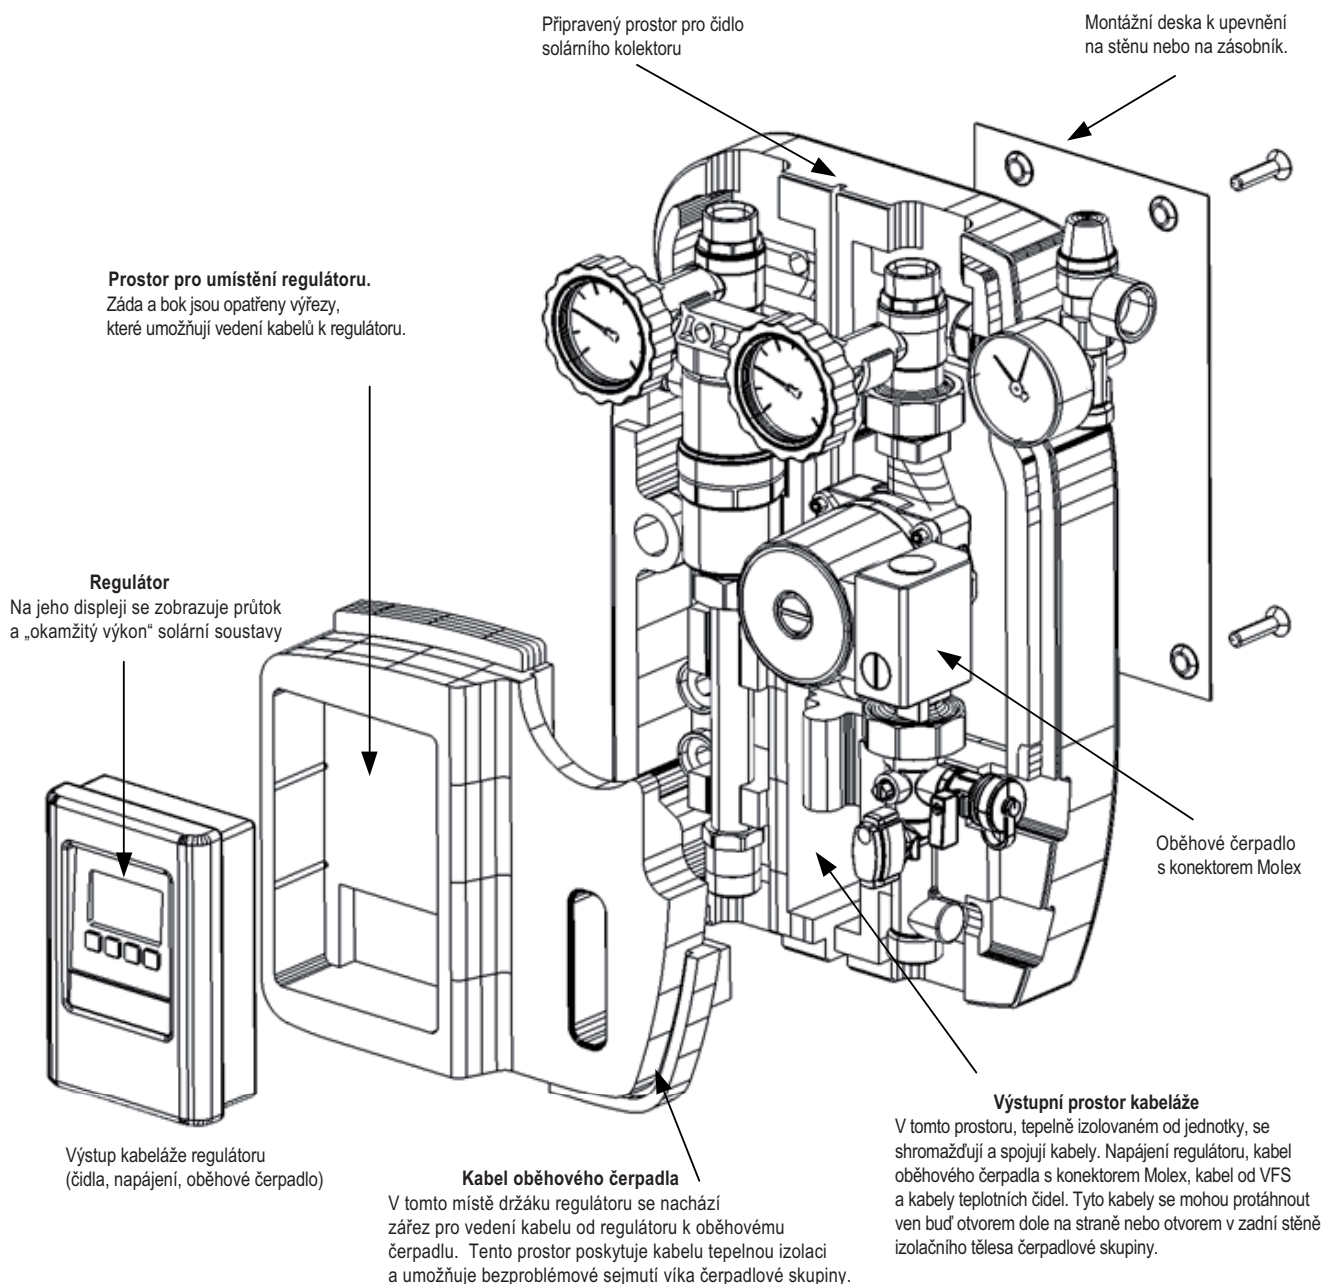

Izolační těleso z EPP

Rozměry 308×434×169.

Je opatřeno průchodkou od držáku regulátoru, vhodnou k protažení napájecího kabelu a kabelů od teplotních čidel. Boční otvor v zadní části izolačního tělesa pro bezpečnostní skupinu. Uvnitř je zářez pro uložení 22 mm trubky. Zadní stěna k montáži jednotky na stěnu nebo na zásobník.

Popis komponent



Topná větev




Vratná větev

(A) Kulový ventil na topné větvi (teploměr orámovaný červeným mezikružím a stupnicí 0-120 °C) se „solárním“ zpětným ventilem.

(B) Kulový ventil na vratné větvi (teploměr orámovaný modrým mezikružím a stupnicí 0-120 °C) se „solárním“ zpětným ventilem.

Solární zpětný ventil

Je obsažen v kulovém ventilu jak na topné, tak na vratné větvi. Zajišťuje pevné uzavření a malou tlakovou ztrátu. Pro otevření zpětného ventilu (např. při vypouštění) otočte páčkou o 45° po směru hodinových ručiček.

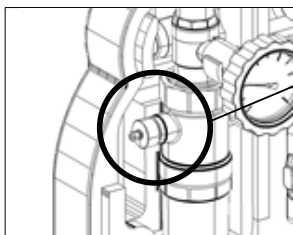

(D) Odvzdušňovací ventil

Odvzdušňovací ventil je zařízení, které průběžně odvádí vzduch, který cirkuluje s kapalinou. Vzduch se shromažďuje v horní části ventilu a může se vypustit speciálním zařízením, když je systém v provozu. Otočte ozubeným kovovým kroužkem o 360° proti směru hodinových ručiček. Tuto operaci je třeba po čase opakovat.



NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ

V případě úniku kapaliny hrozí opaření, proto doporučujeme na vypouštěcí ventil napojit hadici.

(H) Teplotní čidlo


Teplotní čidlo na výstupu ze zdroje tepla je namontováno na 22mm trubku tak, aby byl zajištěn dobrý kontakt.

Topná větev

Vratná větev

(C) Bezpečnostní skupina

Obsahuje pojistný ventil, s certifikátem CE a TÜV, který chrání čerpadlovou skupinu před přetlakem. Je kalibrován na tlak 6 bar, při překročení tohoto tlaku se uvede v činnost. Bezpečnostní skupina je též opatřena manometrem a připojením k expanzní nádobě sadou s pružnou trubicí o průměru 3/4" (volitelně), viz obrázek vpravo.

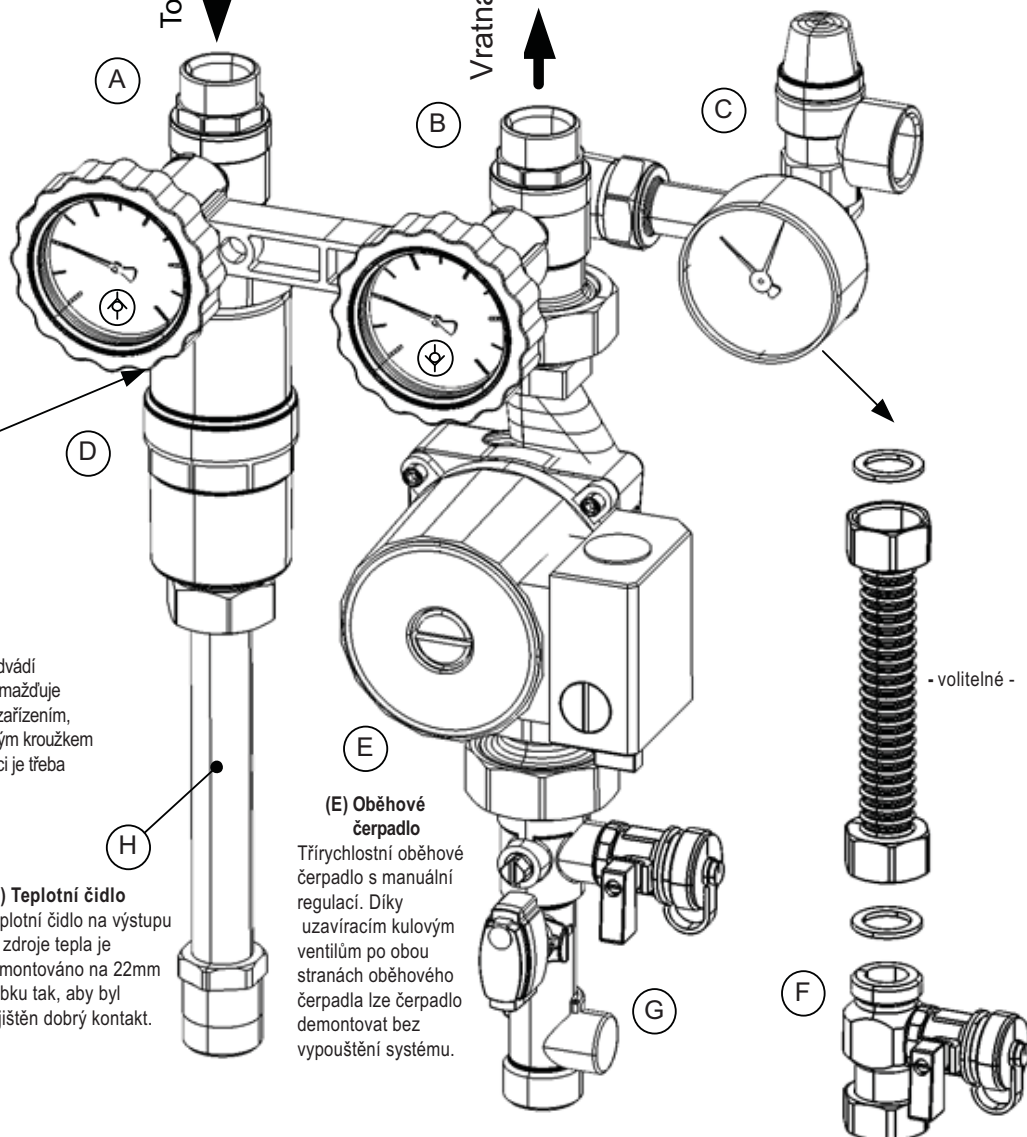

(E) Oběhové čerpadlo

Třírychlostní oběhové čerpadlo s manuální regulací. Díky uzavíracím kulovým ventilům po obou stranách oběhového čerpadla lze čerpadlo demontovat bez vypouštění systému.

(G) Digitální VFS průtokoměr



Díky tomuto zařízení již není potřeba solární jednotku nijak nastavovat. Elektronický regulátor totiž řídí rychlost oběhového čerpadla tak, aby solární systém podával co nejvyšší výkon. Na LCD displeji se zobrazuje průtok. Rozsah měření 2-40 l/min.

(F) Připojovací místa k plnění soustavy

Díky tomuto speciálnímu „solárnímu“ připojení je možno soustavu snadno naplnit. Je již obsaženo v balení, stačí ho připojit mezi hadici a expanzní nádobu.

Topná větev


Vratná větev

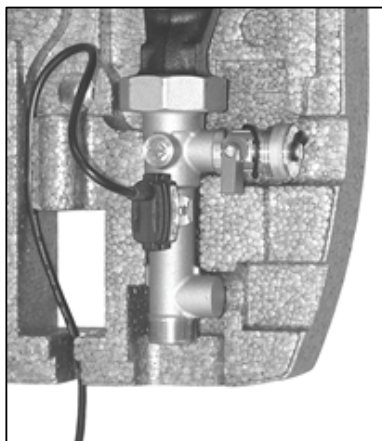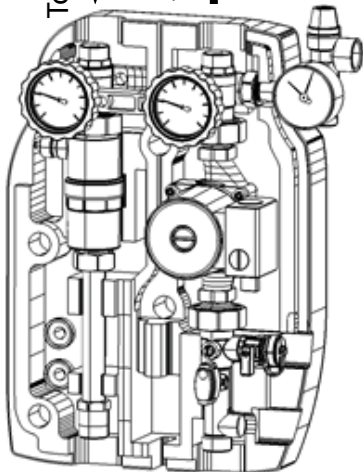

!! Upozornění! Kabel čidla průtokoměru se nesmí vést v kontaktu s trubicí.



Tento kabel z PVC není odolný vůči teplotám nad 80 °C. Správný způsob vedení je zobrazen na obr.: takto se nikdy nedostane do styku s vysokou teplotou. Zároveň je tím kabel přidržen ve správné poloze.

Napouštění a uvedení soustavy do provozu:

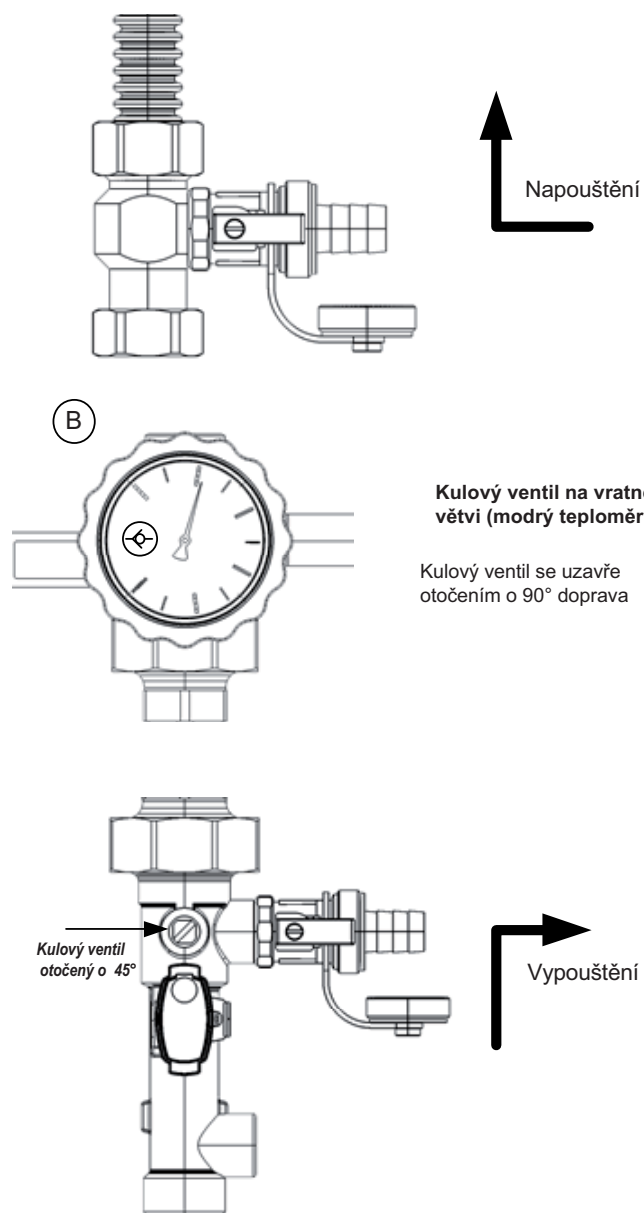


(1) - Napouštění systému:

- Sejměte zátky z bočních ventilů a připojte hadice.
- Uzavřete kulový ventil (B) (teploměr s modrým kroužkem)
- Otočte regulační hřídelkou průtokoměru do polohy 45°.
- Otevřete boční napouštěcí a vypouštěcí ventily.
- Napusťte systém na požadovaný tlak.

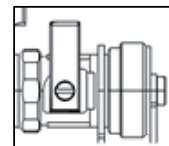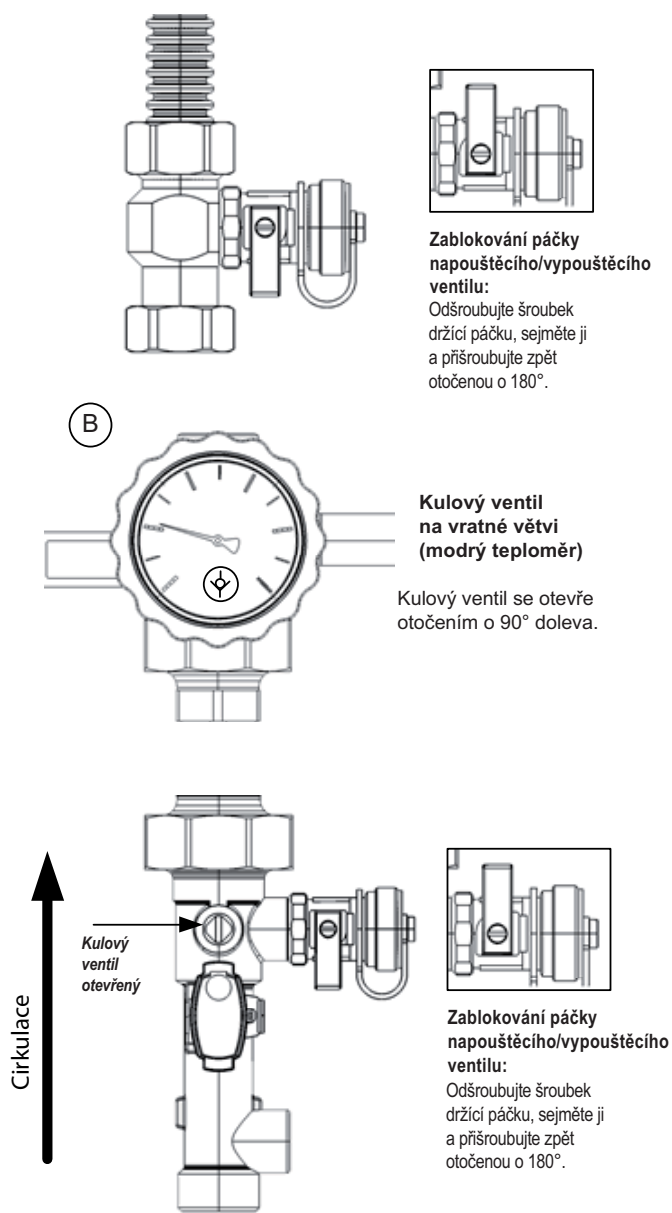

Zablokování páčky napouštěcího/vypouštěcího ventilu:

Odšroubujte šroubek držící páčku, sejměte ji a přišroubujte zpět otočenou o 180°.

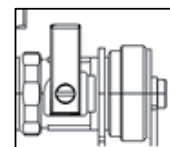

Zablokování páčky napouštěcího/vypouštěcího ventilu:

Odšroubujte šroubek držící páčku, sejměte ji a přišroubujte zpět otočenou o 180°.

(2) - Uvedení systému do provozu:

- Zavřete napouštěcí i vypouštěcí ventil.
- Odpojte hadice a našroubujte zpátky krytky.
- *Chcete-li mít jistotu, že se ventily nemohou otevřít nedopatřením, zajistěte páčky v poloze zavřeno, jak je popsáno dříve.*
- Znovu otevřete kulový ventil (B) (teploměr s modrým kroužkem).
- Znovu otevřete kulový ventil průtokoměru (regulační hřídelkou).



REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>
E-mail: obchod@regulus.cz