



FILTERMAG PK



Instrukcja instalacji i użytkowania
Filtr z magnesem FILTERMAG PK

PL

FILTERMAG PK

Opcje połączenia

Strzałki wskazujące kierunek przepływu płynu roboczego

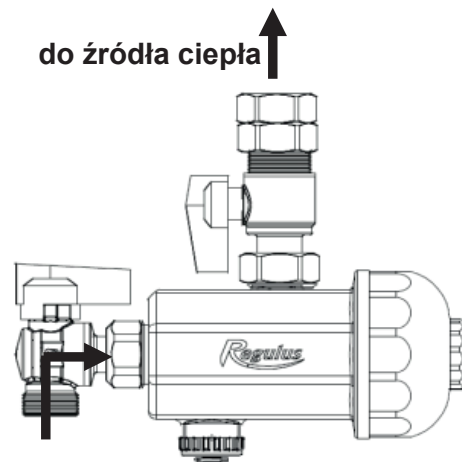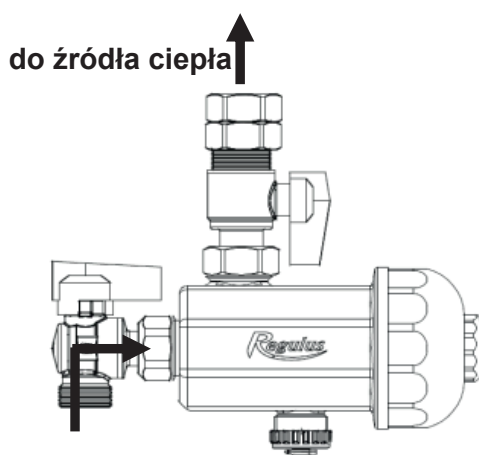

Procedura czyszczenia filtra:

1. Całkowicie zamknij oba zawory kulowe na wlocie i wylocie
2. Spuść płyn, otwierając korek spustowy zaworu
3. Odkręć plastikową nasadkę z magnesem
4. Wyjmij sito filtra
5. Odkręć część z magnesem
6. Oczyszcz obudowę magnesu i sitko z brudu
7. Skręć z powrotem wszystkie elementy
8. Całkowicie otwórz oba zawory kulowe



Zastosowanie

Usuwa zanieczyszczenia z cieczy roboczej za pomocą magnesu i siatki filtrującej ze stali nierdzewnej. Przedłuża żywotność elementów instalacji grzewczej, w szczególności kotłów i innych źródeł ciepła.

Montaż

Instalowany jest przed kotłem na powrocie obiegów grzewczych. Wylot z kotła i króciec spustowy można zamienić miejscami, należy przestrzegać kierunku przepływu zaznaczonego powyżej.

Ciecz robocza

woda, płyn niezamarzający do instalacji grzewczych

Kod: 18215

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze	3 bar
Zakres temp. cieczy roboczej	4-90 °C
Indukcja magnesu	1,32 T (13 200 Gs)
Wielkości oczek siatki filtrującej	0,8 mm
Wymiary podłączenia	G 3/4" M x G 3/4" Fu

Skład zestawu

Filtr z magnesem	1 szt	2 x G 3/4"M
Zawór kulowy narożny wejścia	1 szt	G 3/4" Fu x G 3/4"M
Zawór kulowy wyjścia	1 szt	G 3/4" Fu x G 3/4"M
Dwuzłączka	1 szt	G 3/4"
Uszczelinka 3/4"	4 szt	