



www.regulus.eu



КОМПЕНСАТОР ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Руководство по установке и эксплуатации
КОМПЕНСАТОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕПЛООБМЕННИКА ТЕПЛООВОГО НАСОСА

РУС


КОМПЕНСАТОР ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Компенсатор предназначен для защиты пластинчатого теплообменника конденсатора теплового насоса от повреждения вследствие мороза. Не растягивайте компенсатор так, чтобы деформации были легко заметны. Если у вас есть подозрение, что тепловой насос мог замерзнуть (например, после длительного отключения электроэнергии при низких наружных температурах), проверьте компенсатор.

Если обнаружена деформация, замените компенсатор на новый.

Установите компенсатор, следуя рис. 1, и используйте изоляцию, следуя рис. 2.

1. Установка компенсатора

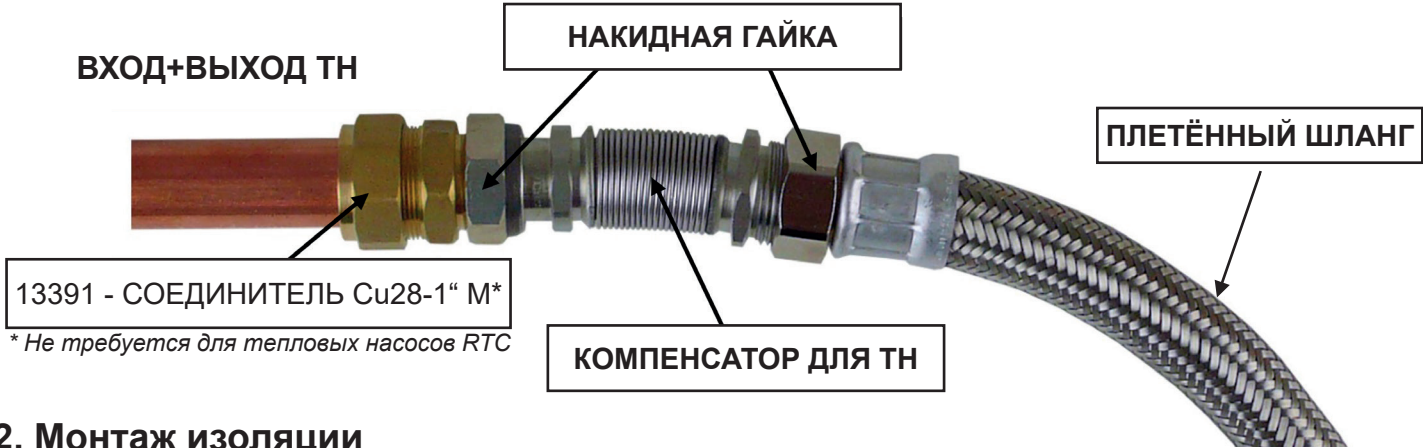

2. Монтаж изоляции



Плетённый шланг G1"	Код	Плетённый шланг G5/4"	Код
G 1" F × G 1" F 500 мм	15493	G 5/4" M × G 5/4" F 300 мм	19753
G 1" F × G 1" F 700 мм	15494	G 5/4" F × G 5/4" F 300 мм	19752
G 1" F × G 1" F 1000 мм	15495	G 5/4" M × G 5/4" F 500 мм	16899
G 1" M × G 1" F 500 мм	15496	G 5/4" F × G 5/4" F 500 мм	16896
G 1" M × G 1" F 700 мм	15497	G 5/4" M × G 5/4" F 700 мм	16900
G 1" M × G 1" F 1000 мм	15498	G 5/4" F × G 5/4" F 700 мм	16897
G 1" F × G 1" F 300 мм	18621	G 5/4" M × G 5/4" F1000 мм	16901
G 1" M × G 1" F 300 мм	18622	G 5/4" F × G 5/4" F1000 мм	16898