

## Установка

Стрелки на латунном корпусе клапана указывают направление потока.

KV = входящая холодная вода

VV = входящая горячая вода

BV = выходящая теплая вода

Макс. рабочее давление 10 бар

Макс. рабочая температура 90 °C

Диапазон регулируемой температуры 38 - 65 °C

Клапан поставляется либо с резьбой, либо с компрессионными фитингами для соединения труб.

Компрессионный фитинг легче монтировать, если на резьбу и конус наносится смазка. Затягивайте сначала вручную, а затем с помощью торцевого гаечного ключа:

медная труба на 1-1¼ оборота, стальная труба на ¾ оборота.

Мягкие трубы должны быть оснащены опорной втулкой.

## Эксплуатация и обслуживание

Этот смесительный клапан не требует обслуживания. Тем не менее, его следует регулярно проверять. Ручка клапана используется для установки требуемой температуры горячей воды в диапазоне от 38 °C до 65 °C.

Максимальную температуру можно откалибровать следующим образом:

Повышение максимальной температуры: Поверните ручку против часовой стрелки в положение (+).

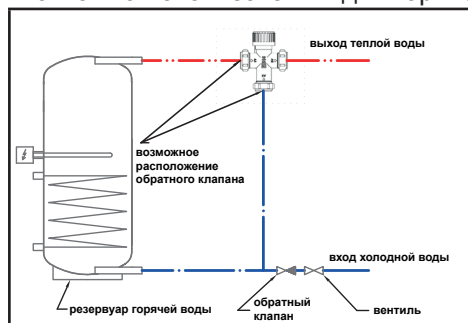
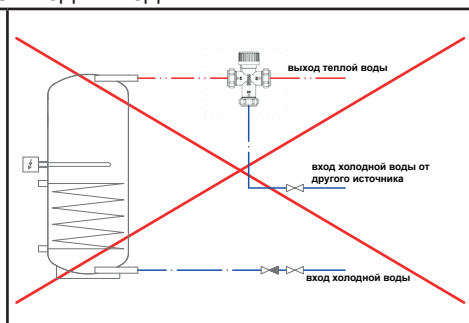
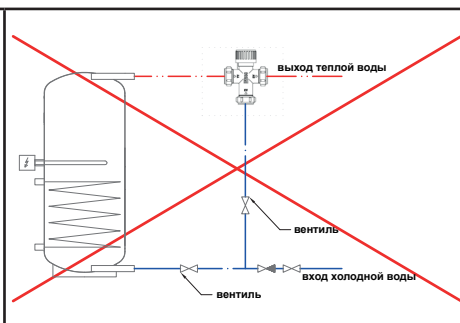
Ослабьте винт и переместите ручку в сторону. Затем поверните ручку по часовой стрелке до (-) без фиксации.

Регулировка осуществляется небольшими шагами. ¼ оборота соответствует приблизительно 7 °C.

Затяните винт, а затем поверните ручку на максимум (+). Снижение максимальной температуры: Выполните процедуру в обратном порядке. Поверните ручку по часовой стрелке до (-), а отключенную ручку против часовой стрелки до (+).

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ LK ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ТРУБНОЙ УСТАНОВКИ (только код 10303)

Этот обратный клапан сконструирован как вставка, устанавливаемая на входе холодной воды, см. рис. ниже. Его можно использовать и для горячей воды - код.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                           |                                                                                                        |
| <p>Правильное подключение</p>                                                      | <p>Для правильной работы всегда должна быть доступна холодная вода для смешивания. Запрещается подводить холодную воду для смешивания из другого источника холодной воды.</p> | <p>Запрещается устанавливать на входящем трубопроводе холодной воды запорные вентили, которые могут быть использованы пользователем для перекрытия подачи холодной воды для смешивания.</p> |

