

SK

Regulátor t'ahu Regulus RT4

termostatický reťazový regulátor spaľovacieho vzduchu pre tepelné zdroje na tuhé palivá



Technické údaje:

Regulačný rozsah:	30 – 90 °C
Maximálna teplota vody:	120 °C
Maximálna teplota prostredia:	60 °C
Zaťaženie reťazky:	100 – 1000 g
Pracovná poloha:	horizontálny, vertikálny

Montáž regulátora:

Regulátor zaskrutkujte 3/4" vonkajším závitom do nátrubku na kotle s 3/4" vnútorným závitom. Závit utesnite (napr. tesniaci tmel Siseal, teflónová páska...). Regulátor natočte tak, aby pri vodorovnej inštalácii (a) smeroval výstup pre umiestnenie tyčky smerom dole, pri zvislej inštalácii (b) smerom dopredu a pri vodorovnej bočnej inštalácii (c) smerom hore.

Vyberte plastovú transportnú trubičku a namiesto nej vložte šesťhrannú páku tou stranou vopred, v ktorej nie je vyvrtaný otvor.

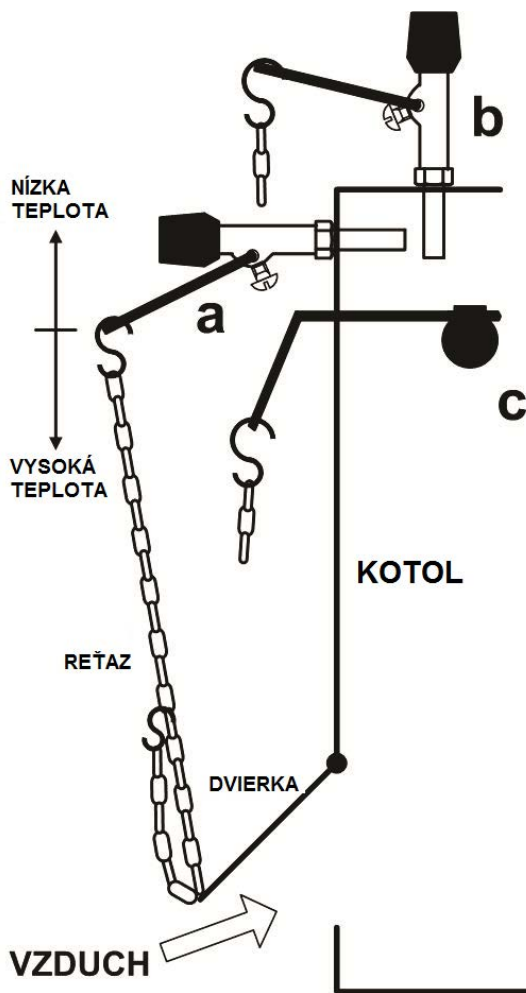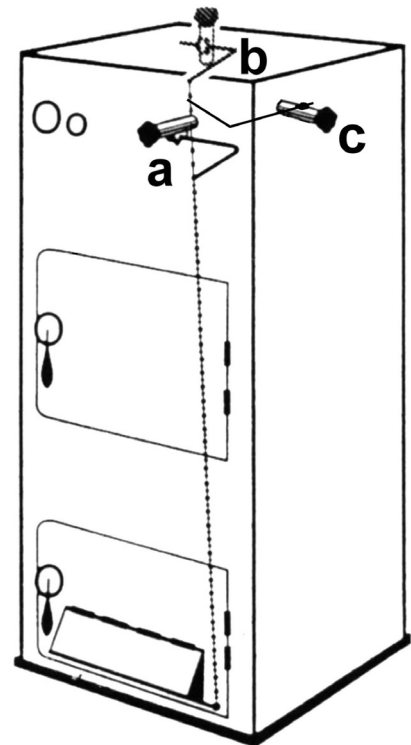

Dotiahnutím skrutiek zaistíte tyčku v takej polohe, aby jej voľný koniec bol nad úchytom reťaze na dvierkach kotla a rameno páky bolo čo najbližšie k vodorovnej polohe (podľa možnosti šesťhran).

Nasadíte reťaz do otvoru páky regulátora väčším háčikom pevne spojeným s reťazkou. Druhý koniec reťazky prevlečte úchytom na dvierkach kotla a voľný koniec zaistíte voľným háčikom na visiaku reťaz. Skontrolujte, či reťaz voľne visí a páka sa voľne pohybuje (pri otáčaní gombíkom).

Pri inštalácii regulátora v polohe (a) platí pre nastavenie biela stupnica. Pri inštalácii v polohách (b) a (c) platí červená stupnica.

Kalibrácia regulátora:

Zakúrite v kotle pri ručne otvorených dvierkach.

Gombíkom na regulátore nastavte 60. Keď teplota vody dosiahne 60 °C, po niekoľkých minútach stabilizácie upravte uchytenie reťazky tak, aby dvierka zostali otvorené asi 1-2 mm. Teraz môžete zvoliť požadovanú teplotu. Ak by pri prevádzke za ustáleného stavu teplota kotla bola nižšia ako nastavená, skráťte reťaz, ak by teplota kotla bola vyššia ako nastavená, reťaz predĺžte. Berte však do úvahy aj ďalšie vplyvy, ktoré môžu teplotu kotla ovplyvniť bez ohľadu na regulátor – hlavné množstvo paliva a popola v kotli, polohu klapky sekundárneho vzduchu, zotrvačnosť kotla a celej vykurovacej sústavy.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY pre regulátor t'ahu

1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja regulátora alebo kotla, ak bol výrobok dodaný s kotlom.
2. Podmienkou pre uznanie záruky je dodržanie technických údajov výrobcu.
3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie regulátora.

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147
080 01 Prešov

www.regulus.sk
obchod@regulus.sk