


## Instalace filtrů do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Advance S, SX

1. Odblokujte zásuvky s filtry zatlačením prsty na západky směrem nahoru a poté je vysuňte.

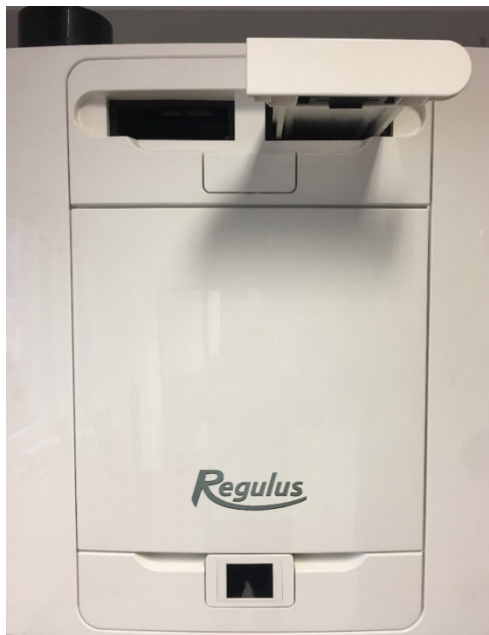

2. Vyměňte filtry ze zásuvek a vložte zpět nové.

sada filtrů **G3**



sada **pylových filtrů F5** (nutno zasunout do připravených otvorů)



3. Zasuňte zpátky zásuvky a ujistěte se, že západky zaklaply do uzavřené polohy.
4. Po provedení údržby filtrů je vhodné resetovat časovač filtrů v menu Nastavení / provoz → vyčistit / vyměnit filtry viz obrázky

## Postup resetování časovače v digitálním menu

