Návod na instalaci solární čerpadlové skupiny

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VEGA 390

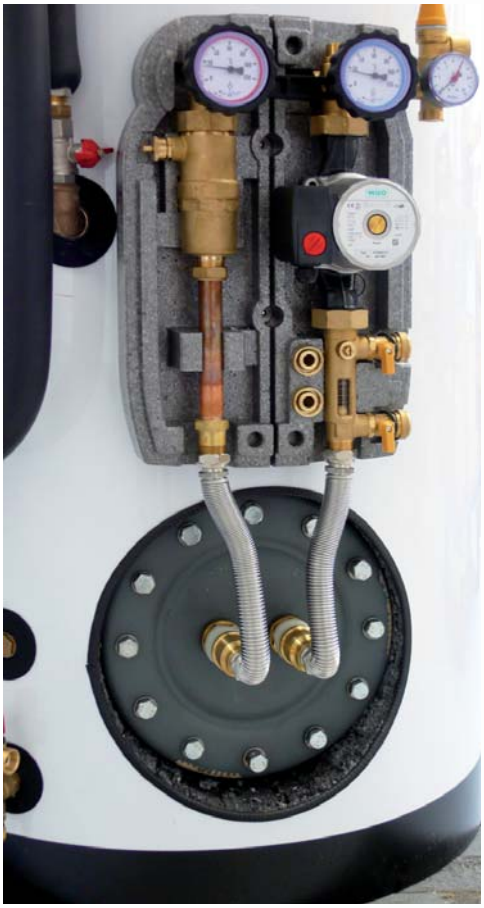

CZ
verze 1.0

OBSAH DODÁVKY		
14113 - Sada pro připojení solární čerpadlové skupiny		
Kód	**Název zboží**	**Množství**
3013	Trubka voda DN20,3/4“MF,200-400	2 ks
154	Jímka 7x8-100, 1 čidlo, 1/2“	1 ks
6447	Izolace pr.28-13 mm tloušťka izolace (2 m)	0,8 m
10845	Pružinka kapiláry malá 1/2“ - nerez	1 ks
9978	Těsnění matice 3/4“ - 15x24x2 PTFE	2 ks
8064	Hrdlo redukované 1“ x3/4“ mosaz	2 ks
12996	Šroub M 6x16 nerez (inbus) DIN 912/A2	2 ks
7853	Podložka 6,5 (velký průměr 3d)	2 ks

1. Namontovat solární čerpadlovou skupinu (kód 9909) pomocí dvou šroubů (kód 12996) s podložkami (kód 7853). Namontovat výměník do příruby dle obr.

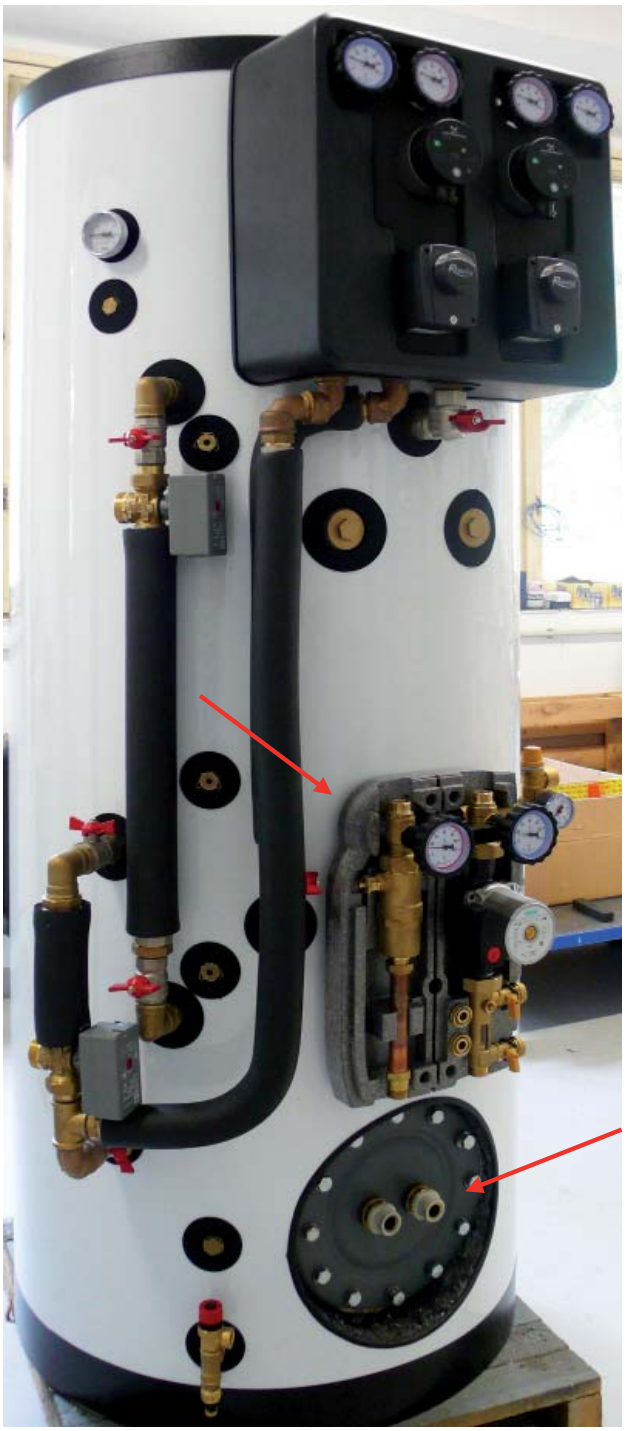

UCHYCENÍ VÝMĚNÍKU DO PŘÍRUBY

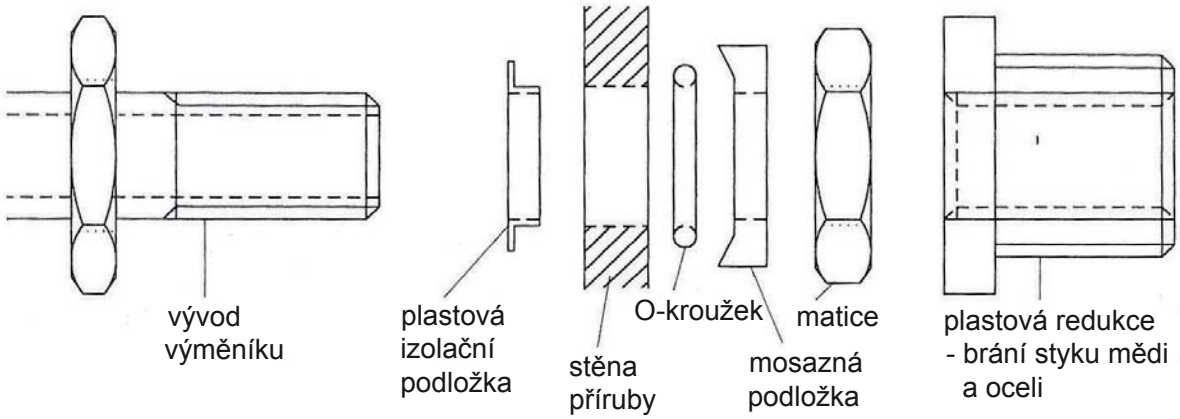

2. Natáhnout trubky na předběžné délky, nařezat izolaci a navléknou na trubky:
   - 2 kusy 3/4“ (kód 3013) trubky na 300 mm, izolace cca 400 mm

3. Odmontovat zátku a místo ní namontovat jímku (kód 154) s pružinkou (kód 10845).

4. Na výměník namontovat hrdla (kód 8064) dle obr.

5. Namontovat trubky (kód 3013) do hrdel a propojit se solární čerpadlovou skupinou dle obr.

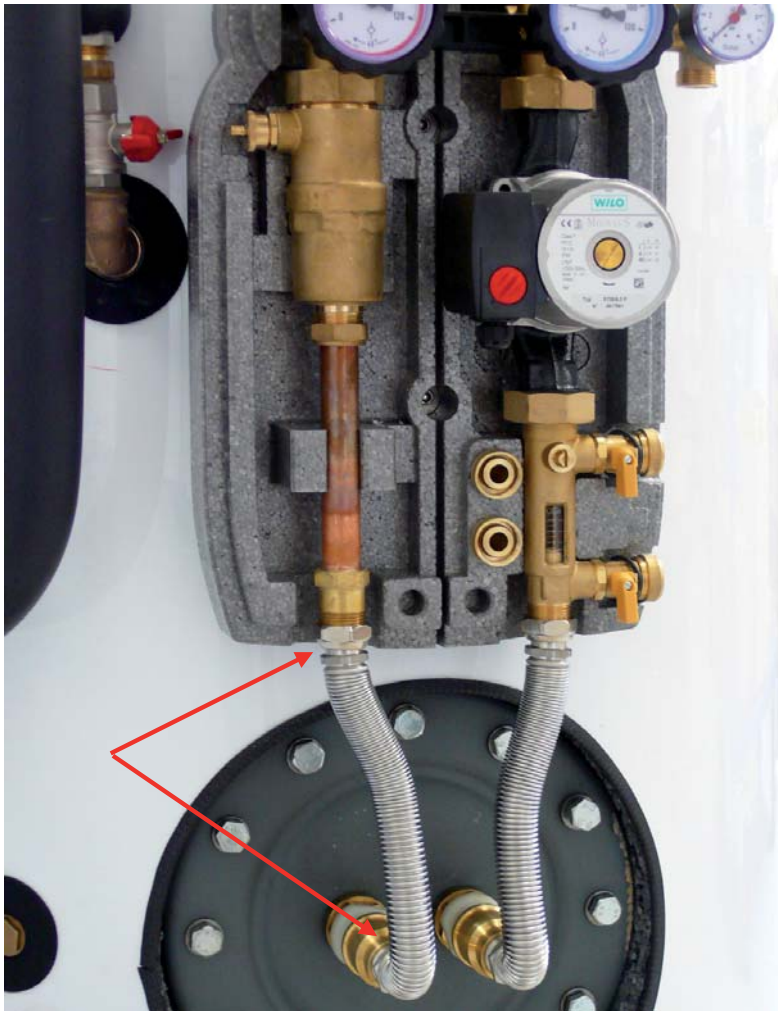

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz