


Sada příruby pro další elektrické topné těleso a elektronické anody

Objednací kód: 21634

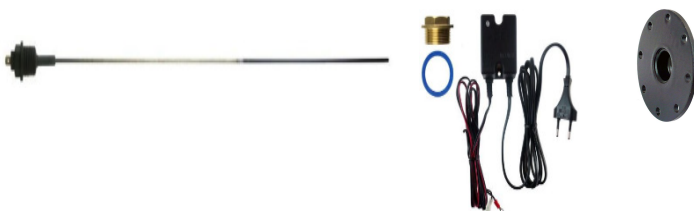


Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
RDC 300	370 mm
R2DC 300	370 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

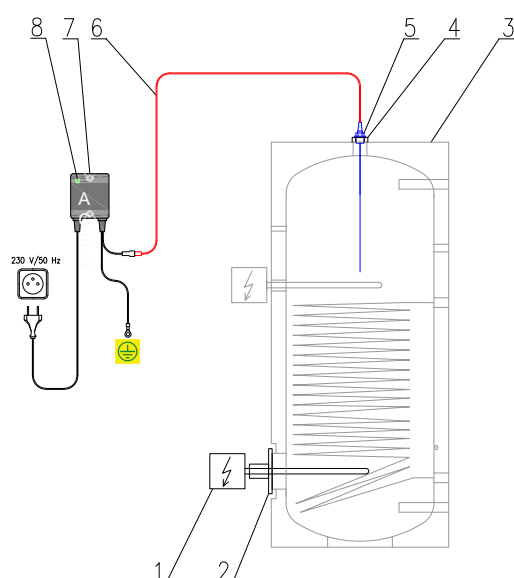

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba se závitem G 6/4"
3	Anoda elektronická délky 550 mm
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2 m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí ZELENĚ) a poruchy (svítí ČERVENĚ)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyměňte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závitem G 6/4" dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4" x G 1/2" (vnější/vnitřní) a podle schématu osadte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v příloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí **ČERVENÁ** barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES