


Návod na instalaci a použití

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Verze: IR12_CTC400

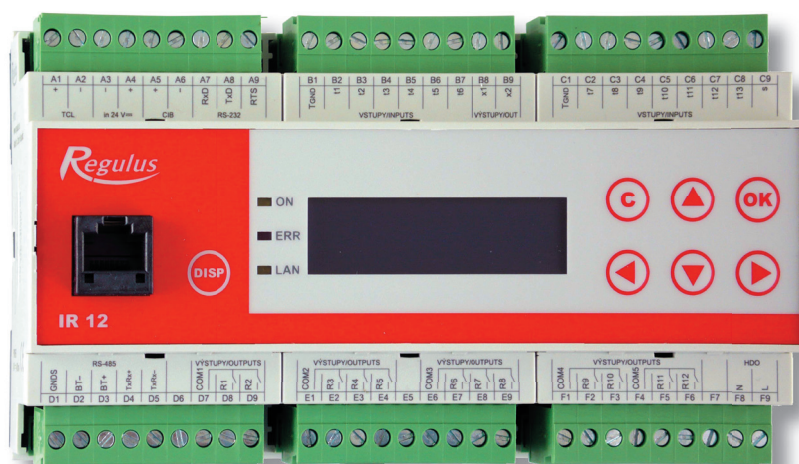

CE

CZ
verze 2.1
Platný pro FW 4.03

Regulus

Technický popis regulátoru IR 12	3
1 Postup ovládání regulátoru IR 12	3
1.1 Základní menu uživatele	4
2. Uživatelské menu	9
2.1 Zóny – uživatelské nastavení	10
2.2 Časové programy – uživatelské nastavení	10
2.3 Ekvitermní křivka – uživatelské nastavení	11
2.4 Ovládání tepelného čerpadla	11
2.5 Poruchy TČ	12
2.6 Nastavení teplot ohřevu zásobníku teplé vody TV z tepelného čerpadla (TČ) ...	12
2.7 Nastavení teplot ohřevu zásobníku teplé vody pomocí doplňkového zdroje TV-E	12
2.8 Nastavení teplot ohřevu akumulací nádrže	13
2.9 Nastavení cirkulace a časového programu cirkulace TV	13
2.10 Statistika	13
2.11 Provozní údaje	13
2.12 Ostatní	14
2.13 Nastavení času a data – uživatelské nastavení	14
3 Přídavné moduly	14
4 Webové rozhraní	16

Technický popis regulátoru IR 12

Verze IR12 CTC 400

Regulátor IR 12 (verze IR12 CTC 400) je regulátor topné soustavy s tepelným čerpadlem značky CTC a solárním systémem. Regulátor umí obsloužit dvě topné zóny se směšovacími ventily, dále ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla, přípravu teplé vody pomocí elektropatrony, ovládání bivalentního zdroje (elektrokotel, plynový kotel).

Regulátor vytápění IR 12 je ovládán pomocí šesti tlačítek. Informace jsou zobrazeny na čtyřřádkovém displeji. Regulátor obsahuje 13 vstupů pro měření teplot (pomocí teplotních čidel Pt 1000), jeden univerzální vstup pro spínač (např. pokojový termostat) a jeden vstup pro signál HDO. Dále obsahuje 10 reléových výstupů (250V 3A) a dva triakové výstupy (250V 1A), schopné plynulého řízení oběhových čerpadel.

Regulátor je vybaven rozhraním Ethernet pro servisní zásahy, změnu firmware a případně základní vizualizaci regulované soustavy. Dále obsahuje komunikační rozhraní RS 232 a RS485. Jako volitelné příslušenství lze k regulátoru připojit modul pro komunikaci se zdrojem tepla pomocí protokolu OpenTherm.

Regulátor řídí tepelná čerpadla CTC.

1 Postup ovládání regulátoru IR 12

Regulátor se ovládá pomocí šesti tlačítek **◀**, **▶**, **▲**, **▼**, **C**, **OK** na předním panelu.

Tlačítko **DISP** slouží k přepínání mezi uživatelským a servisním displejem.


Pozn.: servisní displej slouží k zobrazení informací o regulátoru a v průběhu činnosti regulátoru ho není nutné vyvolávat.



V menu se mezi displeji listuje pomocí klávesnic \uparrow , \downarrow . Chceme-li editovat některý z parametrů, stiskneme klávesnici **OK** a na parametru se zobrazí kurzor. Číselné parametry zvyšujeme resp. snižujeme pomocí kláves \uparrow resp. \downarrow . Výběrové parametry (např. zap. vyp.) vybíráme pomocí kláves \leftarrow , \rightarrow . Editaci parametru ukončíme tlačítkem **OK**, kurzor automaticky přeskočí na další parametr na aktuálním displeji. Editaci parametru lze ukončit bez uložení nově nastavené hodnoty i klávesou **C**.


1.1 Základní menu uživatele

Stisknutím klávesnice **C** v základním menu uživatele se vždy menu vrátí na první – základní displej.

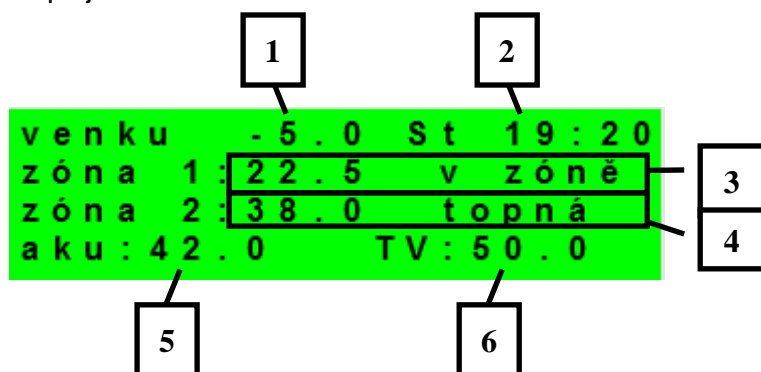

- 1 – venkovní teplota
- 2 – den v týdnu a čas
- 3 – teplota v zóně (je-li použito čidlo prostorové teploty)
- 4 – teplota topné vody (není-li použito čidlo prostorové teploty)
- 5 – teplota v akumulární nádrži
- 6 – teplota v zásobníku teplé vody

Displej zobrazení zóny (zóna 1, zóna 2):

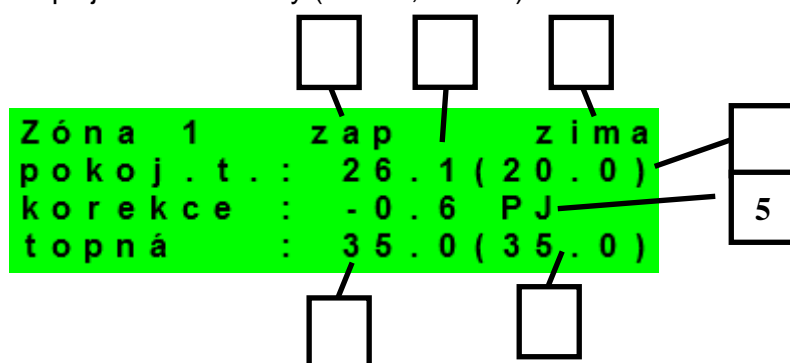


- 1 – zóna není / zapnuta / vypnuta / blokována (nízkou teplotou v AKU)
- 2 – režim regulátoru Zima / Léto
- 3 – prostorová teplota skutečná (není-li použito prostorové čidlo, je údaj 0.0)
- 4 – žádaná prostorová teplota dle programu
- 5 – korekce žádané prost. teploty. Při použití prostorové jednotky RC21 IR je zobrazen symbol „PJ“ a zobrazena korekce touto jednotkou.

6 – žádaná teplota topné vody do zóny

7 – skutečná teplota topné vody do zóny

Požadovanou teplotu může uživatel upravit v parametru korekce.

Displej zobrazení solárního systému:

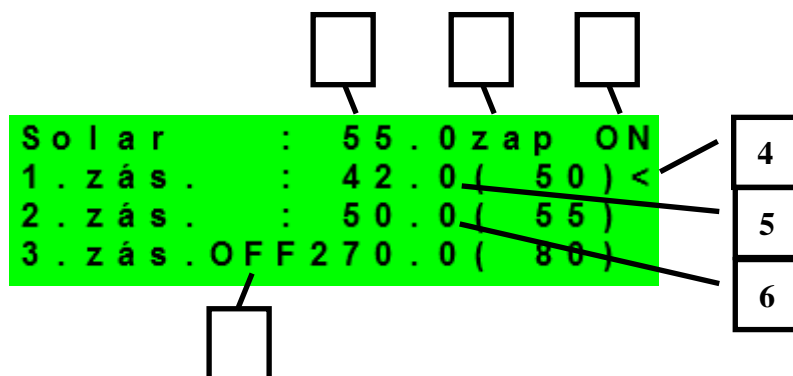

1 – teplota solárního kolektoru

2 – zapnutí systému

3 – ON= solární čerpadlo v chodu


4 – označení aktuálně ohřivaného zásobníku

5 – zásobník 1, skutečná teplota (požadovaná v solárním ohřevu)

6 – zásobník 2, skutečná teplota (požadovaná v solárním ohřevu)

7- zásobník 3. nepoužit

Displej zobrazení zóny teplé vody ohřivané doplňkovým zdrojem (TV-E):

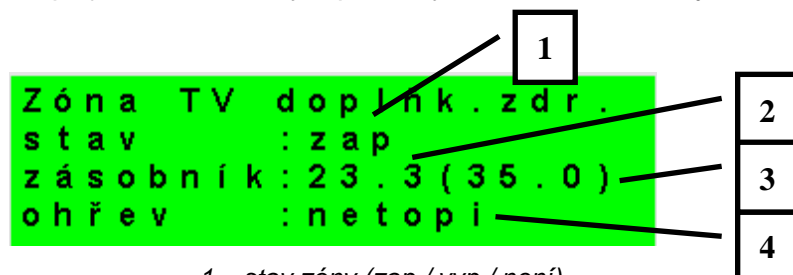


1 – stav zóny (zap / vyp / není)

2 – skutečná teplota v zásobníku TV


3 – požadovaná teplota v zásobníku TV

4 – ohřev el. patronou (topí / netopí)

Displej zobrazení zóny teplé vody ohřívané tepleným čerpadlem (TV):

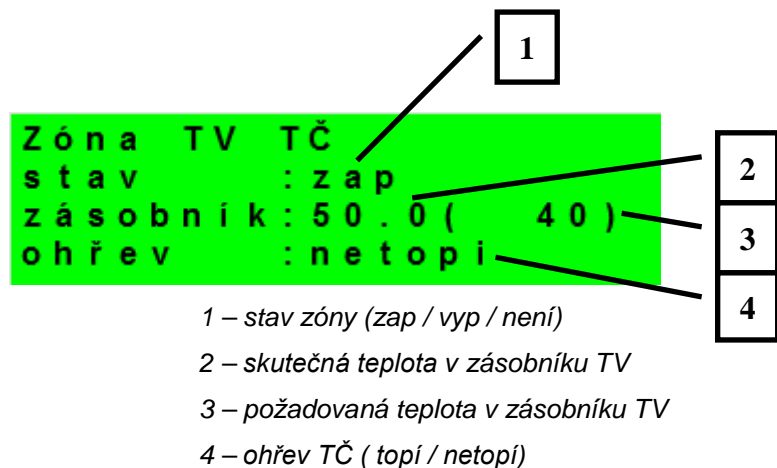

Displej zobrazení tepelného čerpadla, kaskády tepelných čerpadel:

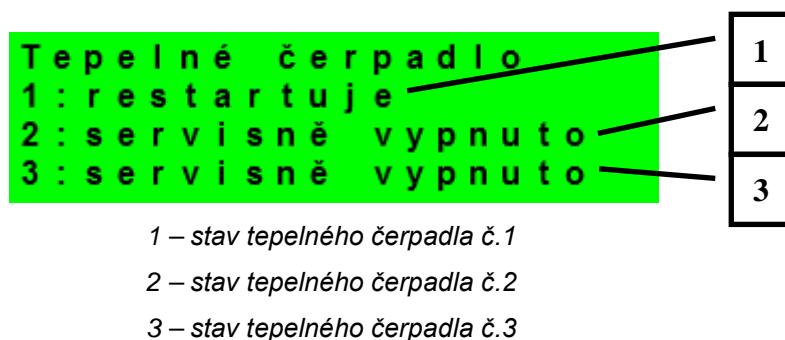


V této části jsou zobrazeny stavy tepelných čerpadel, která jsou povolena v servisní úrovni. Stavy mohou být následující:

- servisně vypnuto : tepelné čerpadlo je vypnuto servisním technikem
- uživatelsky vyp. : tepelné čerpadlo je vypnuto v uživatelské úrovni regulátoru
- 'je v poruše : tepelné čerpadlo je v poruše, details poruchy jsou zobrazeny v uživatelské úrovni v menu Poruchy TČ
- max.tepl.zpátečky : tepelné čerpadlo je blokováno maximální možnou teplotou zpátečky
- 'max.výst.teplota : tepelné čerpadlo je blokováno maximální možnou teplotou výstupu
- min.venkovní t. : tepelné čerpadlo je blokováno minimální možnou venkovní teplotou
- max.venkovní t. : tepelné čerpadlo je blokováno maximální možnou venkovní teplotou
- př.páry chladiva : tepelné čerpadlo je blokováno maximální teplotou kompresoru
- vys.tepl.zem.okr. : tepelné čerpadlo je blokováno maximální možnou teplotou zemního okruhu
- níz.vypař.tepl. : tepelné čerpadlo je blokováno nízkou vypařovací teplotou chladiva
- vys.vypař.tepl. : tepelné čerpadlo je blokováno vysokou vypařovací teplotou chladiva
- 'vys.kond.tepl. : tepelné čerpadlo je blokováno vysokou kondenzační teplotou chladiva

- 'EEV-níz.t.v sání' : tepelné čerpadlo je blokováno nízkou teplotou chladiva na vstupu do kompresoru měřenou elektronikou elektronického expanzního ventilu
- 'EEV-níz.vypař.t' : tepelné čerpadlo je blokováno nízkou vypařovací teplotou chladiva měřenou elektronikou elektronického expanzního ventilu
- 'EEV-vys.vypař.t' : tepelné čerpadlo je blokováno vysokou vypařovací teplotou chladiva měřenou elektronikou elektronického expanzního ventilu
- EEV-níz.přehřátí : tepelné čerpadlo je blokováno příliš nízkým přehřátím chladiva měřeným elektronikou elektronického expanzního ventilu
- 'EEV-vys.kond.t.' : tepelné čerpadlo je blokováno vysokou kondenzační teplotou chladiva měřenou elektronikou elektronického expanzního ventilu
- vysoký tlak : tepelné čerpadlo je blokováno vysokým tlakem chladiva
- odmrazuje : tepelné čerpadlo odmrazuje (pouze u tepelných čerpadel typu vzduch/voda)
- min.doba chodu : je aktivována minimální doba chodu TČ. Aktivace je vždy po startu, přípravě TV, nebo odmrazování
- připravuje TV : tepelné čerpadlo připravuje teplou vodu pro domácnost
- restartuje : tepelné čerpadlo je blokováno minimální dobou mezi dvěma starty kompresoru
- topí : tepelné čerpadlo vytápí Váš objekt
- blokováno HDO : tepelné čerpadlo je blokováno vysokou sazbou elektrické energie
- kontrola průtoku : běží oběhové čerpadlo tepelného čerpadlo
- připraven topit : tepelné čerpadlo je připraveno vytápět Váš objekt, jakmile nastane požadavek, začne topit

Displej zobrazení doplňkového zdroje a akumulční nádrže:

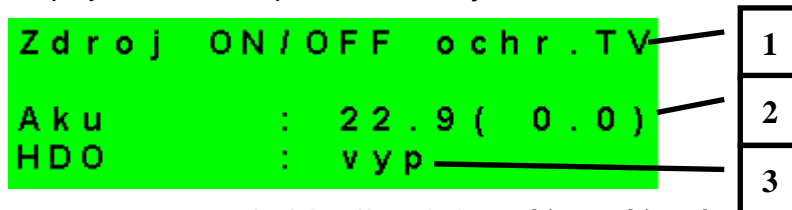


1 – stav doplňkového zdroje: topí / netopí / není

2 – teplota akumulční nádrže skutečná (požadovaná)

3 – signál HDO: zap / vyp

Displej zobrazení doplňkového zdroje připojeného přes rozhraní OpenTherm:

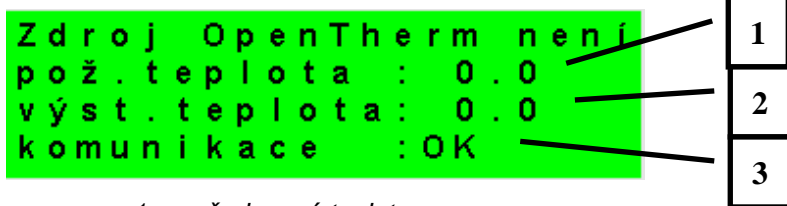


1 – požadovaná teplota


2 – skutečná výstupní teplota OT zdroje

3 – stav komunikace s OT zdrojem: OK /chyba

Displej s číslem a datem uvolnění firmwaru:

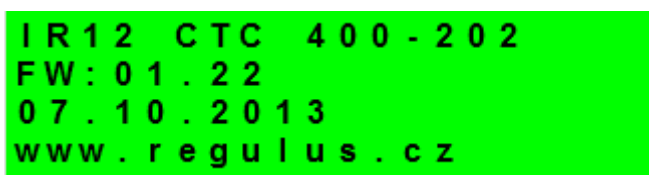

Regulátor v továrním nastavení:

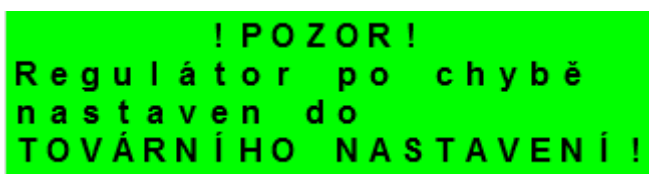

Pokud je na displeji obrazovka (viz výše) s varováním, regulátor byl po chybovém stavu nastaven do továrního nastavení, a je třeba kontaktovat servisního pracovníka aby nastavil příslušné parametry regulátoru.

Menu:



V MENU vybereme pomocí klávesnic ◀, ▶ menu uživatelské popř. servisní, nebo zobrazení přídatných modulů.

Zobrazení přídatných modulů je určeno pro zobrazení základních informací přídatných modulů, jsou-li použity.

Uživatelské menu je určeno pro nastavení zóny, časových programů, ekvitermní křivky a data a času.

Servisní menu je určeno pro podrobnější nastavení zóny, zdrojů, solárního systému a dalších parametrů.

Přístup do servisního menu je chráněn heslem a nastavení parametrů v servisním menu není určeno laikům!

Cirkulace slouží k nastavení okamžité cirkulace TV (doby cirkulace). Po uplynutí nastavené doby cirkulace se funkce automaticky vypne.

2. Uživatelské menu

- Mezi volbami v uživatelském menu:
- Zóna 1
 - Zóna 2
 - Čas programy (časové programy, program prázdniny)
 - Ekvitermy (ekvitermní křivky)
 - TČ (tepelné čerpadlo)
 - TV (příprava teplé vody pomocí tepelného čerpadla)
 - TV-E (příprava teplé vody pomocí doplňkového zdroje)
 - AKU (ohřev AKU nádrže)
 - Cirkulace TV
 - Poruchy TČ (výpis poruch)
 - Statistika (statistika tepelného čerpadla)
 - Provozní údaje (teploty a stavy výstupů)
 - Ostatní (reset uživatelského jména a hesla pro přístup na www stránky regulátoru)
 - Cas a datum (čas a datum)

Ize vybírat pomocí kláves ◀, ▶ a do vybrané položky se vstoupí stiskem klávesnice **OK**.

Uživatelské menu:



2.1 Zóny – uživatelské nastavení

V tomto menu může uživatel nastavit následující parametry:

T komfort - Nastavení komfortní teploty v zóně. Tento parametr má význam při použití prostorového čidla.

T útlum - Nastavení teploty v útlumu v zóně. Tento parametr má význam při použití prostorového čidla.

*Pozn.: V průběhu dne regulátor přepíná požadovanou teplotu do zóny podle časového programu mezi teplotami **T den** a **T noc**.*

zóna zap - Zapnutí zóny v uživatelské úrovni. Při vypnutí zóny v této úrovni se vypne oběhové čerpadlo a výstupy pro ventil. Čerpadlo a výstupy pro ventil mohou být aktivovány protimrazovou ochranou, je-li zapnuta.

Funkce zima/léto stav

- Zapnutí/vypnutí funkce pro automatický přechod mezi letním a zimním režimem. Funkce *zima/léto* slouží k zapnutí vytápění zóny, je-li venkovní teplota po určitou dobu (**čas pro zima**) pod nastavenou teplotou (**teplota zima**), a naopak k vypnutí vytápění zóny, je-li venkovní teplota po určitou dobu (**čas pro léto**) vyšší než nastavená teplota pro přechod do režimu léto (**teplota léto**).

teplota léto (°C) - - Pokud je venkovní teplota nad teplotou v tomto parametru po dobu zadanou v parametru **čas pro léto**, přejde regulátor do režimu **léto**.

čas pro léto (hod) - - viz parametr **teplota léto**.

teplota zima (°C) - - Pokud je venkovní teplota pod teplotou v tomto parametru po dobu zadanou v parametru **čas pro zima**, přejde regulátor do režimu **zima**.

čas pro zima (hod) - - viz parametr **teplota zima**.

2.2 Časové programy – uživatelské nastavení

Časové programy je možné nastavit buď po dnech, nebo po blocích Po-Pá a So-Ne. Nastavuje-li se časový program po dnech, nastavuje se pro každý den v týdnu dvakrát přechod z útlumu do komfortu a dvakrát přechod z komfortu do útlumu.

Pondělí	den 1 :	06 : 00
	noc 1 :	08 : 00
	den 2 :	16 : 00
zóna 1	noc 2 :	22 : 00

Nastavuje-li se časový program po blocích, nastavuje se obdobně dvakrát přechod z *den* na *noc* a dvakrát přechod z *noc* na *den* pro blok Po-Pa a So-Ne. Volbou *zkopírovat ANO* dojde k přepsání příslušných bloků časového programu.


zkopírovat program?
<ano<

Pokud časové programy kopírovat nechceme, ponecháme možnost *zkopírovat NE*, a menu opustíme pomocí klávesnice **C**.

Režim prázdniny – pro nastavené období je možné nastavit teploty jednotlivých zón, na které bude regulátor regulovat teplotu.

2.3 Ekvitermní křivka – uživatelské nastavení

Regulátor pracuje s lineární charakteristikou mezi jednotlivými body závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě. Skutečná ekvitermní křivka je do regulátoru zadána pomocí čtyřbodové lomené křivky (viz obr.) pomocí bodů E1; I1 až E4; I4 (viz obr. displeje).

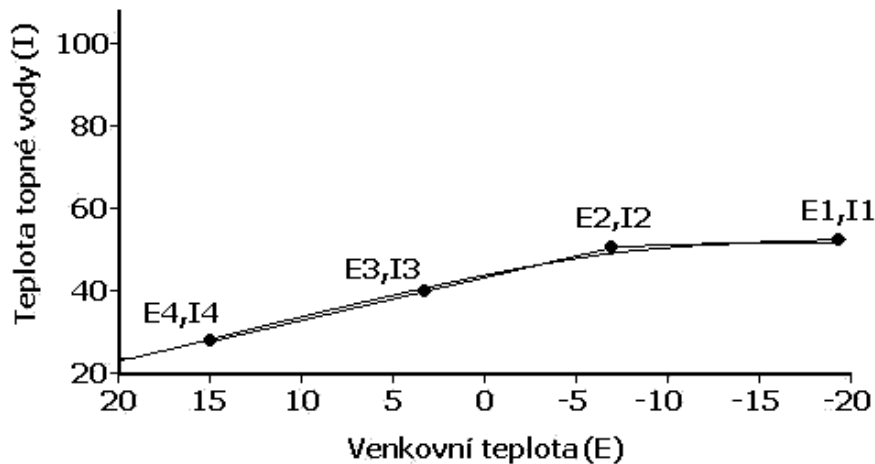

Nastavení bodů ekvitermní křivky:

```
Zóna 1 E1: -15 I1: 55
ekvit. E2: -5 I2: 45
křivka E3: 5 I3: 40
E4: 20 I4: 20
```

Bod I1 určuje nejvyšší teplotu, jaká může být ekvitermní regulací vypočtena, naopak bod I4 určuje nejnižší možnou vypočtenou teplotu.

2.4 Ovládání tepelného čerpadla

Uživatel může tepelné čerpadlo (nebo celou kaskádu, je-li použita) vypnout.

```
Kaskáda TČ : zap 1
TC1: zapnuto 2
TC2: vypnuto
TC3: vypnuto
```


1 – zapnutí / vypnutí kaskády tepelných čerpadel (vypne všechna TČ).

2 – zapnutí / vypnutí jednotlivého tepelného čerpadla

I v případě že je použito pouze jedno tepelné čerpadlo, musí být Kaskáda TČ zapnuta.

2.5 Poruchy TČ

V této položce je možnost resetovat všechny chyby TČ a je zde výpis poruch TČ. Zobrazí se následující displej:

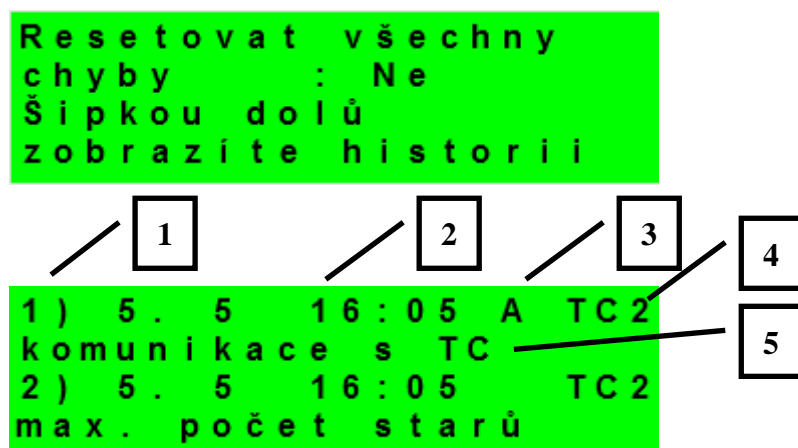

- 1 – pořadové číslo poruchy (1 – 10)
- 2 – datum a čas výskytu poruchy
- 3 – informace jestli je porucha stále aktivní
- 4 – číslo TČ s poruchou (1 – 10)
- 5 – typ poruchy

2.6 Nastavení teplot ohřevu zásobníku teplé vody TV z tepelného čerpadla (TČ)

Je-li ohřev v servisním menu zapnut, je zásobník teplé vody ohříván pomocí tepelného čerpadla. Ohřev probíhá podle časového programu a nastavených teplot „Komfort“ a „Útlum“.

TV zap - Zapnutí zóny přípravy teplé užitkové vody z TČ uživatelem.

T komfort - Komfortní teplota. Zásobník teplé vody je na tuto teplotu ohříván, je-li v daném čase nastaven program na „Den“.

T útlum - Útlumová teplota. Zásobník teplé vody je na tuto teplotu ohříván, je-li v daném čase nastaven program na „Utl“ (útlum).

2.7 Nastavení teplot ohřevu zásobníku teplé vody pomocí doplňkového zdroje TV-E

TV-E zap - Zapnutí zóny přípravy teplé užitkové vody elektropatronou uživatelem.

T komfort - Komfortní teplota. Zásobník teplé vody je na tuto teplotu ohříván, je-li v daném čase nastaven program na „Den“.

T útlum - Útlumová teplota. Zásobník teplé vody je na tuto teplotu ohříván, je-li v daném čase nastaven program na „Utl“ (útlum).

Funkce Legionela:

Funkce Legionela slouží k tepelné „dezinfekci“ zásobníku teplé vody, především proti bakteriím legionely.

Je-li zapnuta tato funkce, dojde jedenkrát v týdnu ve zvolený den a hodinu k ohřátí zásobníku TV na teplotu 65 °C. Ohřev je při dosažení této teploty vypnut, popř. je přerušen po dvou hodinách ohřevu, bez ohledu na dosaženou teplotu.

- Zap (zap/vyp)** - Zapnutí funkce legionely.
- den zapnutí (den v týnu:po-ne)** - Den, v který dojde ke spuštění ohřevu.
- Hodina zapnutí (hod)** - Hodina, ve které dojde ke spuštění ohřevu.

2.8 Nastavení teplot ohřevu akumulční nádrže

- AKU zap** - Zapnutí zóny AKU.
- T komfort** - Komfortní teplota. Akumulační nádrž je na tuto teplotu ohřívána, je-li v daném čase nastaven program na „Den“.
- T útlum** - Útlumová teplota. Akumulační nádrž je na tuto teplotu ohřívána, je-li v daném čase nastaven program na „Utl“ (útlum).

2.9 Nastavení cirkulace a časového programu cirkulace TV

Povolení cirkulace teplé vody a nastavení programu cirkulačního čerpadla. Je-li cirkulace zapnuta, vykonává se podle časového programu nastaveného pro každý den. V časovém programu se definuje od kdy, do kdy bude cirkulace v provozu. Pro tento časový interval lze nastavit dobu chodu cirkulačního čerpadla a prodlevu cirkulačního čerpadla, pokud nechceme, aby cirkulační čerpadlo bylo v chodu trvale. Příklad: můžeme nastavit, aby v pondělí od 6:00 do 22:30 cirkulační čerpadlo 10 minut cirkulovalo TV a pak 15 minut bylo v klidu.

- zap (vyp / zap) -** - Zapnutí funkce cirkulace.
- čas cirkul (min) -** - Nastavení doby chodu cirkulačního čerpadla
- prodleva (min) -** - Nastavení doby klidu cirkulačního čerpadla
- časový program cirkulace -** - Nastavení času pro jednotlivé dny, kdy je cirkulace vykonávána.

2.10 Statistika

Zobrazení statistiky TČ, tj. počty startů kompresoru a doby provozu.

2.11 Provozní údaje

Zobrazuje uživateli všechny vstupní teploty a logické hodnoty výstupu regulátoru.

```
v e n k u      - 5 . 0
z o n a  1      0 . 0   v y p
z o n a  2      0 . 0   v y p
z 1  t o p .    9 0 . 0 ( 4 5 . 0 ) E
```

V případě že je v řádku teplotního čidla na posledním místě písmeno **E** je dané teplotní čidlo mimo svůj povolený pracovní rozsah a je nutné zkontrolovat správnost připojení tohoto čidla, případně vlastní teplotní čidlo.

2.12 Ostatní

Resetovat heslo na web stránky (ne,reset) - Reset uživatelského jména a hesla přístupu na webové stránky regulátoru pro uživatelskou úroveň. Resetem je nastavena tovární hodnota (jméno: uživatel, heslo: uživatel).

Jazyk chybových hlášení a stavu TČ - Volba jazyka, ve kterém budou vypisovány stavy tepelného čerpadla a poruchy systému na displeji a webu.

2.13 Nastavení času a data – uživatelské nastavení

Pro správnou činnost časového programu regulátoru je třeba nastavit čas a datum. Hodiny se nastavují ve formátu 24 hod., den v týdnu se volí pomocí klávesnic ◀, ▶ Po-Pá.

Nastavení času a data

```
nastavení času
hodiny      : 08
minuty     : 10
```

Po nastavení času a data se klávesnicí ▼ zobrazí displej:

```
Ukládání času OK
pro návrat stisk "C"
```

Při zobrazení tohoto displeje dojde k uložení času a data do obvodu reálného času regulátoru.

3 Přídavné moduly

V uživatelském menu při volbě *Přídavné moduly* je možné prohlížet uživatelské informace k přídavným modulům, jsou-li v regulátoru použity.

Modul Krb:

```
Krb          nepoužit
teplota      : 0.0 °C
klapka       : 00%
čerpadlo TV : vyp
```

Teplota (zobrazení °C) - Zobrazení teploty na výstupu krbu.

Klapka (zobrazení %) - Zobrazení otevření klapky přívodu vzduchu do krbu.

Čerpadlo TV (zap/vyp)

- Zobrazení zapnutí/vypnutí čerpadla přípravy TV od AKU nebo krbu

Modul UNI:

```
UNI modul      nepoužit  
výstup        : vyp  
t1             : 0.0  
t2             : 0.0
```

Výstup (zap/vyp) - Zobrazení stavu univerzálního výstupu na UNI modulu

T1 (zobrazení °C) - Zobrazení teploty t1 z UNI modulu


T2 (zobrazení °C) - Zobrazení teploty t2 z UNI modulu

4 Webové rozhraní

Regulátor obsahuje integrované webové stránky, zobrazující přehled topného systému a uživatelské nastavení.

Pro webový přístup na stránky regulátoru je třeba připojit regulátor do místní sítě, nebo pomocí síťového kabelu přímo k PC. IP adresa regulátoru se zjistí stisknutím tlačítka *DISP* a stisknutím šipky dolů. Tím se zobrazí displej s informacemi o síťovém nastavení regulátoru. Zpět do uživatelského zobrazení se přejde opětovným stiskem tlačítka *DISP*.

Po připojení regulátoru k místní síti se zadáním IP adresy do prohlížeče zobrazí úvodní přihlašovací formulář:

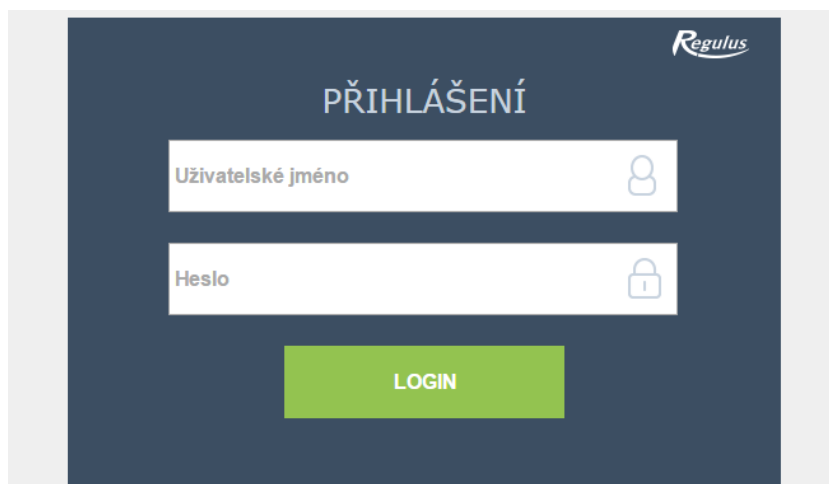

Přístupové jméno pro uživatelskou úroveň je: **uzivatel**,

Přístupové heslo pro uživatelskou úroveň je: **uzivatel**.

Po přihlášení se zobrazí úvodní menu uživatelské úrovně, z kterého jde vstupovat na stránky s nastavením.

Regulátor IR 12

Servisní návod

IR12_CTC400

FW: 4.03

S 1 – Zapojení regulátoru:	18
Popis svorek zapojení	18
S2 -Technické parametry regulátoru IR 12:	18
S3 - Technické parametry modulu pro řízení kotlů OpenTherm™ IR 1x OT	19
S4 - Instalace regulátoru:	19
S4.1 – Schéma zapojení	19
S4.1 – Schéma zapojení s modulem OT	20
S 5 – Servisní menu:	20
S 5.1 – nastavení servisních parametrů zóny 1 a zóny 2:	21
S 5.2 – nastavení servisních parametrů solární zóny - zóny solar:	22
S 5.3 – nastavení servisních parametrů tepelného čerpadla – TČ:	24
S 5.4 – provoz. údaje TČ a menu Historie Blokadí	26
S 5.5 – nastavení servisních parametrů spínaného doplňkového zdroje:	27
S 5.6 – nastavení servisních parametrů doplňkového zdroje řízeného OT:	27
S 5.7 – nastavení servisních parametrů přípravy TV z tepelného čerpadla (TV):	28
S 5.8 – nastavení servisních parametrů přípravy TV doplňkovým zdrojem (TV-E):	28
S 5.9 – nastavení servisních parametrů zóny AKU:	28
S 5.10 – statistika tepelného čerpadla:	29
S 5.11 – kód regulace:	29
S 5.12 – správa čidel:	30
S 5.13 – ostatní servisní parametry:	30
S 5.14 – modul KRB:	31
S 5.15 – Modul UNI:	32
S 5.16 – adresy přídatných modulů:	33
S 5.17 – IP adresy:	33
S 5.18 – RegulusRoute:	34
S 5.19 – test výstupů:	34
S6 – Servisní web:	35
S 6.1 přístup k servisnímu web rozhraní, zjištění IP adresy regulátoru:	35
S7 - Pokojová jednotka RC21 IR, připojení	36

S 1 – Zapojení regulátoru:

Upozornění: Zapojení regulátoru smí provést pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Neodborné nastavení regulátoru může vést k poškození částí systému.

Popis svorek zapojení

Lyra/Vega	TČ				TČ	Lyra/Vega
	TČ kom. 3					OT modul kom. +
						OT modul kom. -
						napájení -24V
	TČ kom. 2					napájení +24V
	TČ kom. 1					moduly CIB (např. UNI modul)
						moduly CIB (např. UNI modul)
	napájení L					
	čerpadlo solár					
	oběhové čerpadlo TČ					
	napájení L					čidla společná zem
	zóna 1 ventil otvírá					solár
	zóna 1 ventil zavírá					signál ventil 2
	zóna 1 čerpadlo					čidlo 4
						čidlo 3
	napájení L					čidlo 2
	zóna 2 ventil otvírá					čidlo 1
	zóna 2 ventil zavírá					0-10V cirkulační čerpadlo TV
	zóna 2 čerpadlo					0-10V ventil zpátečky / oběh. čerp. TČ
	napájení L					čidla společná zem
	el. patrona 2	TUV doplňkový zdroj				TV
	el. patrona 1	zdroj ON/OFF				akumulační nádrž
	napájení L					topná voda - zóna 2
	přepínací ventil TV					topná voda - zóna 1
	přepínací ventil solární spotřebič 2					zóna 2
						zóna 1
	HDO N					venku
	HDO L					signál ventil 1

S2 -Technické parametry regulátoru IR 12:

Napájení

Napájecí napětí	24V ss ± 5%
Příkon	max. 9,6W
Montáž	do rozvaděče na DIN lištu
Stupeň krytí	IP 10B
Pracovní teploty	0 – 50 °C
Relativní vlhkost	10% - 95% nekondenzující

Výstupy R1,R2

Max. proud společnou svorkou COM	2 A
Proud relé	1 A (230V AC)
Typ relé	polovodičové

Výstupy R3-R12

Max. proud společnou svorkou COM	10A
----------------------------------	-----

Proud relé	3A (12 – 230V AC)
Typ relé	elektromechanické
Výstup 0-10V	
Napětí na výstupu	0-10V DC
Společný vodič	T _{GND}
Maximální proud	10mA

Vstupy:

Teplotní vstupy	odporová čidla Pt 1000 (-90°C až 250 °C)
Společná svorka	T _{GND}

S3 - Technické parametry modulu pro řízení kotlů OpenTherm™ IR 1x OT

Napájení:


Napájecí napětí	24 V ss ± 5%
Příkon	max. 0,24 W
Montáž	do rozvaděče na DIN lištu
Stupeň krytí	IP 10B
Pracovní teploty	0-50 °C
Relativní vlhkost	10-95%, nekondenzující

S4 - Instalace regulátoru:

Regulátor je určen pro montáž na DIN lištu do rozvodnice. Instalován smí být pouze osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací!!

Regulátor a napájecí se instalují v těsné blízkosti (viz obr. propojení). Doporučený minimální průřez vodičů napájení je 0,75mm².


S4.1 – Schéma zapojení

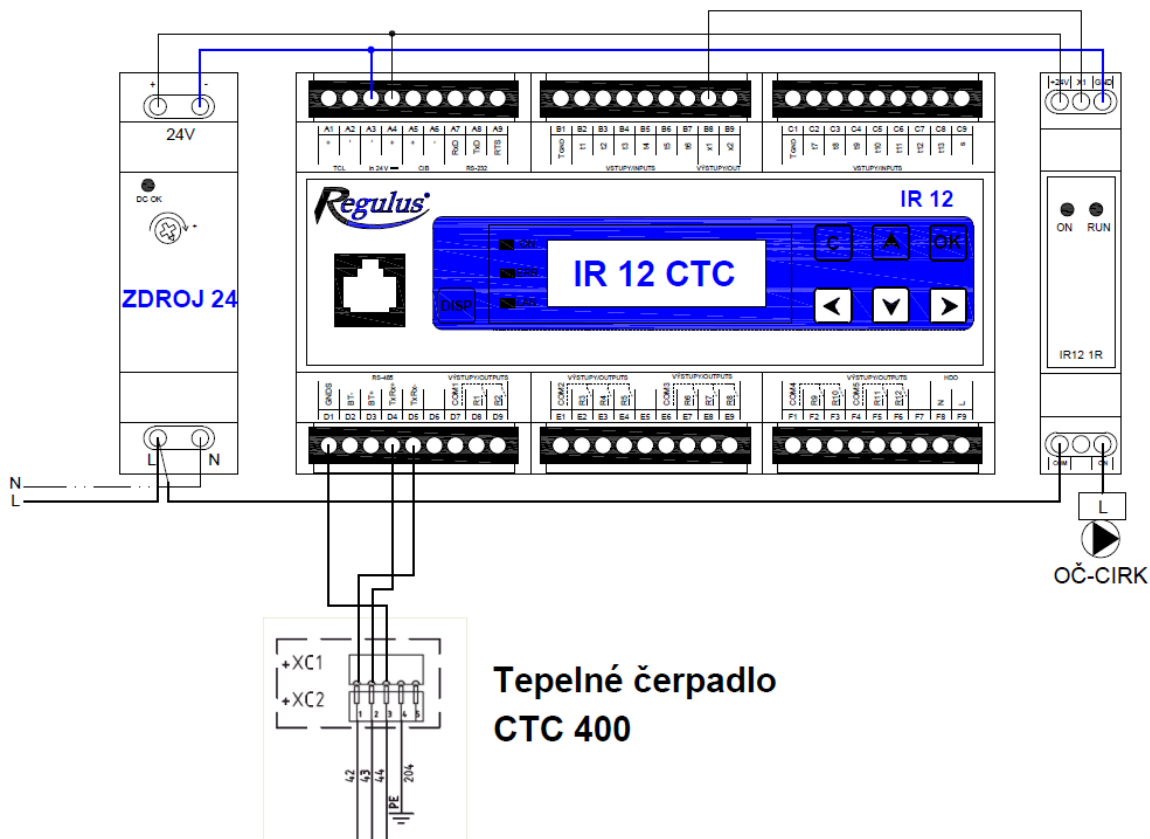

Obr. zapojení napájecího zdroje, modulu pro cirkulaci a tepelného čerpadla k regulátoru.

S4.1 – Schéma zapojení s modulem OT

Adresový přepínač modulu OT musí být na pozici 0.

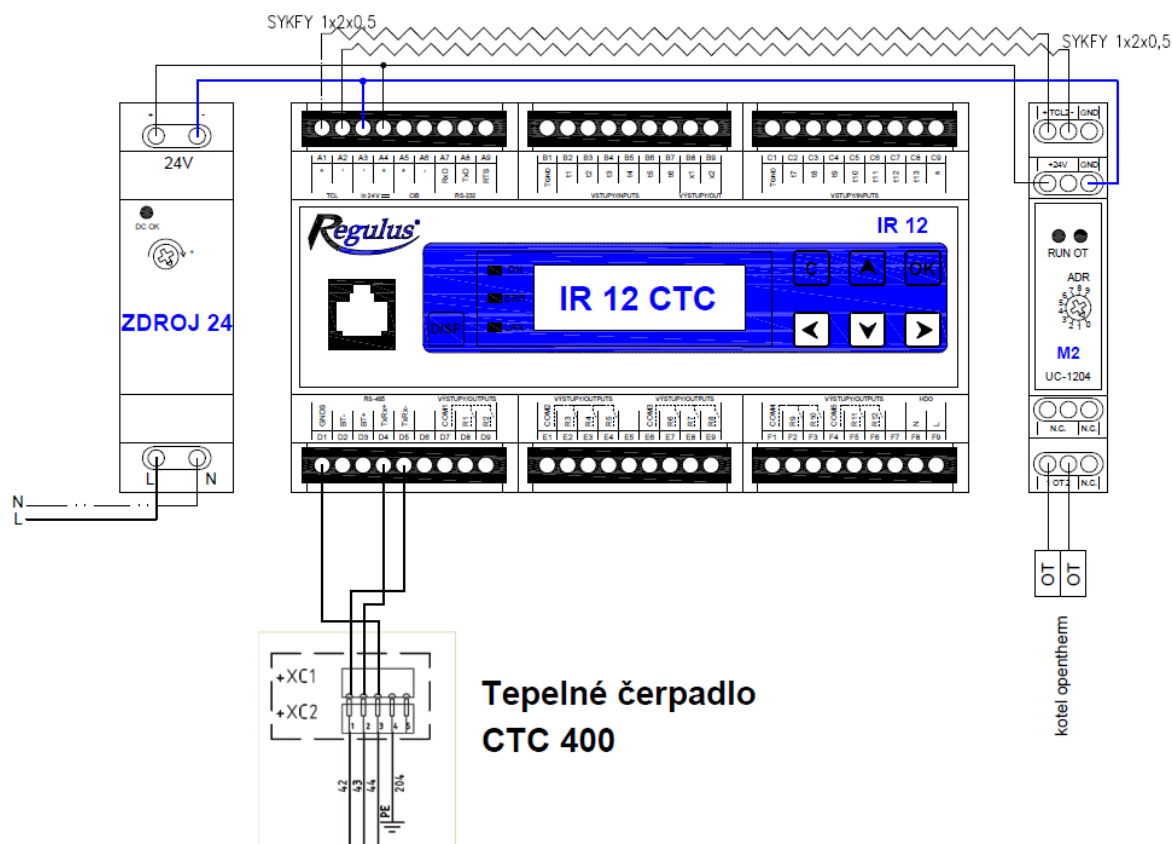


Obr. zapojení napájecího zdroje, modulu pro komunikaci protokolem OpenTherm a tepelného čerpadla k regulátoru.

S 5 – Servisní menu:

Upozornění: Servisní menu smí editovat pouze odborná osoba. Neodborné nastavení parametrů v servisním menu může vést k poškození částí topného a solárního systému.

Pro vstup do servisního menu je třeba zvolit v uživatelském menu nastavení – servisní a stisknout tlačítko **OK**.

Zadání hesla pro vstup do servisního menu

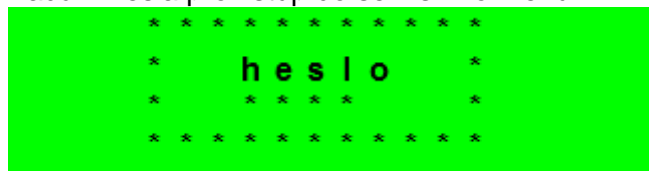

Stiskem tlačítka **OK** se posouvá mezi jednotlivými číslicemi hesla. Číslice hesla, které nejsou právě editovány, nejsou vidět a jsou nahrazeny symbolem *. Po nastavení všech číslic se vstoupí do servisního menu stiskem klávesnice **▼** (šipka dolů). Servisní heslo přednastavené z výroby je: 1234.

Doporučujeme tovární heslo změnit na vlastní!

Servisní menu obsahuje tyto položky:

zona 1	- nastavení servisních parametrů zóny 1
zona 2	- nastavení servisních parametrů zóny 2
solar	- nastavení servisních parametrů solárního systému
TČ	- nastavení servisních parametrů tepelných čerpadel
Provoz.údaje TČ	- detailní informace o tepelných čerpadlech
zdroj on/off	- nastavení servisních parametrů zdroje ON/OFF
zdroj OT	- nastavení servisních parametrů zdroje komunikujícího přes OT
TV	- nastavení servisních parametrů ohřevu TV tepelným čerpadlem
TV-E	- nastavení servisních parametrů ohřevu TV doplňkovým zdrojem
AKU	- nastavení servisních parametrů ohřevu AKU nádrže
statistika	- přehled statistik kaskády tepelných čerpadel (starty, provozní hodiny)
kód regulace	- nastavení typu regulace v závislosti na typu použité nádrže
správa čidel	- správa teplotních čidel (korekce, stav čidel)
ostatní	- nastavení ostatních servisních parametrů
modul Krb	- nastavení parametrů přídatného modulu KRB
modul Uni	- nastavení parametrů přídatného modulu UNI
adresy přid.mod	- nastavení HW adres přídatných modulů KRB a UNI
IP adresy	- nastavení IP adresy, masky sítě, výchozí brány a DNS serveru
RegulusRoute	- nastavení služby RegulusRoute
test	- test výstupů regulátoru

S 5.1 – nastavení servisních parametrů zóny 1 a zóny 2:

zóna (zap/vyp) - Servisní zapnutí / vypnutí zóny. Při servisním vypnutí zóny není protimrazová ochrana zóny.

max.t do zóny (°C) - Nastavení maximální teploty topné vody do zóny. Regulací vypočtená požadovaná teplota nebude vyšší než zde nastavená teplota.

min.t do zóny (°C) - Nastavení minimální teploty topné vody do zóny. Regulací vypočtená požadovaná teplota nebude nižší než zde nastavená teplota.

pokoj. čidlo (není, Pt, RC21, RCM2,term) - Výběr, zda je v zóně použito prostorové čidlo (Pt 1000), pokojová jednotka (RC21), pokojová jednotka s displejem (RCM2), či regulátor pracuje bez pokojového čidla.). Případně je možné zvolit termostat (term), který pouze přepíná mezi komfortní a útlumovou teplotou. U zóny 2 je navíc možnost výběru (z z1) a v takovém případě pro zónu 2 platí údaje z pokojové jednotky RC21 připojené k zóně 1.


bez pokoj. č. přepoččet DT otop./ pokoj. (°C) - Nastavení teplotního spádu topné vody a prostorové teploty. Např. hodnota 3 znamená, že při změně teploty topné vody o 3°C se zvětší teplota v prostoru o cca 1°C. Tento parametr se uplatní při regulaci bez pokojového čidla.

doba plynulé změny den/noc (min) - Nastavení doby v minutách, po kterou bude regulátor plynule přecházet z komfortní teploty na teplotu útlumu při změně dle časového programu den / noc, resp. noc / den.

Vliv pokoj. teploty na otopnou vodu:

max. zvýšení (°C) - Nastavení maximálního kladného ovlivnění regulátorem vypočtené ekvitemní křivky, na základě rozdílu skutečné a požadované teploty v zóně (viz obr. níže).

max. snížení (°C) - Nastavení maximálního záporného ovlivnění regulátorem vypočtené ekvitemní křivky, na základě rozdílu skutečné a požadované teploty v zóně (viz obr. níže).

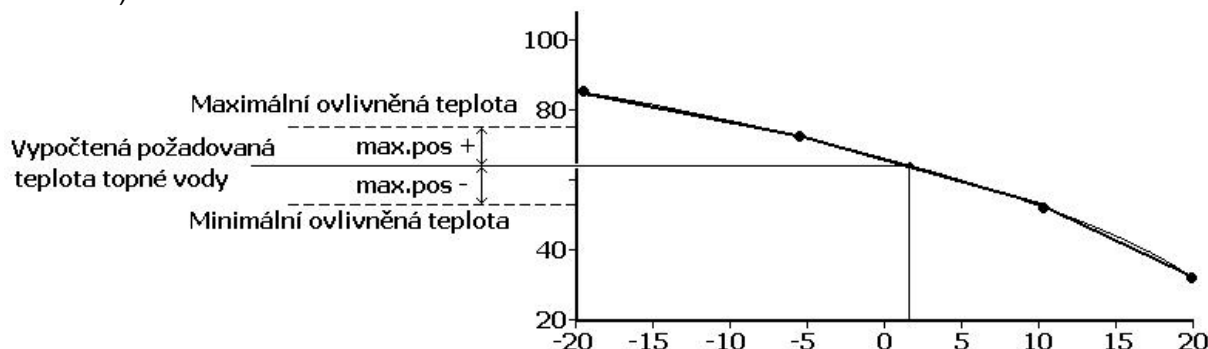

Směšovací ventil:

doba chodu (sec) - Nastavení doby přestavení z jedné krajní polohy směšovacího ventilu do druhé krajní polohy.

Ruční nastavení rychlost reakce. - Pokud nevyhovuje přednastavená hodnota a regulaci je třeba zpomalit/zrychlit, přepne se přepínač na ano. Potom je možné změnit následující položku

Rychlost reakce - Určuje rychlost regulace, čím nižší je hodnota, tím pomalejší regulace je. Nedoporučuje se používat vyšší hodnoty než 1,5. Tyto hodnoty mohou způsobit kmitání ventilu.

vypínat čerp.(--) - Je-li funkce zapnuta (volba *ano*), dojde k vypnutí oběhového čerpadla zóny, když teplota v zóně dosáhne požadované teploty (s diferencí +/- 0,3°C).

útlum ekvit.(°C) - Nastavení poklesu teploty topné vody při přechodu z komfortu na útlum dle časového programu. Tento parametr může být nastaven na hodnotu 0, je-li použito prostorové čidlo.

S 5.2 – nastavení servisních parametrů solární zóny - zóny solar:

Solární systém může pracovat s jedním nebo dvěma zásobníky. Ohřev zásobníků je řízen tzv. *střídavým ohřevem*, kdy regulátor se snaží nejprve ohřát zásobník č. 1. Není-li to možné z důvodu nízké difference kolektoru a zásobníku, a zároveň je dostatečná difference pro ohřev 2. zásobníku, začne po zvolenou dobu ohřívát zásobník č.2. Po zvolené době ohřevu regulátor vypne ohřev 2. zásobníku a testuje, zda roste teplota kolektoru. Pokud neroste, ohřívá opět zásobník č.2. Pokud teplota kolektoru roste, vyčkává regulátor až do splnění difference pro ohřev 1. zásobníku.

Solár (aktivní/vyp) - Zapnutí solární zóny.

zásobník 1,2,3 (aktivní/vyp) - Zapnutí jednotlivých zásobníků solárního okruhu.

Zásobník 1, 2, nebo 3:
čidlo (seznam čidel) - Výběr čidla teploty solárního zásobníku.

dif. zap. (°C) - Diference pro zapnutí ohřevu solárního okruhu. Diference mezi solárním kolektorem a čidlem teploty nastaveného v parametru *čidlo*.

dif. vyp. (°C) - Diference pro vypnutí ohřevu solárního okruhu.

žádaná t. (°C) - Požadovaná teplota. V normálním režimu solárního okruhu je zásobník ohříván na tuto teplotu. Jsou-li všechny zapnuté zásobníky solárního okruhu ohřátý na *žádanou teplotu*, regulátor začne dále s ohřevem na maximální teplotu.

max. t. (°C) - Maximální teplota. Maximální teplota, na kterou regulátor solární zásobník ohřeje v normálním režimu (není spuštěna funkce chlazení solárních kolektorů).

regenerace vrtů (ano/ne) - Udává, zda je tento zásobník použit k regeneraci vrtů zemního tepelného čerpadla. Při volbě „ano“ se společně s daným spotřebičem spustí oběhové čerpadlo zemního okruhu TČ.

Střídavý ohřev:

zvýšení t. (°C) - Zvýšení teploty při střídavém ohřevu. Nemůže-li být solární zásobník vyšší priority¹ ohříván, regulátor vyčkává po dobu nastavenou v parametru *čekání*. Stoupne-li po této době teplota o hodnotu v parametru *zvýšení t.*, regulátor vyčkává dál. Takto se děje opakovaně, dokud není dosaženo zapínací difference zásobníku. V opačném případě začne s ohřevem zásobník s nižší prioritou, je-li pro něj splněna spínací difference – podrobněji viz popis funkce *Střídavý ohřev*.

čekání (min) - Doba, po níž regulátor čeká, zda se zvýší teplota solárního kolektoru. Popis viz parametr *zvýšení t.*

ohřev 2 (3).zás (min) - Nemůže-li být ohříván zásobník s vyšší prioritou, ohřívá se pod dobu nastavenou v tomto parametru zásobník s nižší prioritou.

Funkce Chlazení kolektoru

Je-li tato funkce zapnuta, je chlazen solární kolektor. Při dosažení maximální teploty (na všech zapnutých zásobnících) je ohřev zásobníků vypnut. Pokud teplota solárního kolektoru vzroste nad nastavenou maximální teplotu kolektoru, sepne se oběhové čerpadlo a kolektor se vychladí do zásobníku, jehož číslo je vybráno v parametru **Číslo sol.spotřebiče pro chlazení kol. a chlazení zásob.** Pokud je teplota v tomto zásobníku vyšší než nastavená kritická teplota zásobníku, k vychlazení kolektoru dále nedochází.

Chlazení kolektoru

zap (aktivní / vyp) - Zapnutí funkce chlazení kolektoru

krit.t.zás (°C) - Nastavení kritické teploty zásobníku. Chlazení kolektoru do zásobníku vybraného v parametru **Číslo sol.spotřebiče pro chlazení kol. a chlazení zásob.** může probíhat pouze do teploty zásobníku nastavené v tomto parametru. Při překročení této teploty v tomto zásobníku nebude dál kolektor do zásobníku chlazen.

max.t.kol. (°C) - Maximální teplota kolektoru. Při překročení teploty kolektoru nad hodnotu danou v tomto parametru se spustí chlazení do zásobníku vybraného v parametru **Číslo sol.spotřebiče pro chlazení kol. a chlazení zásob.**, pokud je tato funkce zapnuta.

¹ Nejvyšší priorita: zásobník č.1, nižší priorita: zásobník č.2

Funkce Chlazení zásobníku

Pokud je v zásobníku vybraném v parametru **Číslo sol.spotřebiče pro chlazení kol. a chlazení zásob.** teplota vyšší než nastavená v parametru *Maximální teplota zás.*, (např. z důvodu chlazení kolektoru), dojde k vychlazení tohoto zásobníku přes kolektor. K chlazení dojde, pokud je kolektor chladnější min. o 6°C než teplota v tomto zásobníku.

Zap. (aktivní/vyp) - - Zapnutí funkce chlazení zásobníku.

Funkce Kritická teplota kolektoru

Je-li na kolektoru překročena teplota nastavená v parametru *krit.t.*, je zablokováno solární čerpadlo. Tato funkce chrání ostatní komponenty solárního okruhu před zničením příliš horkou solární kapalinou.

t. krit. (°C) - Kritická teplota solárního kolektoru.

adresa TČ které regeneruje vrty (1-10) - adresa tepelného čerpadla v kaskádě, které bude spouštět oběhové čerpadlo zemního okruhu TČ pro regeneraci vrtů.

Číslo sol.spotřebiče pro

chlazení kol. a chlazení zásob. (-) - Číslo spotřebiče do kterého budou probíhat bezpečnostní funkce chlazení kolektorů a chlazení zásobníku

S 5.3 – nastavení servisních parametrů tepelného čerpadla – TČ:

Regulátor je schopen pracovat s jedním tepelným čerpadlem nebo kaskádou až deseti tepelných čerpadel CTC 400.

Při zapnutí resp. vypnutí jednoho či více tepelných čerpadel a návratu do uživatelského režimu je vhodné regulátor resetovat vypnutím napájení. Mezi vypnutím a zapnutím je třeba počkat několik sec. Po opětovném zapnutí je do několika sekund detekován typ a počet TČ.

Při požadavku na zapnutí TČ je nejprve zapnuto oběhové čerpadlo, poté se zpožděním ventilátor/čerpadlo zemního okruhu příslušného TČ a poté kompresor příslušného TČ. Při vypnutí TČ může být totéž TČ spuštěno nejdříve po době tzv. restartu, která je továrně nastavena na 10 min.

TČ na pozici 1 (s adresou 1) je schopné ohřevu zásobníku teplé vody (TV). Přepínací ventil, rozdělující výstupní vodu TČ mezi zásobník TV a akumulační nádrž, je přepnut s předstihem před startem kompresoru TČ.

TC(aktivní/ne) - aktivování funkce ovládání tepelných čerpadel CTC400. Musí být aktivní i v případě použití jen jednoho tepelného čerpadla

dif. zap (°C) - Diference pro zapnutí TČ resp. kaskády TČ. Diference mezi požadovanou teplotou na čidle akumulační nádrže a skutečnou teplotou pro zapnutí TČ.

dif. vyp (°C) - Diference pro vypnutí TČ resp. kaskády TČ. Diference mezi požadovanou teplotou na čidle akumulační nádrže a skutečnou teplotou pro vypnutí TČ.

HDO pro top. (ano / ne) - Ovládání signálem HDO pro topení. Při volbě *ne* je TČ v provozu nezávisle na signálu HDO.

Řídící čidla zap/vyp kaskády TČ:

zap (seznam čidel) - řídící čidlo pro zapnutí TČ, nebo kaskády TČ.

vyp (seznam čidel) - řídící čidlo pro vypnutí TČ, nebo kaskády TČ. V případě kaskády TČ se nedoporučuje výchozí volba „zpátečka TC1“

Neblokovat signálem HDO pod nastavenou venkovní teplotu (ano / ne) - Tepelné čerpadlo není blokováno signálem HDO pod nastavenou venkovní teplotu.

venk.teplota (°C) - Venkovní teplota pod kterou není tepelné čerpadlo blokováno signálem HDO.

Zpoždění dalšího TC v kaskádě (min) - V případě použití více tepelných čerpadel v kaskádě je každé další čerpadlo spínáno s tímto časovým zpožděním.

vypnout oběhová čerp. zón při TV (ano / ne) - V případě že tepelné čerpadlo je v režimu přípravy TV, jsou blokována oběhová čerpadla zón.

zavřít směš.ventily. zón při TV (ano / ne) - V případě že tepelné čerpadlo je v režimu přípravy TV dojde k uzavření směšovacích ventilů vytápěných zón.

Střídání při ohř. TV - Při současném požadavku na přípravu TV a na vytápění bude tepelné čerpadlo s adresou 1 střídat přípravu TV a vytápění dle následujících časů

do TV (min) - max. čas běhu TČ1 při přípravě TV a současném požadavku na vytápění

do topení (min) - max. čas běhu TČ1 do vytápění při současném požadavku na přípravu TV

HDO pro TV (ano / ne) - Ovládání signálem HDO pro TV. Při volbě *ne* je TČ v provozu nezávisle na signálu HDO.

Neblokovat signálem HDO při TV pod nastav. venkovní teplotu (ano / ne)- - Tepelné čerpadlo není blokováno signálem HDO při přípravě TV pod nastavenou venkovní teplotu.

venk.teplota (°C) - Venkovní teplota pod kterou není tepelné čerpadlo blokováno signálem HDO při přípravě TV.

Menu TC1 až TC3

V těchto menu se nastavují konkrétní parametry jednotlivých TČ

stav (vyp/zap) - vypnutí/zapnutí daného tepelného čerpadla

Max.výst. t. (°C) - Nastavení maximální výstupní teploty TČ. Překročí-li výstupní teplota TČ tuto hodnotu, TČ se vypne. TČ se rovněž vypne, dojde-li k překročení výstupní teploty nad určitou teplotu, danou výrobcem dle typu TČ (viz servisní návod k TČ).

Max.t.zpát. (°C) - Nastavení maximální teploty zpátečky TČ. Překročí-li teplota zpátečky TČ tuto hodnotu, TČ se vypne. TČ se rovněž vypne, dojde-li k překročení teploty zpátečky nad určitou teplotu, danou výrobcem dle typu TČ (viz servisní návod k TČ).

Min.venk.t. (°C) - Minimální venkovní teplota pro činnost TČ. Klesne-li venkovní teplota pod tuto hodnotu, TČ se vypne. TČ se rovněž vypne, dojde-li k poklesu venkovní teploty pod určitou teplotu, danou výrobcem dle typu TČ (viz servisní návod k TČ).

Max.venk.t (°C) - Maximální venkovní teplota. Stoupne-li venkovní teplota nad tuto hodnotu, dojde k vypnutí TČ.

Max.t.zem.o. (°C) - Maximální teplota zemního okruhu. Stoupne-li teplota zemního okruhu nad tuto hodnotu, dojde k vypnutí TČ. Pouze pro zemní tepelná čerpadla.

Doba restartu (min) - Minimální prodlení mezi dvěma starty tepelného čerpadla-

Min.doba běhu - Minimální doba chodu TČ. Aktivuje se po startu kompresoru, nebo po ukončení přípravy TV (pokud je požadavek do topení větší než 10°C), nebo po ukončení odmrazovacího cyklu.

S 5.4 – provoz. údaje TČ a menu Historie Blokačí

V tomto menu jsou zobrazeny detailní informace o jednotlivých tepelných čerpadlech a historie blokačního vypnutí TČ

Menu stavů TC1 až TC3

Výstupní.t (°C)	- Výstupní teplota TČ
Vstupní.t (°C)	- Vstupní teplota TČ
Přehř. páry (°C)	- Teplota přehřátých par kompresoru TČ
Výstupní.t (°C)	- Výstupní teplota TČ
Kond.tepl (°C)	- Kondenzační teplota TČ
Kond.tlak (bar)	- Kondenzační tlak TČ
T výparník1 (°C)	- Teplota vyfukovaného vzduchu/teplota výstupu zemního okruhu TC
T výparník2 (°C)	- Vstupní teplota do zemního okruhu z TČ
T venkovní (°C)	- Venkovní teplota TČ (jen pro TČ vzduch/voda)
T vypařov. (°C)	- Vypařovací teplota TČ
T v sání. (°C)	- Teplota v sání kompresoru TČ
Přehřátí. (°C)	- Přehřátí v sání kompresoru TČ
Vypař.tlak (bar)	- Vypařovací tlak TČ
Otevření EEV (%)	- Procentuální otevření expanzního ventilu TČ
Verze SW TC (-)	- Verze SW TČ
Verze SW EEV (-)	- Verze SW elektroniky expanzního ventilu TČ

Menu Historie Blokačí

1	2	3	4
1) 5. 5 16:05 A TC2			
komunikace s TC			5
2) 5. 5 16:05 TC2			
max. počet starů			

1 – pořadové číslo blokace (1 – 10)

2 – datum a čas výskytu blokace

3 – informace jestli je blokace stále aktivní

4 – číslo TČ, které bylo/je blokováno (1 – 10)

5 – typ blokace

S 5.5 – nastavení servisních parametrů spínaného doplňkového zdroje:

zdroj (aktiv / vyp)- - Servisní zapnutí doplňkového zdroje.

dif. zapnutí (°C) - - Nastavení difference mezi požadovanou teplotou akumulární nádrže horní a skutečnou teplotou v nádrži pro zapnutí doplňkového zdroje.

dif. vypnutí (°C) - - Nastavení difference mezi požadovanou teplotou akumulární nádrže horní a skutečnou teplotou v nádrži pro vypnutí doplňkového zdroje.

zpoždění (min) - - Nastavení zpoždění zapnutí doplňkového zdroje od vzniku požadavku na spuštění zdroje.

blok. venk.t (°C) - - Nastavení venkovní teploty, nad kterou je blokován doplňkový zdroj.

HDO (ano / ne) - - Ovládání signálem HDO. Při volbě *ne* je doplňkový zdroj v provozu nezávisle na signálu HDO..

Následující dva parametry se uplatňují pouze při použité nádrži typu Lyra/Vega!

zpoždění biv. ventilů:

zóna 1 (min) - Prodlení bivalentního ventilu zóny 1 před přepnutím do vrchní části kombinované nádrže typu Lyra/Vega.

zóna 2 (min) - Prodlení bivalentního ventilu zóny 2 před přepnutím do vrchní části kombinované nádrže typu Lyra/Vega.

při poruše TČ (zap / vyp) - Při volbě **zap** spustí kotel v případě poruchy TČ. U kaskády TČ musí být mimo provoz všechna tepelná čerpadla.

Řídící čidlo biv. zdr. (seznam čidel) - řídicí čidlo pro zapnutí a vypnutí doplňkového zdroje

S 5.6 – nastavení servisních parametrů doplňkového zdroje řízeného OT:

zdroj (aktiv / vyp)- - Servisní zapnutí doplňkového zdroje.

ohřev TVE (ano / ne) - - V případě volby **ano** spouští OT kotel společně s požadavkem zóny TV-E. Výstup TV-E je nadále aktivní a lze jej použít pro sepnutí svorek kotle u kotlů, které to vyžadují.

Typ TV v kotli (0 / 1 / 2) - - určuje typ TV připojené ke kotli:
0 - kotel bez vlastního zásobníku TV
1 - kotel se zásobníkem TV a s termostatem
2 - kotel se zásobníkem TV a s teplotním čidlem

zimní provoz (ano/ne) - - Zimní provoz OT zdroje. Při zapnutém zimním provozu zdroj přijímá požadavky na vytápění zón a přípravu teplé vody, při vypnutém zimním provozu (letní provoz) zdroj ignoruje požadavky na vytápění a přijímá pouze požadavek na ohřev TV.

zpoždění (min) - - Nastavení zpoždění zapnutí doplňkového zdroje od vzniku požadavku na spuštění zdroje.

blok. venk.t (°C) - - Nastavení venkovní teploty, nad kterou je blokován doplňkový zdroj.

HDO (ano / ne) - - Ovládání signálem HDO. Při volbě *ne* je doplňkový zdroj v provozu nezávisle na signálu HDO..

Následující dva parametry se uplatňují pouze při typu regulace Lyra/Vega!

zpoždění biv. ventilů:

zóna 1 (min) - - Prodlení bivalentního ventilu zóny 1 před přepnutím do vrchní části kombinované nádrže typu Lyra/Vega.

zóna 2 (min) - - Prodlení bivalentního ventilu zóny 2 před přepnutím do vrchní části kombinované nádrže typu Lyra/Vega.

max. teplota (°C) - - Maximální teplota zdroje. Při překročení této teploty se zdroj vypne. Zároveň slouží jako horní limit nastavení požadavku (tzn.: pokud je například požadavek na teplou vodu 95°C a maximální teplota kotle 80°C, je do kotle zaslán požadavek na výstupní teplotu TV 80°C).

při poruše TČ (ano/ne) - - Zapnutí zdroje při poruše tepelného čerpadla. Při aktivní poruše TČ (případně všech TČ v kaskádě) slouží OT zdroj jako hlavní zdroj soustavy místo tepelného čerpadla (přejímá požadavky na vytápění/ohřev TV od TČ).

rychl.komunikace (0 - 9) - - Rychlost OT komunikace se zdrojem. Parametr nastavuje rychlost komunikační sběrnice mezi IR a zdrojem. Nižší čísla znamenají vyšší rychlost, ale větší náchylnost k poruše komunikace. Doporučené nastavení je 4, nebo 5.

při přípravě TV posílat max. teplotu (ano/ne) - - Výběr, zda je při přípravě TV zasílán do zdroje požadovaná teplota TV z regulace, nebo maximální teplota výstupní vody (parametr **max. teplota**).

Na webovém serveru jsou k dispozici další rozšířená nastavení, včetně seznamu OT parametrů, které regulátor používá.

S 5.7 – nastavení servisních parametrů přípravy TV z tepelného čerpadla (TV):

zap (aktiv / vyp) - - Servisní zapnutí přípravy teplé vody z tepelného čerpadla

dif. zapnutí (°C) - - Nastavení diference pro zapnutí přípravy TV

dif. vypnutí (°C) - - Nastavení diference pro vypnutí přípravy TV

S 5.8 – nastavení servisních parametrů přípravy TV doplňkovým zdrojem (TV-E):

zap (aktiv / vyp) - - Servisní zapnutí ohřevu teplé vody doplňkovým zdrojem

dif. zap. (°C) - - Nastavení diference pro zapnutí

dif. vyp. (°C) - - Nastavení diference pro vypnutí

HDO (ano / ne) - - Ovládání signálem HDO. Při volbě *ne* je TV-E v provozu nezávisle na signálu HDO..

S 5.9 – nastavení servisních parametrů zóny AKU:

zap (aktiv / vyp) - - Servisní zapnutí zóny AKU

S 5.10 – statistika tepelného čerpadla:

Regulátor zaznamenává jednoduchou statistiku TČ. Zaznamenávají jsou údaje:

Počet startů TCx

dnes: počet startů v aktuální den
včera: počet startů minulý den
celkem: počet startů celkový

Provozní hodiny TCx

dnes: čas provozu kompresoru TČ v aktuální den
včera: čas provozu kompresoru TČ minulý den
celkem: čas provozu kompresoru celkový

Provozní hod.ohř.TV

dnes: čas ohřevu zásobníku TV z TČ v aktuální den
včera: čas ohřevu zásobníku TV z TČ minulý den
celkem: čas ohřevu zásobníku TV z TČ celkový

Provozní hod.dop. zdr.

dnes: čas provozu doplňkového zdroje v aktuální den
včera: čas provozu doplňkového zdroje minulý den
celkem: čas provozu doplňkového zdroje celkový

S 5.11 – kód regulace:

Nastavení kódu regulace podle kodéru schémat pro regulátory IR12. Verze a typ regulace jsou předvyplněny (jedná se o verzi IR12 CTC400).

akumulační nádrž (0 - 5) - Typ použité akumulční nádrže, volí se mezi kombinací AKU a nádrže TV, a kombinovanými nádržemi typů HSK, DUO a Lyra/Vega. Podle kodéru schémat.

typ akumulční nádrže (0 - 3) - Varianta použité akumulční nádrže, nemá žádný vliv na regulaci. Podle kodéru schémat.

Typ tepelného čerpadla je vyplňován automaticky z komunikace s tepelným čerpadlem.

zóna 1, 2 (0 - 3) - Typ zóny (směšovaná nezávislá, směšovaná závislá, přímá, se čtyřcestným ventilem). Podle kodéru schémat.

typ ohřevu TV (0 - 5) - Způsob ohřevu teplé vody (zóna TV-E). Možnosti jsou – topné tyče (ovládané z regulace, s vlastním termostatem), spínaný kotel, modulovaný kotel a kotel řízený protokolem OpenTherm. Podle kodéru schémat.

cirkulace TV (0 - 5) - Zapnutí/vypnutí cirkulace teplé vody. Podle kodéru schémat.

solární spotřebič 1, 2, 3 (0 - 5) - Typ solárních spotřebičů – akumulční nádrž, teplá voda, bazén, obecný spotřebič s volitelným čidlem, regenerace vrtů zemního TČ. Podle kodéru schémat.

doplňkový zdroj (0 - 5) - Typ doplňkového zdroje – spínaný zdroj, modulovaný zdroj, nebo zdroj řízený protokolem OpenTherm. Podle kodéru schémat.

UNI funkce (0 - 2) - Definuje výstup univerzální funkce na UNI modulu – ohřev bazénu, obecná UNI funkce. Podle kodéru schémat.

krb (0 - 2) - Definuje výstup krbového modulu – krbové čerpadlo, krb s funkcí přepouštění tepla mezi AKU a nádrží TV. Podle kodéru schémat.

zobrazit alarm při změně nad rámec kódu (ano/ne) - Pokud uživatel manuálně změní některou z funkcí, přiřazených kódem regulace, tak se zobrazí alarmová webová stránka/displej.

S 5.12 – správa čidel:

Teplota měřená regulátorem může být vlivem poruch odlišná od skutečné teploty, jež má teplotní čidlo měřit. Velikost měřené teploty může být ovlivněna např. přesností teplotního čidla, délkou a průřezem použitého kabelu k teplotním čidlům, kvalitou styku teplotního čidla a měřeného média. Údaje jednotlivých teplot lze opravit korekcí v rozsahu -15,0 až +15,0 °C.

připojeno (ano / ne) - Volba *ne* je vybrána v případě, že teplotní čidlo není připojeno (aby program nehlásil chybu čidla v případě, že je čidlo odpojeno). U některých teplotních čidel není možné tuto volbu změnit. Volba je dána konfigurací systému. (např. při servisně zapnuté zóně TV se automaticky aktivuje čidlo TC, naopak při vypnutí zóny TV se čidlo automaticky deaktivuje)

korekce. (°C) - Korekce teplotního čidla.

stav (OK / chyba) - Stav čidla – pokud je čidlo v chybě (vykazuje příliš vysokou, nebo nízkou teplotu), je zobrazen text *chyba*.

S 5.13 – ostatní servisní parametry:

heslo - Nastavení číselného hesla pro přístup do servisní úrovně menu.

Protimrazová ochrana:

Při zapnuté protimrazové ochraně je v případě vypnutí zóny hlídána teplota topné vody do zóny. Při poklesu venkovní teploty pod teplotu nastavenou v parametru *venk.tepl.* je teplota topné vody do zóny udržována na teplotě dané parametrem *voda tepl.*

stav (aktivní / vyp) - Zapnutí / vypnutí protimrazové ochrany.

venk. tepl. (°C) - Nastavení venkovní teploty, pod níž je aktivována protimraz. ochrana.

voda tepl. (°C) - Teplota topné vody udržovaná do zóny při aktivní protimraz. ochraně.

Kritická teplota akumulární nádrže:

Překročí-li teplota v akumulární nádrži nastavenou kritickou teplotu, spustí se vychlazování do všech servisně zapnutých zón. Tj. i do uživatelsky vypnutých. Při vychlazování je spuštěno čerpadlo zóny a do zóny je nastavena maximální teplota. (*Max.t.do zóny.*) Vychlazování bude ukončeno, klesne-li teplota akumulární nádrže o 5°C.

teplota (°C) - Nastavení kritické teploty akumulární nádrže.

Ochrana proti zatuhnutí:

Při aktivní funkci protočení prvků jsou jednou týdně (v nastavený den a hodinu) postupně vybrané prvky topné soustavy (čerpadla, ventily) uvedeny na krátkou dobu v činnost. Pokud v předešlém týdnu byl některý z prvků v provozu vlivem práce regulátoru, ochrana proti zatuhnutí se na něj nevztahuje.

stav (aktivní, vyp) - Zapnutí (vypnutí) funkce protočení prvků.

den (Po - Ne) - Výběr dne, kdy dojde k protočení prvků.

hodina (0 - 23) - Hodina počátku protočení.

resetovat heslo na web. stránky (ne/reset) - Nastavením parametru na hodnotu reset dojde k resetování uživatelského jména a hesla pro přístup na webové stránky, servisní úroveň, na tovární hodnotu.

S 5.14 – modul KRB:

Tento přídatný modul slouží k ovládní krbu, připojeného do topného systému. Zároveň umožňuje efektivně řídit ohřev zásobníku teplé vody z akumuláční nádrže pomocí přepínacího ventilu.

modul (použít/nepoužít) - Volba zde je modul použit v systému.

čid v AKU pro KRB (seznam čidel) - Výběr čidla pro diferenční funkci pro sepnutí krbového čerpadla

min.tepl.Krbu (°C) - Teplota na výstupu z krbu pro zapnutí krbového čerpadla.

Dif. KRB/AKU zap (°C) - Nastavení spínací difference pro diferenční funkci pro sepnut krbového čerpadla.

Dif. KRB/AKU vyp (°C) - Nastavení vypínací difference pro diferenční funkci pro vypnutí krbového čerpadla.

max.tepl.AKU. (°C) - Maximální teplota v akumuláční nádrži (resp.na čidle vybraném v parametru **čid v AKU pro KRB**) pro běh oběhového čerpadla krbu.

Ohřev TV od AKU: čerpadlo TV. (ne/ano) - Zapnutí/vypnutí funkce pro přečerpávání tepla z AKU do TV

Dif. zap (°C) - Nastavení spínací difference pro sepnutí čerpadla TV.

Dif. vyp (°C) - Nastavení vypínací difference pro vypnutí čerpadla TV.

čid v TV pro čerp.TV (seznam čidel) - Výběr čidla v zásobníku TV pro diferenční funkci pro sepnutí čerpadla TV

čid v AKU pro čerp.TV (seznam čidel) - Výběr čidla v AKU nádrži pro diferenční funkci pro sepnutí čerpadla TV


Maximální teplota TV pro funkci TV z AKU (°C) - Maximální teplota zásobníku TV do které běží oběhové čerpadlo mezi AKU a TV při splněné difference

S 5.15 – Modul UNI:

Je univerzální přídatný modul pro regulátory řady IR 10 a IR12. Přídatný modul je vybaven následujícími funkcemi:

- zapnutí přídatného modulu
- výběr čidla 1
- výběr čidla 2
- termostat 1
- termostat 2
- diferenční termostat
- zpoždění
- doběh
- časovač

Logika funkcí je tvořena tak, že výstup je sepnut, je-li zapnut přídatný modul a jsou splněny všechny povolené funkce, viz obr. níže. Vypnutá funkce je ekvivalentní sepnutému spínači.

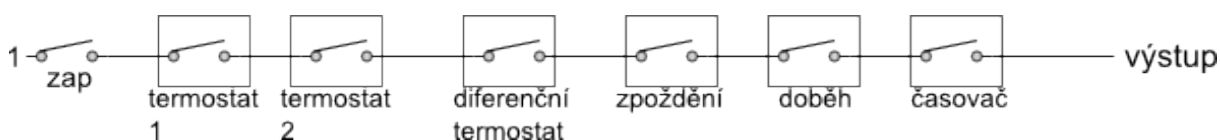

Z obrázku je patrné, že funkce zpoždění může zpoždit signál od funkcí termostatů a diferenčního termostatu, funkce doběh může podržet rozpojení (vypnutí) od funkcí termostatů, diferenčního termostatu a zpoždění. Funkce časovače je nadřazena předchozím funkcím.

Popis jednotlivých funkcí a parametrů přídatného modulu:

zapnutí

- Zapnutí přídatného modulu.

Čidlo 1

- Výběr čidla 1 pro funkce UNI modulu.

Čidlo 2

- Výběr čidla 2 pro funkce UNI modulu.

Termostat 1, Termostat 2: - funkce termostatu vztaženého k teplotnímu vstupu 1 (2)
t.zap (°C) - Teplota zapnutí termostatu 1 (2)

t.vyp (°C) - Teplota vypnutí termostatu 1 (2). Je-li teplota zapnutí vyšší než teplota vypnutí, pracuje termostat 1 v režimu „chlazení“, v opačném případě v režimu „topení“.

Požadavek na zdroje

z Termostatu 1 (zap/vyp) - Teplota vypnutí Termostatu 1 (2) bude přenesena jako požadovaná teplota na zdroje tepla. Platí pouze v případě nastavení Termostatu 1 (2) v režimu „topení“. Pokud je současně zapnuta i funkce **časovač** přenesese se požadavek jen při zapnutém časovém úseku.

Diferenční termostat: - funkce diferenčního termostatu
diference zap (°C) - Diference mezi teplotami t1 a t2 pro zapnutí.

diference vyp (°C) - Diference mezi teplotami t1 a t2 pro vypnutí.

Zpoždění: - funkce zpoždění výstupu

čas (minuty) - Čas, o který bude výstup zpožděn v případě splnění předchozích funkcí.

Doběh: - funkce doběhu / opožděného vypnutí výstupu

čas (minuty) - Čas, o který bude výstup déle zapnut, po vypnutí předchozích funkcí.

Časovač: - funkce časovače s dvěma časovými úseky.

zap 1 (hh:mm) - Čas zapnutí prvního časového úseku.

vyp 1 (hh:mm) - Čas vypnutí prvního časového úseku.

zap 2 (hh:mm) - Čas zapnutí druhého časového úseku.

vyp 2 (hh:mm) - Čas vypnutí druhého časového úseku.

resetovat stav u termostatů T1 a T2

s každým začátkem čas. Programu - Při zapnutí této funkce dojde s každým začátkem časového úseku v časovém programu k nastavení stavu obou termostatů T1 a T2 dle aktuálních teplot.

S 5.16 – adresy přidavných modulů:

K regulátoru může být připojen přidavný modul (KRB, nebo UNI) na sběrnici CIB. Modul je touto sběrnici zároveň napájen. Po připojení modulu je třeba nastavit v regulátoru HW adresu modulu, bez tohoto nebude modul s regulátorem pracovat. HW adresa je napsána na boku modulu.

adresa modulu (-) - Hexadecimální HW adresa modulu.

načíst adresu (ne/no) - Po zadání HW adresy se zadá **ANO** pro načtení adresy do regulátoru. V posledním řádku se objeví nápis **OK** a na modulu začne blikat zelená kontrolka **RUN**.

S 5.17 – IP adresy:

Nastavení IP adresy, masky sítě, výchozí brány, adresy DNS serveru, případně nastavení DHCP.

IP (192.168.100.014) - IP adresa regulátoru.

Mask (255.255.252.000) - Maska sítě do které je regulátor připojen.

GW (000.000.000.000) - IP adresa výchozí brány sítě do které je regulátor připojen.

DNS (008.008.008.008) - IP adresa DNS serveru.

Nastav nové IP (ano/ne) - Potvrzení nastavení nových IP adres. Bez tohoto potvrzení regulátor nebude pracovat s novými IP adresami.

Nastav DHCP (ano/ne) - V případě volby „ano“ regulátor přijme adresu od DHCP serveru. Pokud se během 4 sekund nepodaří získat IP adresu (např. DHCP server není na lokální síti přítomen), použije regulátor jako náhradní konfiguraci IP adresu uloženou v konfiguraci viz. výše.

MAC (00.00.00.00.00.00) - MAC adresa regulátoru

S 5.18 – RegulusRoute:

Služba RegulusRoute umožňuje vzdálený přístup k regulátoru bez nutnosti použití veřejné IP adresy. Pro konfiguraci služby kontaktuje Regulus spol. s r.o.

RegulusRoute (ano/ne) - Povolení služby RegulusRoute.

Stav služby - Zobrazuje stav služby RegulusRoute.

Jméno IR12 - Jméno pod kterým se regulátor přihlašuje služby RegulusRoute.

Popis IR12 - Popis regulátoru pro službu RegulusRoute.

Heslo IR12 - Heslo pod kterým se regulátor přihlašuje služby RegulusRoute.

Nastav nové par. Regulus

Route (ano/ne) - Při volbě ANO regulátor začne používat nově zadané jméno a heslo do služby RegulusRoute (parametry je možné zadávat pouze přes webové rozhraní)

S 5.19 – test výstupů:

Při nastavení položky servisního menu *test* a vstupu do této položky dojde k vypnutí všech výstupů regulátoru. Dále je pak možné testovat jednotlivé výstupy regulátoru. Výstup se zapne, je-li nastaven displej s popisem příslušného výstupu a na něm je zvolena volba *test = 1*. Při opuštění displeje s ponechanou volbou *test = 1* dojde k vypnutí příslušného výstupu.

svorka - Číslo svorky příslušného výstupu regulátoru.

funkce - Popis funkce výstupu.

test (0,1) - Nastavení výstupu při testu, 1výstup zapnut.

S6 – Servisní web:

Regulátor IR12 je vybaven integrovaným web serverem, na kterém je možné uživatelské i servisní zobrazení.


S 6.1 přístup k servisnímu web rozhraní, zjištění IP adresy regulátoru:

Pro přístup k servisnímu rozhraní regulátoru přes webové stránky je třeba znát IP adresu regulátoru.

IP adresu nastavenou v regulátoru zjistíme stisknutím tlačítka *DISP*. Poté šipkou dolů najedeme na obrazovku s vypsanou IP adresou zařízení, maskou a bránou.

Zadáním IP adresy do prohlížeče se dostaneme na přihlašovací formulář, z kterého je možné navštívit uživatelskou nebo servisní úroveň.

úroveň	uživatelské jméno	heslo
uživatelská	uzivatel	uzivatel

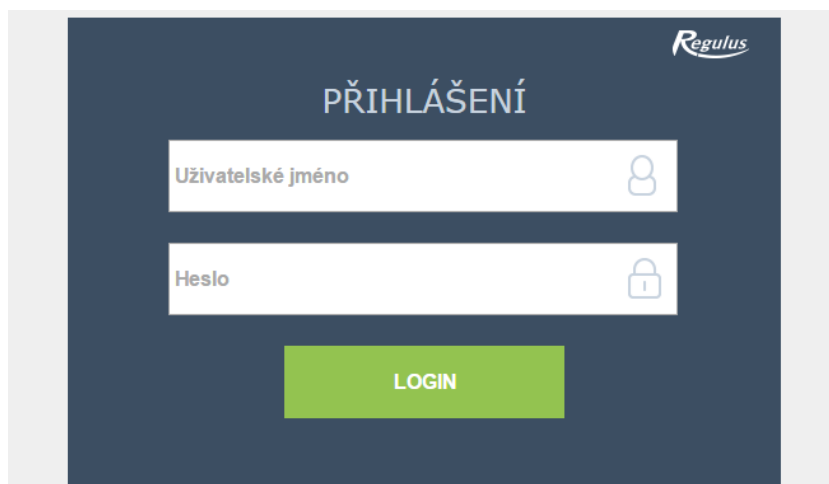

Přihlašovací formulář


Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka s nabídkou servisního menu.

S7 - Pokojová jednotka RC21 IR, připojení

K regulátoru může být připojena pokojová jednotka RC21 IR. Pokojová jednotka obsahuje teplotní čidlo, prvky pro korekci teplot a trvalý výběr teploty *DEN* resp. *NOC*.

Připojení pokojové jednotky s regulátorem se provede pomocí stíněného krouceného kabelu 4x 0,5 nebo 3x 0,5, popř. 4x 0,75 nebo 3x 0,75 (např. JYTY).

Popis svorkovnice:

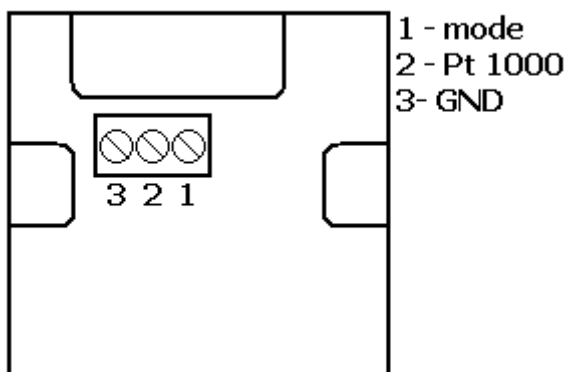

Propojení pokojové jednotky s regulátorem:

Pokojová jednotka v zóně 1:

- Jednotka svorka 1 → IR12 svorka B4 (t3) (čidlo 4)
- Jednotka svorka 2 → IR 12 svorka C7 (t12) (zóna 1)
- Jednotka svorka 3 → IR 12 svorky B1,C1 (T_{GND})

Pokojová jednotka v zóně 2:

- Jednotka svorka 1 → IR12 svorka B5 (t4) (čidlo 3)
- Jednotka svorka 2 → IR 12 svorka C6 (t11) (zóna 2)
- Jednotka svorka 3 → IR 12 svorky B1,C1 (T_{GND})

V servisní úrovni regulátoru je třeba zapnout typ čidla RC21.

ZÁRUČNÍ LIST

REGULÁTOR IR1&

Prodejce:

Datum prodeje:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců od prodeje.
2. Výrobek namontuje a uvede do provozu oprávněná firma, popř. výrobcem vyškolená osoba.
3. Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku.
4. Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, návodu k montáži a k použití a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném.
5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími vlivy nebo nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením, když k závadě výrobku došlo mechanickým poškozením, nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem třetí osoby, neodbornou instalací, nevhodným skladováním, živelnou pohromou, atd.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Firma:

Datum:

Razítko a podpis technika:

02/2017



REGULUS spol. s r.o.

Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>
E-mail: obchod@regulus.cz